# DENON

Hi-Fi MW-UKW Stereoreceiver

# WARTUNGSANLEITUNG TYP DRA-935R TYP DRA-735R

MW-UKW STEREORECEIVER









DRA-935R

### **INHALT**

BEDIENUNGSANLEITUNG	2 ~ 24
ZERLEGEN	25
JUSTIERUNG	26
ANSCHLUSS DER MESSINSTRUMENTE	27
BLOCK/PEGEL DIAGRAMM (DRA-935R)	27
BLOCK/PEGEL DIAGRAMM (DRA-735R)	28
ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE	28
TEILELISTE DER PLATINE	29 ~ 34
PLATINE	
1U-2226 VERSTÄRKER-TEIL (DRA-935R/735R)	34
1U-2223 EMPFÄNGER-EINHEIT (DRA-935R)	35
1U-2219 EMPFÄNGER-EINHEIT (DRA-735R)	35
1U-2224 MI-COM-EINHEIT (DRA-935R)	36
1U-2220 MI-COM-EINHEIT (DRA-735R)	36
1U-2229 STEUER-EINHEIT (DRA-935R)	
1U-2229 STEUER-EINHEIT (DRA-735R)	
1U-2272 SP & P. VERSORGUNGS-EINHEIT (DRA-935R)	39
1U-2273 SP & P. VERSORGUNGS-EINHEIT (DRA-735R)	40
SCHALTPLAN (RC-137)	41
TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG	42 ~ 44
EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHAUSE	45, 46
SCHALTPLAN (für DRA-935R)	47 ~ 49
SCHALTPLAN (für DRA-735R)	50 ~ 52
VERDRAHTUNGSPLAN	53
HALDI EITED	E4 EE

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

### . FOR UNITED KINGDOM MODEL ONLY

CONNECTING THE MAINS PLUG: This unit operates from a 240V ac 50 Hz mains supply

Fit a proper mains plug to the mains lead of this equipment. If a 13 amp (BS1363) plug is used, a 5 amp fuse must be fitted. The 13 amp fuse supplied in a new plug must NOT be used. It any other type of plug is used, a 5 amp fuse must to fitted either in the plug or adaptor or at the distribution board.

### IMPORTANT

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

following code:
Blue: Neutra
Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the

terminal which is marked with the letter L or coloured red.

DO NOT MAKE ANY CONNECTION TO THE LARGER PIN MARKED WITH THE LETTER E OR BY THE SYMBOL  $\stackrel{\leftarrow}{=}$  OR COLOURED GREEN OR GREEN-AND-YELLOW.

Disconnect the mains plug from the supply socket when not in use.

### EG-Konformitätserklärung



Die DENON Electronic GmbH Halskestr. 32 4030 Ratingen 1

erklärt als Hersteller/Importeur, daß das in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Gerät der Technischen
Vorschrift 868/1989 nach Amtsblattverfügung im Amtsblatt
des Bundesministers für Post und Telekommunikation
entspricht.

Das Inverkehrbringen der vorliegenden Typenreihe ist der Prüfstelle der Bundesrepublik Deutschland (ZZF) fristgerecht angezeigt worden.

DENON Electronic GmbH Halskestr. 32, 4030 Ratingen 1

# NOTE ON USE/HINWEISE ZUM GEBRAUCH/OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION NOTE SULL'USO/NOTAS SOBRE EL USO/ALVORENS TE GEBRUIKEN/OBSERVERA



- Avoid high temperatures
   Allow for sufficient heat dispersion when installed on a rack.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen Beschten Sie, daß eine zureichende Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
- Eviter des températures élevées
  Tenir compte d'une dispersion de
  chaleur suffisante lors de l'instellation
  sur une étagère.
- Evitate di esporre l'unità a temperature alte.
- Assicuratevi che ci sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio.
- Evite altas temperaturas Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.
- Vermijd hoge temperaturen.
   Zorg voor een degelijk hitteafvoer indien het apparaat op een rek wordt geplaatst.
- Undvik högs temperaturer.
   Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.



- Handle the power cord carefully.
   Hold the plug when unplugging the cord
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um.
  Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen.
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution.
   Tenir la prise lors du débranchement du cordon.
- Manneggiate il filo di alimentazione con curs.
   Agite per la spina quando scollegate il cavo della presa.
- Maneje el cordón de energía con cuidado.

  Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
- Hanteer het netsnoer voorzichtig.
  Houd het snoer bij de stekker vast
  wanneer deze most worden aan of
  lossekopoeld.
- Hanters n\u00e4tkabein varsamt.
   H\u00e4li kabein n\u00e4r den kopplas fr\u00e4n eluttaget.



- Keep the set free from moisture, water, and dust.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit,
   Wasser und Staub fern.
   Protéger l'appareil contre l'humidité,
- l'eau et la poussière.

  Tenete l'unità lontana dall'umidità, dal-
- l'acqua e dalla polvere.

   Mantenga el equipo libre de humedad,
- agus y polvo.

  Last geen vochtigheid, water of stof in
- het apparaat binnendringen.

  Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och



- Unplug the power cord when not using the set for long periods of time.
- Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkebel vom Netzstecker.
   Débrancher le cordon d'alimentation
- torsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

  Disinnestate il filo di alimentazione
- quendo avete l'intenzione di non usare il fito di alimentazione per un lungo periodo di tempo.
- Desconecte el cordón de energia cuando no utilice el equipo por mucho tiempo.

  Neem altiid het netsnoer uit het stop-
- Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
- Koppla ur n\u00e4tkabein om apparaten inte kommer att anv\u00e4ndas i l\u00e4ng tid.



- \*(For sets with ventilation holes)
- Do not obstruct the ventilation holes.
   Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht
- Die Beluftungsoffnungen durren nich verdeckt werden.
   Ne pas obstruer les trous d'aération.
- Non coprite i fori di ventilazione.
  No obstruya los orificios de ventilación.
- De ventilatieopeningen mogen niet worden beblokkeerd.
- Tāpp inte till ventilationsöppningama.



- Do not let foreign objects in the set.
  Keine fremden Gegenstände in das
- Gerät kommen lassen.

  Ne pas laisser des objets étrangers dans
- l'appareil.

  E' importante che nessun oggetto è
- inserito all'interno dell'unità.

  No deje objetos extraños dentro del
- equipo.
  Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen.
- Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.



- Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the set.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.
- Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
- Assicuratevvi che l'unità non venga in contatto con insetticidi, benzolo o solventi.
- No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo.
- Last geen insektenverdelgende middelen, benzine of verfverdunner met dit annareat in kontekt komen.
- Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje.



- Never disassemble or modify the set in any way.
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder auf jegliche Art zu verändern.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.
   Non smontate mai, nè modificate l'unità in nessun modo.
- Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera.
- Nooit dit apparaat demonteren of op andere wijze modifiëren.
- Ta inte isår apparaten och försök inte bygga om den.

### PRECAUTIONS FOR INSTALLATION

DRA-935R/735R always install horizontally. And leave at least 10 cm of space between this unit and other component placed above.

### VORKEHRUNGEN FÜR DEN EINBAU

Der DRA-935R/735R ist stets waagerecht einzubauen. Außerdem muß ein Mindestabstand von 10 cm zwischen diesem Gerät und der Komponente gewährleistet werden, die darüber gestellt wird.

### PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Le DRA-935R/735R doit toujours être installé horizontalement. Et laisser au moins un espace de 10 cm entre cet appareil et l'autre composant placé au-dessus.

### PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il DRA-935R/735R viene sempre installato in modo orizzontale. Lasciate uno spazio di almeno 10 cm tra quest'unità e un eventuale componente sovrapposto.

### PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION


Instale siempre el DRA-935R/735R en posición horizontal. Asegúrese también de dejar un espacio de por lo menos 10 cm entre esta unidad y el componente que sea colocado encima.

### VOORZORGSMAATREGELEN VOOR INSTALLATIE

De DRA-935R/735R altijd horizontaal plaatsen. En minstens 10 cm ruimte laten tussen dit toestel en het andere komponent dat u erboven

### FÖRBEREDELSER FÖR INSTALLATION

Installera alltid DRA-935R/735R horisontellt. Lämna åtminstone 10 cm mellan denna apparat och en annan komponent som placeras

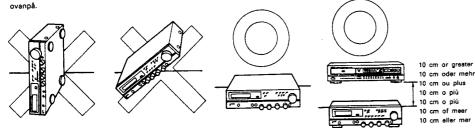

### Please check to make sure the following items are included with the main unit in the carton:

	Operating Instructions	
(2)	AM Loop Antenna	
(3)	FM Antenna	
(4)	FM Antenna Adapter	
(5)	Remote Control RC-137 or RC-136	
(6)	Batteries R6 (AA)	

### Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Teile vollständig in der Verpackung enthalten sind:

(1)	Bedienungsanleitung 1
	AM-Rahmenantenne
	UKW-Antenne
(4)	UKW-Antenne-Adapter
(5)	Fernbedienungsgerät RC-137 oder RC-136 1
(6)	Trockenzelle-Batterie R6 (AA) 2

# Veuillez contrôler que les articles suivants sont bien joints à

appar	eil principal dans le carton:	
`(1)	Mode d'emploi	1
(2)	Antenne-cadre AM	1
(3)	Antenne FM	1
(4)	Adaptateur d'antenne FM	1
(5)	Télécommande RC-137 ou RC-136	1
(6)	Piles de format R6 (AA)	2

# Controllare che le parti seguenti si trovino imballate con

l'appar	recchio nella scatola di spediziione.	
(1)	Istruzioni per l'uso	1
(2)	Antenna AM a telaio	
(2)	Autenna FM	í
(4)	Adatattore per Antenna FM	ļ
(5)	Telecomando RC-137 oppure RC-136	1
(6)	Batteria a secco R6 (AA)	2

### Por favor verifique asegurandose de que los siguientes artículos son empacados en la caja pero separados de la unidad principal.

	Instrucciones de operacion	
(2)	Antena AM de cuadro	1
(3)	Antena de FM	1
(4)	Adaptador per Antena de FM	1
(5)	Unidad de control remoto RC-137 o RC-136	1
	Pilas sacas R6 (AA)	2


### Kontroleer of de volgende accessoires bij het hoofdtoestel in de doos ziin verpakt:

-	0 1 2	1
(1)	Gebruiksaanwijzing	:
(2)	AM-raamantenne	1
(3)	FM-antenne	1
(4)	FM-antenne-adapter	1
(5)	Afstandsbediening RC-137 of RC-136	1
ies	PS (AA) drogs cel hatterii	2


# Kontroleer of de volgende accessoires bij het hoofdtoestel in de

TOOL I	apr verpant.	
(1)	Bruksanvisning	!
(2)	Ramantenn för AM-bruk	1
(3)	FM-antenn	1
(4)	Adapter för FM-antenn	1
(5)	Fjärrkontroll RC-137 eller RC-136	1
161	R6 (AA) torrhatteri	2

### TEILE UND DEREN FUNKTIONEN FRONTPLATTE (DRA-935R)

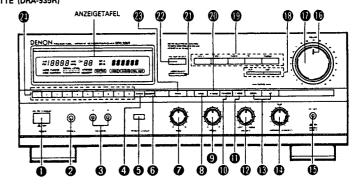

### FRONTPLATTE (DRA-735R)

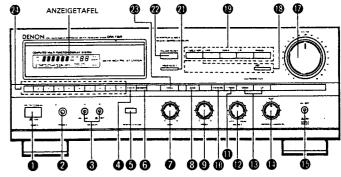

### POWER (Netzschalter)

Nach dem Stellen des Netzschalters auf "ON" ( - ) wird der Strom eingeschaltet und die Anzeigeleiste leuchtet auf. Es vergehen einige Sekunden, bis der Ton zugeschaltet wird. Die eingebaute Geräuschsperre verhindert eine Tonausgabe solange, bis sich der Receiver entsprechend aufgewärmt bzw. stabiliziert hat. DRA-935R

Nach dem Stellen des Netzschalters auf "ON" (-) leuchtet auch die Lautstärke-LED @ auf.

### PHONES (Kopfhörerbuchse)

Diese Buchse wird zum Anschluß der Kopfhörer benutzt.

### SPEAKERS (Lautsprecher-Wahlschalter)

Mit diesen Schaltern werden die beiden Lautsprechersysteme A und B aktiviert.

### **■ ENTER (Eingabe-Taste)**

Mit dieser Taste können Informationen im Speicher abgelegt und Radiosender vorprogrammiert werden. Außerdem lassen sich mit ihr bereits vorprogrammierte Radiosender abrufen.

### REMOTE SENSOR (Fernbedienungssensor)

Dieser Sensor fängt die von der drahtlosen Fernbedienung übermittelten infraroten Lichtstrahlen auf. Soll eine Fernbedienung durchgeführt werden, ist die drahtlose Fernbedienung direkt auf das Sensorfenster zu richten.

### MEMORY (Speicher-Taste)

Mit dieser Taste kann eine Senderabruf-Taste (PRESET CHANNEL) mit jedem beliebigen Radiosender belegt werden. Nach einem Druck auf diese Taste leuchtet die Speicher-Anzeige (MEMORY) für ungefähr 10 Sekunden lang auf. Während dieser Zeit kann der gewünschte Sender im Speicher abgelegt werden.

Soll z.B. der gewünschte Sender unter der Speichernummer 12 im Speicher abgelegt werden, ist zunächst die Speicher-Taste MEMORY und dann die 11, 2 und Eingabe-Taste ENTER zu drücken.

### BASS (Tiefenregler)

Benutzen Sie diesen Regier um die Tiefentonqualität einzustellen. Steht der Regier auf der mittleren Position, so ist die Frequenzkurve unter 1000 Hz ausgeglichen. Wird der Regler im Uhrzeigersinn gedreht, werden die Tiefen verstärkt und wird der Regler gegen den Uhrzeigersinn gedreht, so werden die Tiefen abgeschwächt.

### BAND (Wellenbereich-Wahltaste)

Dieser Schalter wählt den Wellenbereich aus; UKW oder MW.

TREBLE (Höhenregler)

Benutzen Sie diesen Regler um die Höhen einzustellen. Steht der Regler auf der mittleren Position, so ist die Frequenzkurve über 1000 Hz ausgeglichen. Wird der Regler im Uhrzeigersinn gedreht, so werden die Höhen verstärkt und wird der Regier gegen den Uhrzeigersinn gedreht, so werden die Tiefen abgeschwächt.

### FM MODE (FM-Empfangsarten-Taste)

Mit dieser Taste läßt sich die FM-Empfangsart auf "Stereo" oder "Mono" einstellen.

Beim Vorprogrammieren von FM-Radiosendern für den Speicher wird die FM-Empfangsart automatisch mit ge-

STEREO: Nun können FM-Stereo- und -Mono-Signale empfangen werden.

> Nach dem Einstellen auf diese Funktion wird das Rauschen im FM-Wellenbereich automatisch unterdrückt.

MONO: Alle FM-Programme werden monaural empfangen. Der Empfang im AM-Wellenbereich wird damit nicht beeinflußt. Wenn in der STEREO-Empfangsart ein stark verrauschter Sender empfangen wird, sollte dieser Schalter auf

"MONO" gestellt werden. Beachten Sie, daß die STEREO-Anzeige auch dann nicht aufleuchtet, wenn Sie auf einen Stereo-Rundfunksender eingestellt haben.

### T MODE (Senderabstimmungsarten-Taste)

Mit dieser Taste kann auf automatische oder manuelle Senderabstimmung eingestellt werden.

AUTOMATISCHE SENDERABSTIMMUNG: Nach einem Druck auf die UP-Taste wird der Tuner solange auf eine höhere und nach einem Druck auf die DOWN-Taste solange auf eine niedrigere Frequenz eingestellt, bis ein Sender gefunden worden ist.

MANUELLE SENDERABSTIMMUNG: Die Sender können manuell mit der UP- bzw. DOWN-Taste eingestellt werden.

### (P) BALANCE (Balance)

Benutzen Sie diesen Regler, um die Balance zwischen den beiden Kanālen zu regein. Steht der Regler auf der mittleren Position, so ist die Verstärkung bei beiden Kanälen gleich.

### UP/DOWN (Sendereinstellungs-Tasten)

Drücken Sie für die Einstellung auf einen Sender auf eine dieser beiden Tasten. Bei der manuellen Senderabstimmung (die AUTO TUNING-Anzeige leuchtet nicht auf) wird nach iedem Druck auf diese Tasten die Frequenz im FM-Wellenbereich um jeweils 50 kHz und im AM-Wellenbereich um jeweils 9 kHz nach oben oder unten verändert. Wird eine dieser beiden Tasten heruntergedrückt gehalten, ändert sich die Frequenz fortlaufend und solange, bis die Taste wieder freigegeben wird.

Bei der automatischen Senderabstimmung (AUTO TU-NING) wird nach einem Druck auf eine dieser beiden Tasten die Suche nach einem Sender automatisch ge-

### **⚠** VARIABLE LOUDNESS (Physiologischer Lautstärkeregler)

Bei niedriger Lautstärke ist das menschliche Gehör weniger für niedrige (BASS) und hohe (TREBLE) Töne empfindlich. Benutzen Sie den variablen Loudness-Regier, um den unempfindlichen niedrigen Zuhörpegel auszugleichen. Drehen Sie diesen Regler solange gegen den Uhrzeigersinn, bis die wieder hergestellt ist.

SOURCE DIRECT (Signaldirekt-Schalter) Nach dem Stellen dieses Schalters auf "ON" ( - ) wird das Eingangssignal an den Baß- (BASS) 6, Höhen- (TREBLE)  Balanz- (BALANCE) und Loudness-Schaltkreisen (VARIABLE LOUDNESS) ( (unabhangig von der momentanen Einstellung dieser Regler) vorbeigeführt und direkt an den Lautstärke-Schaltkreis (VOLUME) @ weitergegeben. Die Qualitätseinbußen des Eingangssignals werden damit so minimal wie möglich gehalten.

### Lautstärke-LED (nur beim DRA-935R)

### VOLUME (Lautstärkeregler)

Dieser Regler regelt den gesamten Lautstärkepegel. Wird der Regier im Uhrzeigersinn gedreht, so steigt die Lautstärke an. Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, so senkt sich die Lautstärke

### Videoeingabe-Wahltasten

Mit diesen Tasten können die Video- und Audiosignale ausgewählt bzw. kann zwischen beiden Signalen hin- und hergeschaltet werden

VDP Nach einem Druck auf diese Taste wird die Wiedergabe eines an die VDP-Buchsen angeschlossenen Bildplattenspielers (VDP) gestartet.

### DRA-935R

VCR

Nach einem Druck auf diese Taste wird die Wiedergabe eines an die VCR-Buchsen angeschlossenen Videorekorders (VCR) gestartet.

### DRA-735R

• TAPE-2/VCR Nach einem Druck auf diese Taste wird wahlweise die Wiedergabe eines an die VCR-Buchsen angeschlossenen Videorekorders (VCR) oder aber die Wiedergabe eines an die TAPE-2/VCR-Buchsen angeschlossenen Tepedecks gestartet.

### Audioeingabe-Wahltasten

Mit diesen Tasten kann zwischen den einzelnen Audiosignalen hin- und hergeschaltet werden.

PHONO:

Nach einem Druck auf diese Taste wird die Wiedergabe eines an die PHONO-Buchsen angeschlossenen Plattenspielers gestartet.

• CD: Nach einem Druck auf diese Taste wird die Wiedergabe eines an die CD-Buchsen angeschlossenen CD-Spielers gestartet.

Nach einem Druck auf diese Taste können TUNER: Sie FM- oder AM-Rundfunkprogramme abhören

TAPE-1: Nach einem Druck auf diese Taste wird die Wiedergabe eines an die TAPE-1-Buchsen angeschlossenen Tapedecks ge-

### DRA-935B

TAPE-2:

Nach einem Druck auf diese Taste wird die Wiedergabe eines an die TAPE-2-Buchsen angeschlossenen Tapedecks ge-

. TAPE-2/VCR: Nach einem Druck auf diese Taste wird wahlweise die Wiedergabe eines an die TAPE-2/VCR-Buchsen angeschiossenen Tapedecks oder aber die Wiedergabe des Audioteils eines Videoprogrammes gestartet.

HINWEIS: Die Video- 😝 und die Audioeingangs-Wahltaste 🍪 ergänzen einander. Das Audigeingangssignal kann beliebig mit einem Druck auf eine der beiden Tasten ausgewählt und bestimmt werden. Das gewählte Signal wird über die Lautsprecher ausgegeben.

### IF BAND (Zwischenfrequenz-Bandbreiten-Wahltaste (nur beim DRA-935R)

Mit dieser Taste wird die Bandbreite des Zwischenfrequenzverstärkers beim FM-Rundfunkempfang bestimmt. Es sind zwei Einstellungen möglich, "WIDE" und "NAR-ROW". Beim Vorprogrammieren von FM-Radiosendern für den Speicher wird die IF-Bandbreite automatisch mit gespeichert.

### VIDEO SELECT (Videosignal-Auswahltaste)

Mit dieser Taste läßt sich das Videosignal individuell schalten.

Das Videoausgangssignal kann an die VCR-Aufnahmeausgangs- und die Monitor-Ausgangsbuchse weitergeleitet werden.

Nach einem Druck auf diese Taste wird das Gerät für etwa 5 Sekunden in die Betriebsart für die Videosignal-Auswahl (VIDEO SELECT) geschaltet. Wird während dieser Zeit die Videoeingangs-Wahltaste (beim DRA-935R: VDP, VCR: beim DRA-735R: VDP, TAPE-2/VCR) gedrückt, wird der Receiver auf das jeweilig gewünschte Videosignal eingestellt. Die entsprechende Videosignal-Anzeige (VIDEO) leuchtet in der Anzeigetafel auf.

Danach wird das Videoausgangssignal auch dann nicht an die Aufnahmeausgangs- und die Monitor-Ausgangsbuchse weitergeleitet, wenn eine der Eingangs-Wahltasten (8) gedrückt wird. Die Bedienung ist wie folgt fortzusetzen:

Anzeige VIDEO-Signal - (Das Videoausgangssignal zur VCR-Aufnahmeausgangs- und Monitor-Ausgangsbuchse)

### Anzeige ist

Das mit einer der Eingangs-Wahltasten ( und (B) ausgewählte Signal wird auch über die Ausgänge ausgegeben.

Es wird nichts ausgegeben, wenn eine Tonquelle ohne Videoeingang (CD, Tuner usw.) gewählt wurde. Mit der obigen Bedienung kann nur das Videosignal beeinflußt und verändert werden.

# Anzeige

Das mit der Videosignal-Auswahltaste (VIDEO SELECT) ausgewählte Signal wird auch über die Ausgänge ausgegeben.

Mit der obigen Bedienung kann das VIDEO-Signal beeinflußt und verändert werden. Die VIDEO-Auswahl kann mit eine der beiden folgenden Methoden wieder rückgängig gemacht werden:

- · Drücken Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden nach dem Druck auf die Videosignal-Auswahltaste (VI-DEO SELECT) @ auf die Videoeingangs-Wahltaste B
- Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden erneut auf die Videosignal-Auswahltaste (VIDEO SELECT) @

### ZUR BEACHTUNG

Die Videosignal-Auswahl wird annulliert, wenn innerhalb von 5 Sekunden nach dem Druck auf die Videosignal-Auswahltaste (VIDEO SELECT) @ die REC OUT SELECT- @ oder die PANEL-Taste @ gedrückt wird

Beachten Sie, daß die Art des ausgewählten Videosignals in der Anzeigenleiste angezeigt wird (wg. evt. Einzelheiten siehe Seiten 28 u. 29).

Nach der Annullierung der Videosignal-Auswahl wird das mit der Videosignal-Wahltaste @ gewählte Videoausgangssignal an die VCR-Aufnahmeausgangs- und die Monitor-Ausgangsbuchse weitergeleitet.

### REC OUT SELECT (Aufnahmeausgangs-Wahltaste) (Unabhängige Schaltungstaste für Audioaufnahme-Ausgänge)

Mit dieser Taste kann die Audioaufnahme unabhängig von der Einstellung der Eingangs-Wahltasten ( und und esteuert und geregelt werden.

Mit dieser Taste kann das Audioausgangssignal sowohl an die TAPE-1-, TAPE-2-Aufnahme-Ausgangs- als auch an die VCR-Buchsen weitergeleitet werden.

Nach einem Druck auf diese Taste wird das Gerät für etwa 5 Sekunden in die Betriebsart für die Aufnahmeausgangs-Auswahl (REC OUT SELECT) geschaltet.

Wird jetzt eine der Eingangs-Wahltasten ( und ( ) für die Auswahl des gewünschten Aufnahmeausgangs gedrückt, kann das Aufnahmesignal bestimmt werden.

In der Anzeigeleiste leuchtet die entsprechende Aufnahmeausgangs-Anzeige (REC OUT) auf, Danach wird das Audioaufnahmesignal auch dann nicht weitergeleitet, wenn eine der Eingangs-Wahltasten (@ und @) gedrückt wird.

Anzeige REC OUT-Signal - (AUDIO-Aufnahmesignal zur TA-PE-1-, TAPE-2-und VCR-Buchse)

# Anzeige

Das mit den Eingangs-Wahltasten ( und ( ) ausgewählte Signal wird auch über die Ausgänge ausgegeben.

Mit der obigen Bedienung kann nur das REC QUT-Signal beeinflußt und verändert werden.

### Anzeige ist leucht

Das mit der Aufnahmeausgangs-Wahltaste (REC OUT SELECT) @ ausgewählte Signal wird auch über die Ausgänge ausgegeben.

Mit der obigen Bedienung kann das REC OUT-Signal beeinflußt und verändert werden.

Die REC OUT-Auswahl kann mit eine der beiden folgenden Methoden wieder rückgängig gemacht werden:

- Drücken Sie nicht innerhalb von 5 Sekunden nach dem Druck auf die Aufnahmeausgangs-Wahltaste (REC OUT SELECT) @ auf eine der Eingangs-Wahltasten (@ und @).
- · Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden erneut auf die Aufnahmeausgangs-Wahltaste (REC OUT SE-LECT) @

### ZUR BEACHTUNG

Die REC OUT SELECT-Auswahl wird annulliert, wenn innerhalb von 5 Sekunden nach dem Druck auf die Aufnahmeausgangs-Wahltaste (REC OUT SELECT) @ die Videosignal-Auswahltaste (VIDEO SELECT) @ oder die PANEL-Taste @ gedrückt


Beachten Sie, daß die Art des ausgewählten Audiosignals in der Anzeigenleiste angezeigt wird (wg. evt. Einzelheiten siehe Seiten 8 u. 9). Nach der Annullierung der REC OUT SELECT-Auswahl wird das mit den Eingangs-Wahltasten ( und (b) gewählte Audioausgangssignal an die Aufnahmeausgangsbuchsen weitergeleitet.

### HINWEIS:

Bei der Aufnahme von AM-Rundfunksendungen wird die Aufnahme unterbrochen, wenn

- a) die MUTING-Taste auf der Fernbedienung gedrückt
- b) die SPEAKERS A/B-Taste des DRA-935R ein- und ausgeschaltet wird,
- c) wenn der SOURCE DIRECT-Schalter ein- und ausgeschaltet wird oder
- d) wenn mit der REC OUT SELECT-Taste \* "TUNER" ausgewählt wurde und eine der Eingangs-Wahltasten (
  und ) gedrückt wird.
- PANEL (Bedienungsartenanzeige-Taste) Nach einem Druck auf diese Taste wird in der Anzeigetafel eine Aufstellung aller aktiven Bedienungsarten angezeigt. Mit dieser Taste kann die Art der Anzeige verändert

ANZEIGETAFEL (beim DRA-935R)

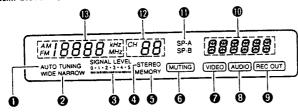

AUTO TUNING (Automatische Senderabstimmungs-Anzeige)

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn mit der T. MODE-Taste 
die automatische Senderabstimmung ausgewählt worden 
ist

- WIDE / NARROW (IF-Frequenzband-Anzeigen)
  Diese Anzeigen zeigen das jeweilige mit der IF-BAND-Taste
  gewählte Zwischenfrequenzband (IF) an.
- Signal (Feldstärke-Anzeigen)
  Diese Anzeigen zeigen den Feldstärkepegel des jeweils
  empfangenen AM- oder FM-Rundfunksenders an.
- STEREO (Stereo-Anzeige)
  Die STEREO-Anzeige leuchtet auf, wenn ein FM-StereoRundfunksender empfangen wird.

Beachten Sie, wenn die FM MODE-Taste ● auf "MONO" gestellt worden ist, daß diese Anzeige auch dann nicht aufleuchtet, wenn ein Stereo-Rundfunksender empfangen

- MEMORY (Speicheranzeige)
  Diese Anzeige leuchtet nach Drücken der MEMORY-Taste 
  auf.
- MUTING (Stummabstimmungs-Anzeige)
  Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die MUTING-Taste auf
  der Fernbedienung gedrückt wird.
  Nach dem Einschalten des Stroms blinkt diese Anzeige für
  einige Sekunden lang auf, bis sich der Receiver aufge-
- VIDEO (Videosignal-Auswahl-Anzeige)

wärmt und stabilisiert hat.

 Diese Anzeige leuchtet auf, wenn das Videoausgangssignal mit der VIDEO SELECT-Taste an die VCR-Aufnahmeausgangs- und die Monitor-Ausgangsbuchse Wegen evt. Einzelheiten lesen Sie bitte unter ( Funktionsanzeigen auf Seite 28 oder Funktionsanzeigen auf Seite 29 nach.

### 20 10-er-Blocktasten

Mit diesen Tasten können die Nummern für die Speicherung und Vorprogrammierung von Sendern eingegeben werden.

Mit ihnen können die Nummern 1-40 eingegeben werden. Vorprogrammierung eines Radiosenders

Vorprogrammierter Sender kann durch die Eingabe der Speichernummer und anschließender Betätigung der ENTER-Taste abgerufen werden.

Abrufen eines auf eine zweiziffrige Senderabruftaste abgelegten Senders. Sie wollen z.B. die Speichernummer 12 abrufen. Drücken Sie zunächst ①, dann ② und dann ENTER!

 Nach dem Druck auf die VIDEO SELECT-Taste @ leuchtet die Anzeige für etwa 5 Sekunden lang auf. Während dieser Zeit kann eine Videosignal-Auswahl (VIDEO SELECT) getroffen werden.

AUDIO (Audiosignal-Auswahl-Anzeige)
Diese Anzeige leuchtet mit Ausnahme bei der Videosignalund bei der Aufnahmeausgangs-Auswahl ständig auf.

### REC OUT (Aufnahmeausgangs-Auswahl-Anzeige)

- Nach dem Druck auf die REC OUT SELECT-Taste 
   Bleuchtet die Anzeige für etwa 5 Sekunden lang auf. 
   Während dieser Zeit kann eine Aufnahmeausgangs Auswahl (REC OUT) getroffen werden.

### Funktionsanzeige

Mit dieser Anzeige wird f
ür gew
öhnlich der Audioausgang f
ür die Lautsprechern angezeigt.

- Wenn mit der VIDEO SELECT-Täste in Videosignal oder wenn ein Audiosignal mit der REC OUT SELECT-Täste ausgewählt wird, leuchtet der Name der ausgewählten Komponente für etwa 3 Sekunden lang auf. Danach wird die Anzeige wieder auf Normalanzeige zurückgeschaltet.
- Mit jedem Druck auf die PANEL-Taste nicht sich die Art der Anzeige. Wird die PANEL-Taste nicht innerhalb von 5 Sekunden erneut gedrückt, erscheint in der Anzeige der Name der Audickomponente, die an die Lautsprecher ausgegeben wird.
- Nach einem einmaligen Druck auf die PANEL-Taste 
   Bleuchtet nur die REC OUT-Anzeige 
   auf und gleichzeitig wird der Name des an die REC OUT-Buchsen 
   (TAPE-1, TAPE-2/VCR) weitergeleiteten Audiosignals 
   acceptett

Nach einem weiteren Druck auf die PANEL-Taste 
leuchtet nur die VIDEO-Anzeige 
auf und gleichzeitig 
wird der Name des an die VIDEO-Ausgangs- (VCR) und 
MONITOR OUT-Buchsen weitergeleiteten Videosignals 
angezeigt.

Nach einem weiteren Druck auf die PANEL-Taste wird die Anzeige wieder auf Normalanzeige zurückgeschaltet (es wird der Name des an die Lautsprecher ausgegebenen Audiosignals angezeigt).

### SP-A/SP-B (Lautsprecher-Anzeigeπ)


 Diese Anzeigen zeigen das momentan aktive Lautsprechersystem an.

### Speichernummer-Anzeige

Diese Anzeige zeigt die Speichernummer an, unter der der Sender im Speicher abgelegt worden ist.

### B Digitale Frequenzanzeige

Die empfangene Frequenz wird in digitalem Format angezeigt. Die FM-Frequenz wird in MHz und die AM-Frequenz (MW) in kHz angegeben.

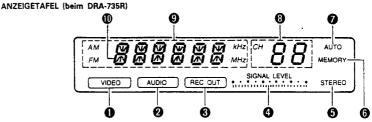

### VIDEO (Videosignal-Auswahl-Anzeige)

- Diese Anzeige Teuchtet auf, wenn das Videoausgangssignal mit der VIDEO SELECT-Taste <sup>(3)</sup> an die VCR-Aufnahmeausgangs- und die Monitor-Ausgangsbuchse weitergeleitet worden ist.
- Nach dem Druck auf die VIDEO SELECT-Taste leuchtet die Anzeige für etwa 5 Sekunden lang auf. Während dieser Zeit kann eine Videosignal-Auswahl (VIDEO SELECT) getroffen werden.

### AUDIO (Audiosignal-Auswahl-Anzeige)

Diese Anzeige leuchtet mit Ausnahme bei der Videosignalund bei der Aufnahmeausgangs-Auswahl ständig auf. Diese Anzeige blinkt nach einem Druck auf die MUTING-Taste der Fernbedienung auf.

### REC OUT (Aufnahmeausgangs-Auswahl-Anzeige)

- Diese Anzeige leuchtet auf, wenn das Audioausgangssignal mit der REC OUT SELECT-Taste @ an die TAPE-1 und TAPE-2/VCR-Aufnahmeausgangs-Buchsen weitergeleitet worden ist.
- Nach dem Druck auf die REC OUT SELECT-Taste 
   leuchtet die Anzeige für etwa 5 Sekunden lang auf.
   Während dieser Zeit kann eine Aufnahmeausgangs Auswahl (REC OUT) getroffen werden.

### 4 SIGNAL (Feldstärke-Anzeigen)

Diese Anzeigen zeigen den Feldstärkepegel des jeweils empfangenen AM- oder FM-Rundfunksenders an.

### STEREO (Stereo-Anzeige)

Die STEREO-Anzeige leuchtet auf, wenn ein FM-Stereo-Rundfunksender empfangen wird.

Beachten Sie, wenn die FM MODE-Taste ( auf "MONO" gestellt worden ist, daß diese Anzeige auch dann nicht auflauchtet, wenn ein Stereo-Rundfunksender empfangen

### MEMORY (Speicheranzeige)

Diese Anzeige leuchtet nach Drücken der MEMORY-Taste @ auf.

AUTO TUNING (Automatische Senderabstimmungs-Anzeige)

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn mit der TUNING MODE-Taste 

die automatische Sanderabstimmung ausgewählt worden ist.

### Speichernummer-Anzeige

Diese Anzeige zeigt die Speichernummer an, unter der der Sender im Speicher abgelegt worden ist.

### Funktionsanzeige

Wenn mit den Eingangs-Wahltasten (1) und (1) "TUNER" gewählt wird, leuchtet das Wort "TUNER" für etwa 3 Sekunden lang in der Anzeige auf. Danach wird die Frequenz angezeigt. Wird etwas anderes gewählt, wird der Name der entsprechenden Komponente angezeigt.

- Wenn mit der VIDEO SELECT-Taste ein Videosignal oder wenn ein Audiosignal mit der REC OUT SELECT-Taste ausgewählt wird, leuchtet der Name der ausgewählten Komponente für etwa 3 Sekunden lang auf. Danach wird der Name der mit den Eingangs-Wahltasten ( und und ussewählten Komponente angezeigt.
- angezeigt.
  Mit jedem Druck auf die PANEL-Taste andert sich die Art der Anzeige. Wird die PANEL-Taste inicht innerhalb von 5 Sekunden erneut gedrückt, erscheint in der Anzeige der Name des Audiosignals, das an die Lautsprecher ausgegeben wird.
- Nach einem einmaligen Druck auf die PANEL-Taste (1) leuchtet nur die REC OUT-Anzeige (1) auf und gleichzeitig wird der Name des an die REC OUT-Buchsen (TAPE-1, TAPE-2/VCR) weitergeleiteten Audiosignals angezeigt.

Wurde auf "TUNER" eingestellt, kann mit einem erneuten Druck auf diese Taste die empfangene Frequenz abgerufen und angezeigt werden.

Nach einem weiteren Druck auf die PANEL-Taste 
leuchtet nur die VIDEO-Anzeige 
auf und gleichzeitig 
wird der Name des an die VIDEO-Ausgangs- (TAPEZ/VCR) und MONITOR OUT-Buchsen weitergeleiteten 
Videosignals angezeigt.

Nach einem weiteren Druck auf die PANEL-Taste @ wird die Anzeige wieder auf Normalanzeige zurückgeschaltet (es wird der Name des an die Lautsprecher ausgegebenen Audiosignals angezeigt).

### Betriebsbereitschafts-Anzeige


Wenn der Strom mit der Fernbedienung abgeschaltet wird, leuchtet ein Teil des Anzeigesegments 

auf. Damit wird die Betriebsbereitschaft angezeigt.


Dieser Teil leuchtet auf. -



### RÜCKWAND (DRA-935R)

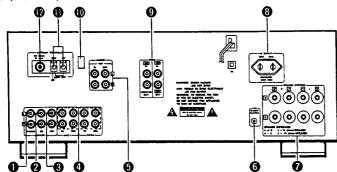

### RÜCKWAND (DRA-735R)

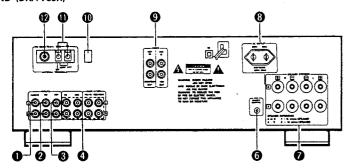

PHONO (Phonoeingangs-Buchsen)

Hier ist das Ausgangskabel eines Plattenspielers anzuschließen.

Die Verbindungskabel müssen über RCA-Pinstecker verfügen.

② CD (CD-Eingangsbuchsen)

Hier ist das Ausgangskabel eines CD-Spielers anzuschließen.

VDP (VDP-Eingangsbuchsen)

Hier sind die Audio-Ausgangskabel eines Bildplattenspieters anzuschließen.

TAPE-1, TAPE-2 (Tapedeck-Wiedergabe / Aufnahme-Buchsen, beim DRA-935R)

An diese Buchsen können bis zu zwei Tapedecks zwecks Aufnahme, Wiedergabe oder Cassettenüberspielungen angeschlossen werden.

 TAPE-1, TAPE-2/VCR (Tapedeck- bzw. VCR-Audio-Wiedergabe/Aufnahme-Buchsen, beim DRA-735R)

An dies Bushan können mei Tenedeck ader ein Tenedeck und die Audioausgänge einer Videokomponente angeschlossen werden.

VCR (VCR-Audio-Wiedergabe/Aufnahme-Buchsen beim DRA-935R)

An diese Buchsen sind die Audioanschlüsse einer Videokomponente anzuschließen.

6 TAPE/REMOTE CONTROL

(Tapedeck-Fernbedienungsbuchse)

Ein angeschlossenes DENON-Cassettendeck kann ferngesteuert werden, wenn das Fernbedienungskabel des Decks in diese Buchse gesteckt wird. An diese Buchse können nur 3.5 mm-Stecker angeschlossen werden.

Albam-Stecker angeschiossen werden.

KINWEIS: Schließen Sie hier auf keinen Fall Ihren Kopfhörer oder ein Mikrofon an. Benutzen Sie diese Buchse ausschließlich für den Anschluß eines mit einer Fernbedienungsbuchse ausgestatteten DENON-Cassettendecks. Eine Fernsteuerung des Decks mit der Fernbedienung des Receivers ist nicht möglich, es sei denn, das Deck ist mit einer sollchen Buchse ausgerüsset.

SPEAKER SYSTEMS (Lautsprecher-Buchsen)

B, angeschiossen werden.

AC OUTLET (Wechselstrom-Ausgang) (Europäisches Modell)

Die Stromzufuhr über diesen Ausgang kann sowohl mit dem POWER-Schalter als auch der POWER-Taste der Fern Pedignenung ein- und ausgeschaltet werden. Die maximale Gesamtleistungsaufnahme ist 100 W.

VIDEO (Videosignal-Eingangs/Ausgangsbuchsen) Unter Anwendung dieser Buchsen k\u00f6nnen an den Receiver Fernseher, Videorekorder und/oder ein Bildplattenspieler (VDP) angeschlossen werden.

M AM LOOP ANT (AM-Rahmenantenne)

Die AM-Rahmenantenne sollte für einen einwandfreien Empfang des AM-Wellenbereichs äußerst korrekt an die AM ANT-Buchsen angeschlossen werden. Während des AM-Empfangs sollte die Antenne nach dem bestmöglichen Empfang ausgerichtet werden.

In der Nähe der Antenne sollten zur Rauschunterdrückung keine Pin-, Lautsprecher-, Netz- oder andere elektrische Kabel verlegt werden.

AM ANT (AM-Antennenbuchsen)

Schließen Sie die mitgelieferte AM-Rahmenantenne an diese Buchsen an.

(Lesen Sie dazu auf den Seiten 32~33 nach.) Sie Können auch eine AM-Außenantenne an diese Buchsen anschließen.

 GND TERMINAL (Masseanschluß für AM-Antenne)
 Schließen Sie hier das Massekabel des Plattenspielers an.

Wird eine Erdung nicht vorgenommen, kann beim Abspielen von Schallplatten ein Brummen oder ein Rauschen auftreten.

FM ANT (FM-Antennenbuchsen)

Für den Anschluß einer FM-Antenne können sowohl 75ohmige als auch 300-ohmige Koaxialkabel verwandt werden. Für einen ordnungsgemäßen Antennenanschluß lesen Sie bitte im Abschnitt "INSTALLATION DER ANTEN-NE" (Seite 31~33) nach.

### INSTALLATION DER ANTENNE

FM-ANTENNE

Die mitgelieferte T-förmige FM-Innenantenne (300 Ohm) kann für den Empfang von lokalen FM-Rundfunksendern und anderen stark einfallenden FM-Signalen benutzt werden. Ziehen Sie die Antenne voll aus und bringen Sie sie da an, wo der beste Empfang erzielt wird, z.B. an einer Wand oder an der Decke.

Die T-förmige FM-Antenne wird in einigen bestimmten Gebäuden und abhängig von den jeweiligen Umweitbedingungen mitunter für einen ausreichend guten und stablien Empfang ungenügend sein. In solchen Fällen sollte die T-förmige FM-Antenne nur vorübergehend und solange verwandt werden, bis eine FM-Außenantenne instelliert worden ist.

Beim Anschluß einer FM-Außenantenne wird die Verwendung eines 75-ohmigen Koaxialkabels (3C-2V) v 5C-2V) wärmstens empfohlen. Ein 300-ohmiges Antennenkabel verursacht zu hohe Rauschanteile und Sie kommen nicht in den Genuß der enormen HiFi-Qualität, die der eingebaute Tuner zu leisten imstande ist.

MW-ANTENNE


Befestigen Sie die mitgelieferte MW-Rahmenantenne am Antennenhalter auf der Rückseite des Gerätes. Schließen Sie die Kabel an die MW- und Erdungsbuchsen


(GND) an. Benutzen Sie die MW-Buchsen auch für den Anschluß einer MW-Außenantenne (trennen Sie in diesem Fall nicht die MW-Rahmenantenne ab).

Justieren Sie die Rahmenantenne, sodaß Sie optimalen Empfang erhalten. Sind die Signale aufgrund von weit entfernt gelegenen Radiosendestationen schwach oder werden die Signale blockiert, ist es empfehlenswert eine MW-Außenantenne zu installieren.

HINWEISE:

- Dieser Receiver verfügt über ein hundertprozentiges Speicher-Sicherungssystem. Beim Einschalten des Stroms sind die Eingangs-Wahl (
   und 
   und 
   p., die VIDEO SELECT und die REC OUT SELECT-Tasten 
   präzis auf die Einstellung wie vor der letzten Stromeinschaltung eingestellt.
- Während des AM- bzw. FM-Rundfunkempfangs kann ein Rauschen erzeugt werden, wenn der Receiver in der Nähe einer Videokomponente (Fernseher, VCR, VDP o.ä.) aufgestellt worden ist. Des kann vermieden werden, wenn der Receiver so weit wie möglich von solchen Geräten entfernt aufgestellt wird.

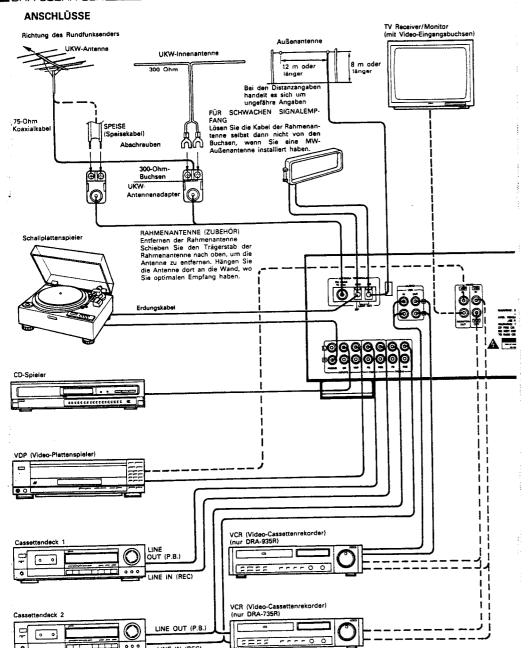

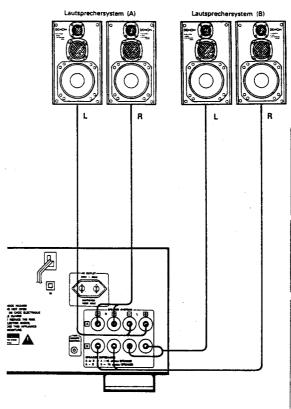

Anschluß der Lautsprecher

Schließen Sie den Lautsprecher für den linken Kanal (d.), die linke Seite, wenn Sie vor dem Receiver stehen) an die L SPEAKER SYSTEMund den Lautsprecher für den rechten Kanal an die R SPEAKER SYSTEM-Buchse an der Rückseite des Gerätes an. Achten Sie dabei auf einkenrette Politung der Buchsen: Schließen Sie die mit einem (-) marklierten Buchsen und die mit einem (-) marklierten Buchsen und die mit einem (-) marklierten Buchsen ist können zwei Lautsprecherpaare angeschlossen werden, soil nur ein Lautsprecherpaare angeschlossen werden, ist der Anschluß an die SYSTEM A-Buchsen vorzunehmen.

### Hinweis für die Installation von Gemeinschaftsantennen-Anlagen:


Dieser Hinweis soll die Aufmerksamkeit aller Installatöre Gemeinschaftsantennen-Anlage auf Artikel 820-22 der amerikanischen NEC-Vorschriften richten, der allgemeine Richtlinien für eine ordnungsgemäße Erdung erfäßt und im besonderen darauf hinweist, daß das Massekabel so nah wie möglich an die Kabeleinführung für die Masse des jeweiligen Gebäudes angeschlossen werden sollte.


### HINWEIS:

- Seibst dann, wenn eine externe MW-Antenne benutzt wird, sollte die MW-Rahmenantenne nicht abgetrennt werden.
- MW-Rahmenantennen-Kabelbuchsen d\u00fcrfen das Metallteil auf der R\u00fcckseite nicht ber\u00fchren.

### Hinweise für den Anschluß

- Schließen Sie das Netzkabel nicht eher an eine Wandsteckdose an, bis alle Anschlüsse vollständig vorgenommen worden sind.
- Vergewissern Sie sich, daß die Kanäle richtig angeschlossen worden sind. Linke Kanäle an linke Kanäle knaile und rechte Kanäle an rechte Kanäle folgen Sie den Farbmarkierungen der Stecker und Buchsen, um sicherzugehen, daß beim Anschluß keine Fehler unterlaufen.
- Schließen Sie alle Stiftstecker sicher an, schieben Sie sie vollständig in die Buchsen ein. Unvollständige Anschlüsse führen zum Auftreten von Geräuschen.
- Das Anbinden von Anschlußkabein an Netzkabein oder das Verlegen solcher Kabel in der Nähe von Stromversorgungstransformatoren führt zu Brummen oder Geräuschen und sollte aus diesem Grund vermieden werden.

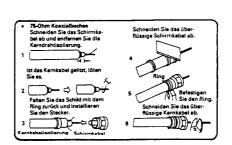

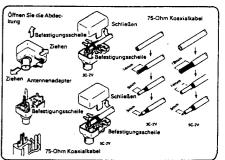

### ZUR BEACHTUNG

### Schutzschaltung

Der Receiver ist mit einer superschnellen Schutzschaltung ausgerüstet. Diese Schutzschaltung verhindert, daß die internen Schaltungen bei hohen Stromflüssen (z.B. wenn die Lautsprecherkabel nicht korrekt an die Buchsen angeschlossen sind bzw. wenn ein Ausgang einen Kurzschluß verursacht) Schaden nehmen.

In solchen Fällen unterbindet die Schutzschaltung eine Tonausgabe über die Lautsprecher. Sollte so etwas auftreten, ist sofort der Strom abzuschalten und der Anschluß der Lautsprecherkabel zu überprüfen. Ist alles in Ordnung gebracht worden, kann der Strom wieder eingeschaltet werden. Nach dem Verlauf von einigen Sekunden sollte der Receiver wieder normal arbeiten.

### VORPROGRAMMIEREN VON RADIOSENDERN

- 1. Stellen Sie mit dem BAND-Auswahlschalter auf "FM" oder "AM" ein.
- 2. Stellen Sie den T. MODE-Schalter auf "AUTO TUNING" oder "MANUAL TUNING" ein.

Drücken Sie die UP- oder DOWN TUNING-Taste. Es wird automatisch und solange nach einem Sender gesucht, AUTO TUNING: bis einer gefunden wird. Wollen Sie auf einen anderen Sender einstellen, ist die Taste erneut zu drücken. Halten Sie die UP- oder DOWN TUNING-Taste solange heruntergedrückt, bis auf den gewünschten Sender MANUAL TUNING: eingestellt wird. Nehmen Sie eine Sender-Feineinstellung vor, indem Sie mehrmals leicht und vorsichtig auf

eine der beiden Tasten drücken.

- 3 Drücken Sie die MEMORY-Taste. Die MEMORY-Anzeige leuchtet für etwa 10 Sekunden lang auf. Während dieser Zeit muß die Speichernummer (von 1 bis 40) für den jeweiligen Sender eingegeben und die ENTER-Taste gedrückt werden.
- 4. Die Speichernummer für den jeweiligen Sender wird zusammen mit der für ihn gespeicherten Frequenz angezeigt.

### Wenn die Anzeige "MEMORY" erlischt, bevor Sie die Speichernummer eingeben konnten, drücken Sie bitte erneut auf HINWEIS: die MEMORY-Taste. Die Anzeige leuchtet dann wieder auf.

- Der Receiver verfügt über einen Speicher für den "zuletzt eingestellten Sender" vor der letzten Stromabschaltung. Wird der Strom wieder eingeschaltet, ist der Receiver auf genau diesen Sender eingestellt.
- Vorprogrammierte und gespeicherte Sender verbleiben für ungefähr einen Monat im Speicher abgelegt. Das kann wichtig sein, wenn z.B. ein Stromausfall auftritt oder das Netzkabel gezogen wird. (Voraussetzung ist allerdings, daß die Raumtemperatur bei etwa 20°C und die relative Luftfeuchtigkeit bei etwa 65% liegt.) Wird die Stromzufuhr für einen noch längeren Zeitraum unterbrochen, müssen die Sender neu vorprogrammiert

### VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- 1. Überprüfen Sie alle Anschlüsse
  - Sehen Sie sich die Anschlußdiagramme (auf den Seiten 32 bis 33) an und stellen Sie sicher, daß alle Anschlüsse ordnungsgemäß vorgenommen wurden.
  - · Überprüfen Sie, ob der rechte und linke Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen und daß die Lautsprecherbuchsen richtig gepolt ("+" und "-" beachten!) worden
- Überprüfen Sie, ob der Anschluß der Pin-Steckerkabel entsprechend dem linken und rechten Kanal erfolgt ist.
- · Überprüfen Sie, ob jedes Kabel korrekt angeschlossen wurde
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel dem vorgeschriebenen Typ entsprechen.

- 2. Überprüfen Sie die Einstellung der Regler
- (Lesen Sie auf den Seiten 25 bis 26 nach und orientieren Sie sich dabei an den eingekreisten Ziffern.)
- Drehen Sie den VOLUME-Regler () im Gegenuhrzeigersinn und stellen Sie ihn auf "0" (volle Drehung).
- Stellen Sie die BALANCE- , BASS- und TREBLE-Regler auf ihre ieweils mittlere Position.

Nach der Durchführung aller Kontrollen drücken Sie auf den POWER-Schalter 6 und schalten den Strom ein.

Der Receiver ist nach Ablauf einiger Sekunden betriebsbereit.

### Hinweise zur Bedienung


Die Tonwiedergabe wird unterbrochen, wenn eine der beiden Eingangs-Wahltasten ( und ) während des Abspielens gedrückt

Das hängt mit der Funktion der Stummabstimmungs-Schaltung zusammen, die im Zeitpunkt einer Bedienung ein evt. auftretendes Rauschen unterdrücken soll und damit eine Ausgabe über die Lautsprecher verhindert. Es liegt hier also keine Fehlfunktion vor.

 Soll für die Bedienung die ebenfalls mitgelieferte Fernbedienung benutzt werden, ist auf die jeweils entsprechende Taste der Fernbedienung zu drücken. Lezen Sie weben ert. Einzelheiten im Abschnitt "FERNBEDIENUNG" eur den Seiten 38-43 nach

· Wiedergabe der angeschlossenen Audiokomponenten - 1

(Ton und Bild von ein und derselben Audiokomponente)

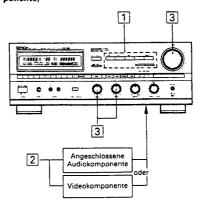


1 Geben Sie mit den Eingangs-Wahltasten (10 und 10) die von Ihnen gewünschte Audiokomponente ein.

Audiokomponente	Eingangs-Wahltasten ( und )
Für das Abhören einer Schallplatte	PHONO
Für das Abhören einer CD-Plette	CD
Für das Abhören von FM- oder AM-Rundfunksendungen	TUNER
Für das Abhören eines an die TAPE-1- Buchsen angeschlossenen Tapedecks	TAPE-1
Für das Abhören eines an die TAPE-2- Buchsen (nur beim DRA-935R) angeschlossenen Tapedecks	TAPE-2
Für das Abhören eines an die TAPE-2/VCR- Buchsen angeschlossenen Tapedecks bzw. für das Berzchten oder Abhören eines an die TAPE-2/VCR-Buchsen (nur beim DRA-735R) angeschlossenen Videogeräts	TAPE-2/VCR
Für das Betrachten oder Abhören eines an die VDP-Buchsen angeschlosseneners Bildplaπenspiel	VDP
Für das Betrachten oder Abhören eines an die VCR-Buchsen angeschlossenen Videogeräts (nur beim DRA-935R)	VCR

- 2 Wiedergabestart der angeschlossenen Audiokompo-
  - Wegen evt. Bedienungseinzelheiten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Audiokomponente nach.
  - Was den Tuner betrifft, so stellen Sie diesen bitte mit den TUNING-Tasten ® oder den 10-er-Block-Tasten ® auf die gewünschte Frequenz ein.
- 3 Stellen Sie die Lautstärke und den Klang Ihren Wünschen entsprechend ein.

- Wiedergabe der angeschlossenen Komponenten
- (Ton und Bild von verschiedenen Komponenten -"Gleichzeitige" Wiedergabe)

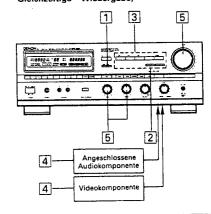


- 1 Drücken Sie die VIDEO SELECT-Taste @ Die VIDEO-Auswahl-Anzeige blinkt auf.
- 2 Geben Sie mit der Videosignal-Auswahltaste 6 die gewünschte Videokomponente ein. Die VIDEO-Auswahl-Anzeige leuchtet permanent auf.
- [3] Geben Sie mit den Eingangs-Wahltasten ( und ( ) die Audiokomponente ein, die Sie abhören möchten. Während dieser Einstellung verändern sich die Videosignale nicht.
- [4] Starten Sie die Wiedergabe der angeschlossenen Audiokomponente.

Wegen evt. Bedienungseinzelheiten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Audiokomponente nach.

Was den Tuner betrifft, so stellen Sie diesen bitte mit den TUNING-Tasten @ oder den 10-er-Block-Tasten @ auf die gewünschte Frequenz ein.

- 5 Stellen Sie die Lautstärke und den Klang Ihren Wünschen entsprechend ein.
  - Das Videosignal verändert sich auch dann nicht, wenn die Audiokomponente gewechselt wird.
  - Lesen Sie im Abschnitt " VIDEO SELECT-Taste" auf Seite 27 nach, wenn Sie etwas über die Annullierung dieser Betriebsart wissen möchten.

 Aufnahme von angeschlossenen Audiokomponenten und Überspielen von Audiocassetten (Aufnahme der jeweilig in der Anzeige angezeigten Audiokomponente)

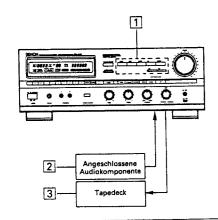


- Geben Sie mit den Eingangs-Wahltasten ( und ( ) und ( ) die Audiokomponente ein, von der Sie aufnehmen möchten
- 2 Starten Sie die Audiokomponente, von der Sie aufnehmen möchten.
- 3 Starten Sie die Aufnahme des Tapedecks. Wegen evt. Bedienungseinzelheiten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Audiokomponente nach.

Wegen Einzelheiten bezüglich der Überspielung von Cassetten lesen Sie bitte auf den Seiten 32~33 nach.

Aufnahmeausgangssignal

Die Signale der mit den Eingangs-Wahltasten ( und ausgewählten Komponenten werden gleichzeitig von den REC OUT-Buchsen der Audio- und Videogeräte ausgegeben. Wenn ein Tapedeck und ein Hiff-Videorekorder angeschlossen sind und alle Komponenten in die Aufnahme-Betriebsart geschaltet werden, nehmen alle Komponenten die gleiche Tonquelle gleichzeitig auf.

 Aufnahme von Videokomponenten und Überspielen von Videocassetten (Aufnahme des Tones und des Bildes von der jeweilig in der Anzeige angezeigten Videokompo-

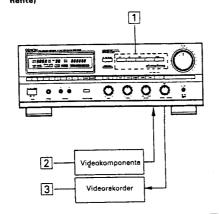


[1] Geben Sie mit einer der Eingangs-Wahltasten (1) die Audiokomponente ein, von der Sie aufnehmen möchten.

Videokomponente	Eingangs- Wahltaste	
Aufnahme von einem an die VDP-Buchsen angeschlossenen Bildplattenspielers	VDP	

- 2 Starten Sie die Wiedergabe der Videokomponente, von der Sie aufnehmen möchten.
- 3 Starten Sie die Aufnahme des Videorekorders. Wegen ext. Bedienungseinzelheiten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Komponente nach.
- Nur das gerade angezeigte Bild kann aufgenommen werden.

 Unabhängige Aufnahme von Audiokomponenten und unabhängige Überspielung von Audiocassetten

(Tonaufnahme einer Komponente, die nicht in der Anzeige angezeigt wird)

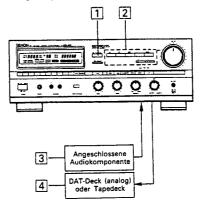

- 1 Drücken Sie die REC OUT SELECT-Taste @. Die REC OUT-Anzeige blinkt auf.
- [2] Geben Sie mit einer der Eingangs-Wahltasten (19 und 18) die Audiokomponente ein, von der Sie aufnehmen möchten.

Die Audiokomponente, von der aufgenommen werden soll, leuchtet für etwa 3 Sekunden lang in der Anzeige auf. Danach wird wieder auf Normalanzeige umgeschaltet. Die REC OUT-Auswahl-Anzeige leuchtet auf. Während dieser Einstellung verändern sich die Audiosignale für die Aufnahme auch dann nicht, wenn eine der Eingangs-Wahltasten (1) und 1) gedrückt wird. Lesen Sie im Abschnitt 1) REC OUT SELECT-Taste auf Seite 27 nach, wenn Sie etwas über die Annullierung dieser Betriebsart wissen möchten.

- 3 Starten Sie die Wiedergabe der Audiokomponente, von der Sie aufnehmen möchten.
- 4 Starten Sie die Wiedergabe des Tapedecks. Wegen evt. Bedienungseinzelheiten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Komponente nach.

### Mithören der Aufnahme

Wenn Sie die Aufnahme mit einem 3-Kopf-Tapedeck vornehmen, können Sie die gerade auf das Band aufgenommenen Tonsignale mithören und überprüfen. Ist das Deck an die TAPE-1-Buchsen angeschlossen, drücken Sie jetzt bitte die TAPE-1-Taste. Der gerade aufgenommene Ton kann von Ihnen jetzt mitverfolgt und kontrolliert werden.

Aufnahmeausgangssignal

Die Signale der mit einer der Eingangs-Wahltasten (19 und 19) ausgewählten Komponente werden gleichzeitig von den REC OUT-Buchsen der Audio- und Videogeräte ausgegeben. Wenn ein Tapedeck und ein HiFi-Videorekorder angeschlossen sind und alle Komponenten in die Aufnahme-Betriebsart geschaltet werden, nehmen alle Komponenten die gleiche Tonquelle gleichzeitig auf.

 Für die Aufnahme der Tunerausgabe ist vor der Durchführung der obengenannten Bedienung zunächst das Gerät auf die Tunerfunktion und dann auf die gewünschte Frequenz einzustellen.

### FERNBEDIENUNG

Die mitgelieferte Fernbedienung dient zur Bedienung des Receivers vom Sessel aus.

### (1) Einlegen der Trockenbatterien

1. Nehmen Sie den Batteriedeckel der Fernbedienung ab.




Legen Sie zwei Trockenbatterien wie im Batteriefach angezeigt ein.



3. Legen Sie den Batteriedeckel wieder auf



(2) Hinweise zur Anwendung der Fernbedienung

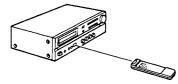

### Hinweise zum Gebrauch von Batterien

 In die Fernbedienung k\u00f6nnen folgende Batterietypen eingelegt werden:

Trockenzellbatterien vom Typ R6P (AA) für die Modelle RC-137 (DRA-935R) und RC-136 (DRA-735R)

- Die Batterien müssen nach etwa einem Jahr ausgewechselt werden. Es hängt jedoch davon ab, wie oft und wie lange Sie Ihre Fernbedienung anwenden.
- Kann der Receiver nach einer k\u00fcrzeren Zeit als einem Jahr nach Batteriewechsel nicht mit der Fernbedienung bedient werden (auch nicht aus n\u00e4chster Distanz), ist es an der Zeit, die Batterien auszuwechseln.
- Legen Sie die Batterien ordnungsgemäß ein und folgen Sie dabei den Hinweisen im Batteriefach bezüglich der Polarität der Batterien.
- Batterien k\u00f6nnen leicht besch\u00e4digt werden oder auslaufen.
   Beachten Sie bitte deshalb:
- Verwenden Sie niemals neue Batterien zusammen mit alten
- · Legen Sie nur Batterien des gleichen Typs ein.
- Die Gegenpole der Batterien d\u00fcrfen nicht \u00fcberbr\u00fcckt werden. Die Batterien d\u00fcrfen weder extremer Hitze oder einem offenen Feuer ausgesetzt noch gewaltsam ge\u00f6ffnet werden.
- Sollten Batterien ausgelaufen sein, muß die ausgelaufene Batterieflüssigkeit restlos aus dem Batteriefach mit einem weichen Tuch entfernt werden. Danach können neue Batterien eingelegt werden.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor des Receivers (wie in der linken Abbildung gezeigt) und drücken Sie dann auf die entsprechende(n) Bedienungstaste(n).
- Das Fernbedienungsgerät läßt in Abständen von bis zu 8 Metern in einer geraden Linie zu dem Empfänger verwenden. Dieser Abstand wird jedoch kürzer, wenn Hindernisse die Übertragung des infraroten Lichtes blockieren oder wenn das Fernbedienungsgerät nicht gerade auf den Empfänger gerichtet wird.

### Hinweis zur Bedienung

- Drücken Sie nicht die Bedienungstasten auf dem Receiver und die auf dem Fernbedienungsgerät zusammen. Dies verursacht Fehlbetrieb.
- Der Betrieb des Fernbedienungsgerätes wird weniger effektiv oder sogar fehlerhaft, wenn der Infrarot-Fernbedienungssensor starkem Licht ausgesetzt wird, oder wenn Hindernisse zwischen Fernbedienungsgerät und Sensor liegen.
- Falls Sie Ihren Videorekorder, Fernsehapparat oder andere Geräte mit Fernbedienung steuern, sollten Sie unbedingt vermeiden, daß.
   Sie die Tasten von zwei verschiedenen Fernbedienungen zur gleichen Zeit drücken. Das wird eine fehlerhafte Bedienung zur Folge haben.


Außer dem DRA-935R/735R läßt sich mit diesem handlichen und Voll-System-Fernbedienungsgerät auch eine Cassettendeck und CD-Spieler von Denon betätigen.

### Fernbedienungsgerät

Mit dem Voll-System-Fernbedienungsgerät lassen sich alle

hauptsächlichen Funktionen, wie Funktionen, sie Funktionen, Einstellen der Lautsterke und Wahl von Vorwahlsender betätigen. Aber das ist noch nicht alles. Mit demselben Steuergerät lassen sich auch ein CD-Spieler und Cassettendeck von Denon betätigen, wenn diese mit dem DRA-9358/735R kombiniert werden. Dadurch schaffen Sie ein erstaunlich effektives und vielseitiges DENON-System mit der genzen Qualität bei der Tonwiedergabe, die ein ergebener Audio-Freak erwartet.

### Mit dem DRA-935R mitgeliefertes Fernbedienungsgerät RC-137

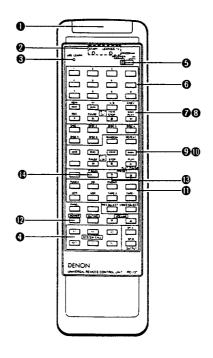


### Übertragungs-Fenster

Die Fernsteuerungs-Signale (Infrarot Strahlen) werden von diesem Fenster ausgesandt.

### - RC-137 -

### 0000

Folgen Sie für die Anwendung der Lernfunktion Ihrer Fernbedienung dem weiter unten erläuterten Verfahren.

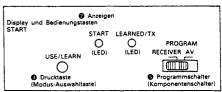

### Bedienung

1. USE/LEARN-Taste @

Drücken Sie diese Taste mit der Spitze eines Kugelschreibers o.ä. herunter. Die Fernbedienung wird damit in den Lern-Modus versetzt.

Die START- und LEARNED/TX-Leuchtdioden (LEDs) im Anzeigesegment @ fangen an zu blinken. Damit wird angezeigt, daß ein Erlernen möglich ist.

- Bringen Sie den PROGRAM-Schalter (5) in die gewünschte Position: "RECEIVER" oder "AV".
- Richten Sie die Vorderseite (Übermittlungsseite) Ihrer Fernbedienung auf die Vorderseite der Receiver-Fernbedienung (RC-137) aus, ungefähr 5 cm voneinander entfernt.
- Halten Sie die Taste der RC-137, die Sie mit dem Code belegen wollen, für etwa 1 – 2 Sekunden lang heruntergedrückt und geben Sie sie dann wieder frei.
  - Die LEDs hören auf zu blinken und die START-LED leuchtet permanent auf.
- Vergewissern Sie sich, daß die START-LED aufleuchtet und drücken Sie dann auf der anderen Fernbedienung die Taste herunter, dessen Signal Sie übermitteln wollen.
- Nach dem Erlischen der START-LED geben Sie die Taste wieder frei. Danach sollte die LEARNED-LED aufleuchten. Der Code ist nun gespeichert. Die zwei LEDs fangen erneut an aufzublinken.

Setzen Sie dieses Verfahren für das Speichern von Codes weiterer Tasten fort

### INWEIS:

- Wenn die LEARNED-LED nach dem Erlischen der START-LED nicht aufleuchtet, kann der Code Ihrer Fernbedienung nicht gespeichert werden. Dies gilt jedoch nur für eine sehr begrenzte Anzahl von Fernbedienungsmodellen.
- Blinken nach dem Erleuchten der START-LED beide LEDs in rascher Reihenfolge auf, ist der Speicher voll. In so einem Fäll können keine weiteren Codes gespeichert werden.

Benutzen Sie das Annullierungsverfahren, um Codes zu löschen.

- Wiederholen Sie die Schritte 4 6 für das Speichern weiterer Codes bzw. für das Belegen der restlichen Tasten.
- Nach dem Abschluß der Lernfunktion drücken Sie erneut die USE/LEARN-Taste. Die zwei LEDs h\u00f6ren auf zu blinken und die Fenbedienung ist jetzt betriebsbereit. Kontrollieren Sie, ob die gespeicherten Codes auch richtig funktionieren.

Funktionen von Tasten, die übernommen (erlernt) werden können

Bei Einstellung des Programmschalters auf "RECEIVER": Alle Tasten in den Unterteilungen (), () und () sowie alle Tasten ohne Symbolmarkierung in der Unterteilung () können erlernt werden (maximal 39 Tasten zusammen). Bei Einstellung des Programmschalters () auf "AV": werden (maximal 58 Tasten zusammen).

### HINWEIS-

Abhängig vom Codetyp und von der Länge der einzelnen Codes kann es möglich sein, daß die maximale Gesamtanzahl für die erlernbaren Tasten nicht voll ausgeschöpft werden kann.

### Löschen der übernommenen Tasten (RESET)

- 1. Drücken Sie USE/LEARN-Taste mit der Spitze eines Kugelschreibers o.ä. herunter. Die Fernbedienung wird damit in den Lern-Modus versetzt.
- 2. Stellen Sie den PROGRAM-Schalter 3 auf die Seite, die gelöscht werden soll; also entweder auf "RECEIVER" oder auf
- 3. Halten Sie die DISC 5-Taste und die REPEAT-Taste für ungefähr 5 Sekunden lang heruntergedrückt.
- 4. Die START- und die LEARNED/TX-LEDs leuchten für ungefähr zwei Sekunden lang auf und erlischen, wenn alle Codes für die übernommenen RECEIVER- bzw. AV-Tasten aus dem Speicher gelöscht worden sind.

Alle Codes für die RECEIVER- bzw. AV-Tasten werden initialisiert und zurückgesetzt auf die DENON-Systemcodes.

### Handhabung der Fernbedienung

- 1. Vergewissern Sie sich, daß beide LEDs erloschen sind. Drücken Sie die USE/LEARN-Taste, falls beide LEDs blinken oder aber die START-LED leuchten sollte. Beide LEDs sollten spätestens jetzt erloschen sein.
- 2. Beim Herunterdrücken einer Taste auf der Fernbedienung leuchtet die LEARNED/TX-LED auf und der Fernbedienungscode wird an den Receiver o.ä. übermittelt.

### Beschreibung der Kommando-Sammelfunktion

Mit der Kommando-Sammelfunktion ist es möglich, mit nur einem einzigen Tastendruck mehrere, aber nicht mehr als fünf Fernbedienungskommandos (z.B. für eine Code-Erlernung) gleichzeitig auszuführen.

### Handhabung

- Programmierung
- 1. Drücken Sie die SET-Taste und vergewissern Sie sich, daß die START-LED in der Anzeige aufblinkt.
- 2. Drücken Sie der Reihenfolge nach die Tasten, die Sie in einem Kommando zusammenfassen wollen. Es können bis zu fünf Tasten gedrückt werden. Bei jedem Druck auf eine Taste leuchtet die LEARNED/TX-LED auf. Eine Programmierung ist entweder für die RECEIVER- oder die AV-Tasten möglich. (Drücken Sie mehr als fünf Tasten, werden alle über 5 hinausgehende Tastendrücke nicht registriert.)
- 3. Die Kommandofolge wird mit einem Druck auf eine der Tasten S1 bis S5 im Speicher abgelegt.
- 4. Wenn die START-LED erlischt, ist die Speicherung erfolgt.
- 5. Nur die Tasten S1 bis S5 können mit Kommandofolgen belegt werden. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 4 für das Speichern weiterer Kommandofolgen.
- 1. Drücken Sie die SET-Taste und vergewissern Sie sich, daß die START-LED in der Anzeige aufblinkt.
- 2. Drücken Sie die Taste (S1 bis S5), dessen Funktion Sie löschen wollen.
- 3. Wenn die START-LED erlischt, ist die Funktion der jeweiligen Taste gelöscht.
- 4. Die Schritte 1 3 sind für das Löschen weiterer Funktionen zu wiederholen.
- Anwendung
- 1. Drücken Sie die Taste (S1 bis S5), die mit der gewünschten Kommandofolge belegt ist.

- Alle Tasten in den Unterteilungen 3, 5, 4 und 6 können erlernt 2. Die programmierte Kommandofolge wird in Intervallen von etwa 1,5 Sekunden an den Receiver o.ä. übermittelt. Während der gesamten Zeit ist die LEARNED/TX-LED erleuchtet. (Die Taste braucht während der Übermittlung nicht heruntergedrückt gehalten zu werden.)
  - 3. Wenn die LEARNED/TX-LED erlischt, ist die Übermittlung durchgeführt und beendet. (Mit der Kommando-Sammelfunktion wird für die RECEIVER- und AV-Tasten jeweils der gleiche Code übermittelt.)

Bei Einstellung des PROGRAM-Schalters 9 auf "RECEIVER" sind die Tasten @ mit den DENON-Systemcodes belegt. Bei Einstellung auf "AV" sind es die Tasten @ .

Tasten, die nur zum Erlernen dienen.

### Beschreibung der DENON-Systemcode-Tasten

### DECK-Systemtasten

Mit diesen Tasten wird ein DENON-Cassettendeck gesteuert. Die Tasten haben die gleiche Funktion wie die Tasten des Cassettendecks.

### **▶ PLAY-Taste (Vorwärtslauf)**

Drücken Sie diese Taste für eine Wiedergabe in Vorwärtslauf-Richtung.

### ◆ PLAY (REV)-Taste (Rückwärtslauf)

Drücken Sie diese Taste für eine Wiedergabe in Rückwärtslauf-Richtung.

### **■** STOP-Taste

Mit dieser Taste kann die Wiedergabe jederzeit abgestoppt

### II PAUSE-Taste

Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung ihres DENON-Tapedecks nach.

### REC-Taste

Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres DENON-Tapedecks nach.

### A/B-Taste

Beim Einsatz eines Cassettendecks mit zwei Decks kann mit dieser Taste das gewünschte Deck bestimmt werden.

### 44 REW-Taste

Mit dieser Taste wird das Band rückwärts gespult.

### **▶** FF-Taste

Mit dieser Taste wird das Band schnell vorwarts gespult.

Mit diesen Tasten wird ein DENON-DAT-Deck gesteuert. Die Tasten haben die gleiche Funktion wie die Tasten des DAT-Decks

### **▶ PLAY-Taste**

Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestartet.

Mit dieser Taste kann die Wiedergabe oder eine Aufnahme jederzeit abgestoppt werden.

### II PAUSE-Taste

Mit dieser Taste kann die Wiedergabe vor der Durchführung einer Aufnahme zeitweilig unterbrochen worden.

### Diese Taste wird bei einer Aufnahme gebraucht.

44 (manuelle Rückwärts-Suchlauf-Taste) - Rücklauftaste (manuelle Vorwärts-Suchlauf-Taste) - Vorlauftaste Mit diesen Tasten wird das Band rückwärts oder schnell

vorwärts gespult. (automatische Rückwärts-Suchlauf-Taste) - für das Zurückgehen an den Anfang der vorherigen ID

) (automatische Vorwärts-Suchlauf-Taste) – für das Vorwärtsspringen an den Anfang der nächsten ID Mit diesen Tasten wird der automatische Suchlauf in beide Richtungen gestartet.

### - RC-137 -

### CD-Spieler-Systemtasten Mit diesen Tasten wird ein DENON-CD-Spieler gesteuert.

Die Tasten haben die gleiche Funktion wie die Tasten des CD-Spielers.

### PI AY-Tasta

Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestartet.

### STOP-Taste

Mit dieser Taste kann die Wiedergabe iederzeit abgestopot

### II PAUSE-Taste

Mit dieser Taste kann die Wiedergabe zeitweilig unterbrochen worden.

### REPEAT-Taste

Mit dieser Taste kann eine Wiedergahe wiederholt werden

### 44 (manuelle Rückwärts-Suchlauf-Taste)

>> (manuelle Vorwärts-Suchlauf-Taste)

Mit diesen Tasten wird das Band rückwärts oder schnell vorwärts gespult.

### 14 (automatische Rückwärts-Suchlauf-Taste)

### bbl (automatische Vorwärts-Suchlauf-Taste)

Mit diesen Tasten wird der automatische Suchlauf in beide Richtungen gestartet. Mit ihnen läßt sich der Anfang eines Titels leichter auffinden.

### DISC1 bis DISC6

Mit diesen Tasten wird die in einem DENON-CD-Wechsler (z.B. dem DCM-350) zu spielende CD-Platte bestimmt.

### VDP-Systemtasten

Mit diesen Tasten wird ein DENON-Bildplattenspieler gestellert

Die Tasten haben die gleiche Funktion wie die Tasten des Bildplattenspielers.

### ▶ PLAY-Taste

Mit dieser Taste wird die Wiedergabe gestartet.

### **■** STOP-Taste

Mit dieser Taste kann die Wiedergabe jederzeit abgestoopt werden

### II PAUSE-Taste

Mit dieser Taste kann die Wiedergabe zeitweilig unterbrochen worden.

### REPEAT-Taste

Mit dieser Taste kann eine Wiedergabe wiederholt werden.

### 44 (manuelle Rückwärts-Suchlauf-Taste)

(manuelle Vorwärts-Suchlauf-Taste)

Mit diesen Tasten wird das Band rückwärts oder schnell vorwärts gespult.

### (automatische Rückwärts-Suchlauf-Taste)

### (automatische Vorwärts-Suchlauf-Taste)

Mit diesen Tasten wird der automatische Suchlauf in beide Richtungen gestartet. Mit ihnen läßt sich der Anfang eines Titels leichter auffinden.

Wegen evt. Einzelheiten lesen Sie bitte in den Bedienungsanleitung der einzelnen Komponenten nach

### Funktionstasten

Die Tasten sind ausschließlich für den DRA-935R vorgesehen. Die Tasten ohne Symbolmarkierung können in der gleichen Weise wie die anderen Tasten der Fernbedienung mit Funktionen und Kommandofolgen belegt werden.

### POWER -Taste

Wenn das Netzkabel des Receivers an den Stromkreis angeschlossen ist und die POWER-Taste des Receivers auf " - ON/STANDBY" geschaltet ist, kann mit dieser Taste der Fernbedienung der Strom des Receivers ein- und ausgeschaltet werden

Nach einem Druck auf diese Taste ist der Receiver betriebsbereit. Da der Receiver über einen Speicher für die zuletzt vor einer Stromabschaltung maßgebenden Einstellungen für die verschiedenen Komponenten verfügt, brauchen die Einstellungen nicht erneut vorgenommen zu werden. Nach dem Abschalten des Stroms wird die Stromzufuhr zu den Wechselstrom-Ausgängen an der Rückseite des Gerätes ebenfalls unterbrochen.

Diese Taste ist nach einem Stromausfall, bei abgezogenen Netzkabel und bei Anwendung eines Audio-Timers außer Betrieb gesetzt.

Diese Taste ist betriebsbereit, wenn die LED des VOLUME-Regiers aufleuchtet.


### PRESET X -Taste

Mit Hilfe dieser Taste können Sie in der Liste der Speichernummern auf- und abblättern.

### P. SCAN-Taste

Mit Hilfe dieser Taste können Sie alle vorprogrammierten Radiosender der Reihe nach für etwa 5 Sekunden lang anspielen. Nach einem erneuten Druck auf diese Taste wird diese Funktion abgebrochen und wieder der Sender empfangen, auf den der Receiver eingestellt ist.

### Fernbedienung RC-136 des DRA-735R

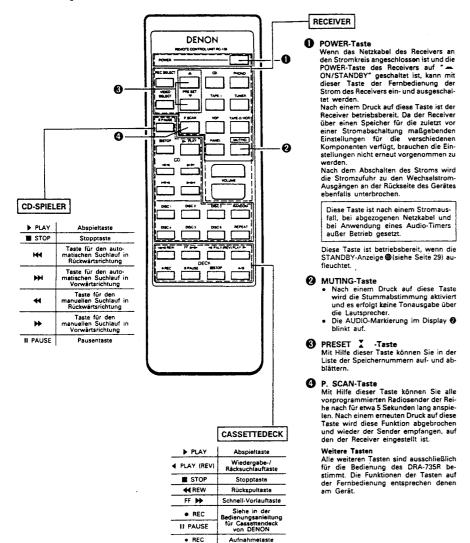

Durch das Fernbedienungsgerät RC-136 lassen sich alle CD-Spieler (außer dem DCD-1800R) und Cassettendeck von DENON betätigen.

II PAUSE

A/B W-DECK

Aufnahme-Pausen-

Tonstummschafttaste

A/B Deck

Wahltaste

 Die Tasten sind auf eine anschauliche Weise in Gruppen eingeteilt, wobei durch jede Gruppe eine Komponente gesteuert wird. Die Gruppen sind Empfänger (RECEIVER), Funktion (FUNCTION), CD und Cassettendeck (DECK). Wegen evt. Einzelheiten zu der Bedienung weiterer Komponenten lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des CD-Spielers und/oder des Cassettendecks nach.

### ZUR BEACHTUNG: DRA-935R/735R

- Nach der Abschaltung des Stroms mit der Fernbedienung wird der Receiver auf Betriebsbereitschaft geschaltet. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum nicht zu Hause sein werden, sollte der Strom des Receivers mit der POWER-Taste ganz abgeschaltet werden.
- Beim DRA-935R leuchtet bei Betriebsbereitschaft die VOLUME-LED auf, während beim DRA-735R die STANDBY-Anzeige aufleuchtet.
- Mitunter k\u00f6nnen leichte Probleme bei der Handhabung der Fernbedienung auftreten, z.B. wenn die Fernbedienung fluoreszierendem Licht oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird und besonders dann, wenn diese Lichtquellen auf den Fernbedienungssensor des Receivers fallen. In solchen F\u00e4llen liegt keine Fehlfunktion vor. Der Sensor bzw. die Fernbedienung ist lediglich vor dem Einfall dieses Lichtes zu sch\u00fc\u00fczen.

### HILFE BEI DER FEHLERSUCHE

- 1. Wurden alle Anschlüsse ordnungsgemäß vorgenommen?
- 2. Wurden alle Bedienungsanleitungen ordnungsgemäß ausgeführt?
- 3. Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher und der Plattenspieler korrekt arbeiten.

Wenn Ihr Gerät nicht korrekt zu arbeiten scheint, empfehlen wir Ihnen, zunächst die folgende Liste durchzugehen. Ist das aufgetretene Problem nicht in der untenstehenden Liste aufgeführt und erläutert, sollten Sie den Strom abschalten und Kontakt mit Ihrem DENON-Fachhändler aufnehmen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe	
FM- UND AM-EMPFANG			
Ein Radiosender kann nicht empfangen werden.	Der Antennenanschluß ist nicht korrekt vorgenommen worden.     Das einfallende Signal ist zu schwach.	Kontrollieren Sie alle Anschlüsse.     Kontrollieren Sie die Installation der Antenne.	
Auftreten von Rauschen.	Das einfallende Signal ist zu schwach.     Zündgeräusche von in der Nähe gelegenem Autoverkehr stört den Empfang.     Ein elektrisches Gerät in der Wohnung stört den Empfang.	Schließen Sie eine Außenantenne an.     Installieren Sie die Antenne an der sträße nabgewandten Seite Ihres Hauses.     Stellen Sie Ihre übrigen Komponenten et was weiter entfernt von diesem Gerät au oder schalten Sie deren Strom ab.	
Die vorprogrammierten Frequenzen sind gelöscht.	Die Zeitspanne für das Speicher- Sicherungssystem (etwa 1 Monat) wurde überschritten.	Die Sender müssen neu programmier werden.	
Während der automatischen Senderabstimmung wird die Abstimmung beim Empfang eines Senders nicht abgestoppt.	Das einfallende Signal ist zu schwach.	Bedienen Sie sich der manuellen Senderat stimmung.	
Während der automatischen Senderabstim- mung wird die Abstimmung eine Frequenzstufe vor oder nach der Frequenz eines Radiosenders abgestoppt.	Es wird eine Störung oder ein starkes Signal empfangen.	Für einen optimalen Empfang ist eine ma nuelle Senderabstimmung durchzuführer	
WIEDERGABE VON ANGESCHLOSSENEN KOM	DERGABE VON ANGESCHLOSSENEN KOMPONENTEN		
Kein Ton bei eingeschaltetem Strom.	Fehlerhafter Anschluß der Lautsprecher     Die SPEAKERS-Schalter sind ausgeschaltet.     Es wurde die falsche Eingabe-Wahltaste gedrückt.     Das Schutzschaltungssystem ist in Betrieb.      Die Sicherung ist durchgebrannt.	Überprüfen Sie den Anschluß.     Schalten Sie den SPEAKER A-Schalter ein Wählen Sie mit der Eingabe-Wahlteste digewünschte Komponente.     Schalten Sie den Strom ab, überprüfen Siden Anschluß der Lautsprecher und schaten Sie den Strom wieder ein.     Suchan Sie Ihren DENON-Fachhändler au	
Hörbares Brummen beim Abspielen von Schall- platten.	Der Plattenspieler- und das Massekabel wurden fehlerhaft angeschlossen. Die Kabel des Tonabnehmers wurden fehlerhaft angeschlossen. Die Wiedergabe wird von einer sich in der Nähe befindlichen Fernseh- oder Radioantenne gestört.	Überprüfen Sie die Anschlüßse.     Überprüfen Sie den Anschluß.     Suchen Sie Ihren DENON-Fachhändler au	
Beim Abspielen von Schallplatten wird bei einem starken Aufdrehen des VOLUME-Reglers ein Heuten erzeugt.	Der Tonabnehmer fångt Vibrationen und die Tonwiedergabe von den Lautsprecher auf.	Sorgen Sie dafür, daß die Lautspreche nicht vibrieren können und stellen Sie si etwas weiter entfernt vom Plattenspiele auf.	
Beim Abspielen von Schallplatten wird ein Knistergeräusch erzeugt.	Die Schaliplatte ist stark verstaubt.     An der Tonabnehmernadel hat sich Staub angesammeit.     Der Tonabnehmer ist defekt.	Wischen Sie den Staub von der Schal- platte.     Befreien Sie die Nadel von Staub.     Verwenden Sie einen anderen Tonat- nehmer.	

### TECHNISCHE DATEN


	DRA-935R	DRA-735R
VERSTÄRKERTEIL		
Dauerleistung Ausgang:	170 W + 176 W	130 W + 130 W
Date in the same of the same o	(4 Ohm stetig 1 kHz, Klirr 0,7%)	(4 Ohm stetig 1 kHz, Klirr 0,7%)
	100 W + 100 W	80 W + 80 W
	(8 ohms, 20 Hz~20 kHz, Klirr 0,015%)	(8 ohms, 20 Hz~20 kHz, Klirr 0,05%)
Leistungsbandbreite (IHF):	5 Hz ~ 40 kHz (0,05%, THD	5 Hz ~ 40 kHz (0,05%, THD
	beide Kanāle getrieben bei 8 Ohm)	beide Kanāle getrieben bei 8 Ohm)
Gesamtklirrfaktor:	0,006% (-3 d8 bei Solleistung 8 Ohm)	0,009% (-3 d8 bei Solleistung 8 Ohm)
Frequenzgang:	PHONO RIAA-Standardkurve	PHONO RIAA-Standardkurve
,,oqua3.	(Aufnahme-Ausgang)	(Aufnahme-Ausgang)
	MM 20 Hz~20 kHz ±0,5 dB	MM 20 Hz~20 kHz ±0,5 dB
	CD, TAPE-1,2, 20 Hz~50 kHz ±1,5 dB	CD, TAPE-1,2/ 20 Hz~50 kHz ±1,5 dB
	VDP, VCR (bei 1 W)	VCR, VDP (bei 1 W)
Eingangsempfindlichkeit/:	PHONO MM 25 mV 47 kohms	PHONO MM 2,5 mV 47 kohms
Impedanz:	CD, TAPE-1,2, 150 mV 47 kohms	CD, TAPE-1,2/150 mV 47 kohms
Impount.	VDP, VCR (Signaldiraktschaltung: OFF)	VCP, VDP (Signaldirektschaltung: OFF)
	150 mV 23 kohms	150 mV 23 kohms
	(Signaldirektschaltung: ON)	(Signaldirektschaltung: ON)
Maximaler Eingangspegel:	PHONO MM 150 mV	PHONO MM 150 mV
Rauschabstand	PHONO MM 86 dB bei 5,0 mV Eingang	PHONO MM 86 dB bei 5,0 mV Eingang
(IHF-A):	CD, TAPE-1,2, 105 dB	CD, TAPE-1,2/ 105 dB
(Signaldirektschaltung: ON)	VDP, VCR	VCR, VDP
	Tiefen ±10 dB bei 100 Hz	Tiefen ±10 dB bei 100 Hz
Klangregier:	Höhen ±10 dB bei 10 kHz	Höhen ±10 dB bei 10 kHz
	VARIABLE LOUDNESS, 10 Position -	VARIABLE LOUDNESS, 10 Position -
Loudness, Steuereffekt:	50 Hz: +10 dB, 10 kHz: +5 dB	50 Hz: +10 dB, 10 kHz: +5 dB
physiologique:	30 HZ: +10 GB, 10 KHZ: +3 GB	
MAIN-IN Terminals		
[UKW] (Hinweis: µV bei 75 Ohm,		
0 dBf = 1 × 10 <sup>-16</sup> W)		
Empfangbereich:	87.5 ~ 108 MHz	87,5 ~ 108 MHz
Nutzempfindlichkeit:	0.9 uV (10.3 dBf)	0,9 µV (10,3 dBf)
Rauschabstand 50 dB	MONO 1.5 uV (14,8 dBf)	MONO 1,6 μV (15,3 dBf)
	STEREO 20 µV (37,3 dBf)	STEREO 23 µV (38,5 dBf)
Empfindlichkeit:	STERIEG ZOPT (OT) DOLL	
( µV bei 75 Ohm):	MONO 86 dB	MONO 82 dB
Rauschabstand	10000	STEREO 78 dB
(IHF-A):	STEREO 82 d8 MONO 0,06% (WEIT)	MONO 0,3%
Gesamtklirrfaktor:		STEREO 0.7%
	STEREO 0,09% (WEIT)	1.5 dB
Einfangverhältnis:	1,3 dB	70 dB
Spiegelwellenabschwächung:	80 dB	60 dB
AM-Unterdrückung:	60 dB	55 dB (±300 kHz)
Abstimmschärfe (40 kHz Dev.):	45 dB (WEIT ±400 kHz)	22 db (7200 kt if)
	75 dB (ENG ±300 kHz)	10.2
Frequenzgang:	20 Hz ~ 15 kHz ±0,5 dB	30 Hz ~ 15 kHz +0,2 dB
	1	40 dB
Stereotrennung	55 dB	700
(bei 1 kHz):	1	
[(WM) MA]	1	522 ~ 1611 kHz
Empfangsbereich:	522 ~ 1611 kHz	18 µV
Nutzbare Empfindlichkeit:	18 µV	55 dB
Rauschabstand:	55 dB	33 05
ALL OFFICE	*	t
ALLGEMEIN	220 V Wechselstrom, 50 Hz	220 V Wechselstrom, 50 Hz
Stromversorgung:	(Europäisches Modell)	(Europäisches Modell)
	240 V Wechselstrom, 50 Hz	240 V Wechselstrom, 50 Hz
	(Modell für U.K. und Australien)	(Modell für U.K. und Australien)
Stromverbrauch:	280 W	250 W
Wechselstrom-Ausgang:	Geschaltet 100 W	Geschaltet 100 W
	(Europäisches Modell)	(Europäisches Modell)
Abmessungen:	434 mm (B) × 160 mm (H) × 402 mm (T)	434 mm (B) × 140 mm (H) × 402 mm (T)
Gewicht:	11,0 kg	9,8 kg
	-	20 126
FERNBEDIENUNGSGERÄT	RC-137	RC-136
Fernbedienungs-System:	Infrarot-Impulse	infrarot-impulse
Stromversorgung:	3 V Gleichstrom, zwei Trockenzella-	3 V Gleichstrom, zwei Trockenzelle-
	Batterien vom Format R6 (AA)	Batterien vom Format R6 (AA)
Außere Abmessungen:	70 mm (B) × 18 mm (H) × 215 mm (T)	60 mm (B) × 18 mm (H) × 175 mm (T)
Gewicht:	160 g	120 g
	(einschließlich Batterien)	(einschließlich Batterien)

Änderungen der technischen Daten und des Designs zum Zwecke von Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

### ZERLEGEN


### 1. Gerätedeckel

Entfernen Sie 2 Schrauben (a) und 6 Schrauben (b), nehmen Sie danach den Gerätedeckel in Pfeilrichtung ab, wobei Sie den Deckel etwas seitwärts drücken.

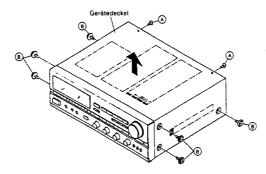


### 2. Geräteboden

Entfernen Sie 8 Schrauben @ , nehmen Sie danach den Boden in Pfeilrichtung ab.

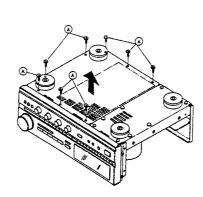


### 3. Gerätefront

Entfernen Sie die 5 Schrauben @und die 2 Halter, nehmen Sie die Front in Pfeilrichtung ab.

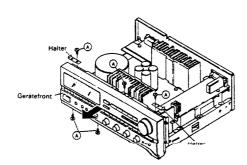


### 4. Gerätefront und innere Fronteinheit

Entfernen Sie den MAIN Lautstärkereglerknopf, 1 Verbinder, 4 Knöpfe, 5 Muttern, 1 Platte zum Einschnappen, 2 Seitenteile, 12 Schrauben und 3 Haken. Nehmen Sie dann das vordere Chassis und die innere Fronteinheit in Pfeilrichtung ab.

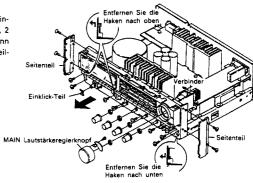

### 5. Anzeige

Entfernen Sie die 4 Schrauben und 3 Haken, entfernen Sie danach dieses Teil in Pfeilrichtung.

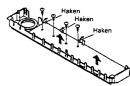


### 6. Tuner, Equalizer und Vor-/Endverstärker

Entfernen Sie die 4 Schrauben (3) , entfernen Sie dann die Tuner-Einheit in Pfeilrichtung.


Entfernen Sie die 4 Schrauben (B) und die 4 Leiterplattenhalter. Nehmen Sie dann den Equalizer in Pfeilrichtung

Entfernen Sie 1 Schraube ©, ehe Sie den Vor-/Endverstärker abnehmen.

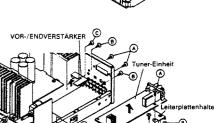


### 7. Rückseite

Entfernen Sie 14 Schrauben, danach entfernen Sie die Rückwand in Pfeilrichtung.

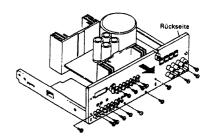

JRA-935R/735RI

### **JUSTIERUNG**

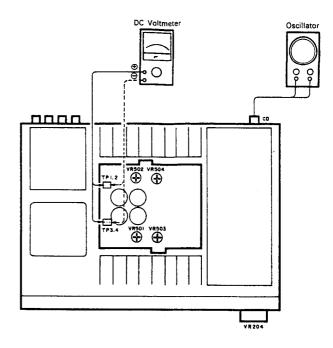

### RUHESTROM

### Vorbereitung

- Stellen Sie das Gerät in seiner üblichen Position auf. Stellen Sie es jedoch nicht in den direkten Luftstrom eines Ventilators oder eines Klimagerätes. Führen Sie die Einstellarbeiten bei einer Temperatur von 15°C (59°F) bis 30°C (86°F) durch.
- 2. Stellen Sie die Bedienungselemente wie folgt ein:
  - Netzschalter (POWER) → AUS ( ) (OFF)
  - Lautstärkeregler (VOLUME) → gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag ( ← min.) (Lautstärke-Regelwiderstand
    - [VR 204] und Einstellregler [VR 501, 502, 503 und 504])
  - Lautsprecheranschlüsse offen: Schließen Sie keine Lautsprecher,
  - (SPEAKER) Ersatzwider-stände (Dummy load) u.s.w. an.

### • Einstellung

- Entfernen Sie den Gerätedeckel. Schließen Sie dann ein Gleichspannungs-Voltmeter an die Meßpunkte der Endstufe (POWER AMP UNIT) (1U-2226) an.
- Stecken Sie das Netzanschlußkabel in die Steckdose und schalten Sie mit dem Netzschalter (POWER) das Gerät EIN (ON) ( ).
   Drehen Sie die Einstellregler VR 501 (R-Kanal) und VR 502 (L-Kanal) innerhalb von 10 Sek. so im Uhrzeigersinn, daß das Gleichspannungs-Meßgerät 5 ± 0,5 mV anzeigt.
- 2 Minuten nach dem Einschalten des Gerätes stellen Sie die Einstellregler VR 501 und VR 502 so, daß das Gleichspannungs-Meßgerät 5 ± 0,5 mV anzeigt.
- Dann, nach 10 Minuten Warmlaufens des Gerätes, stellen Sie die Einstellregler so, daß das Gleichspannungs-Meßgerät 5 ± 0,5 mV anzeigt.
- 5. Legen Sie ein 1 kHz, 10 mVeff, Signal an beiden Signaleingängen an, stellen Sie den Lautstärkeregler auf Maximum.
- Überzeugen Sie sich, daß die Anzeige des Gleichspannungs-Voltmeters etwas angestiegen ist (ca. 10 mV oder weniger), drehen Sie dann VR 503 (L-Kanal) und VR 504 (R-Kanal) im Uhrzeigersinn, bis sich der Wert von 30 mV ± 3 mV auf dem Meßgerät eingestellt haben.
- 7. Regeln Sie nach 2 Minuten VR 503 und VR 504 so nach, daß 30 mV ± 3 mV angezeigt werden..
- 8. Nach 10 Minuten Warmlaufen des Gerätes regeln Sie VR 503 und VR 504 auf einen Wert von 30 mV ± 3 mV ein.

# UKW (FM) ABGLEICH

1	Einstellung der Mittellage	98 MHz	FMSSG	98 MHz	60 dB µ	Mono 1 kHz 100%	Antennenan- schluß	Digitales Voltmeter	Meßpunkt 1,2	T707	± 50 mV	IF BAND: BREIT (WIDE)
2	Klirrfaktor	98 MHz	FMSSG	98 MHz	60 dB µ	Mono 1 kHz 100%	Antennenan- schluß	Klirrfaktor- meßbrücke	Rec out- Anschluß (L)	T701	Kleinster Klirrfaktor	IF BAND: BREIT (WIDE)
3	Klirrfaktor	98 MHz	FMSSG	98 MHz	60 dB μ	Stereo (L) 1 kHz 100%	Antennenan- schluß	Klirrfaktor- meßbrücke	Rec out- Anschluß (L)	Vorkreis- ZFT	Kleinster Klirrfaktor	IF BAND: BREIT (WIDE)
4	Kanaltrennung	98 MHz	FMSSG	98 MHz	60 dB µ	Stereo (L) 1 kHz 100%	Antennenan- schluß	Wechselspannungs- Meßgerät	Rec out- Anschluß (R)	VR701	Maximale Trennung	IF BAND: BREIT (WIDE)
5	Kanaltrennung	98 MHz	FMSSG	98 MHz	60 dB µ	Stereo (L) 1 kHz 100%	Antennenan- schluß	Wechselspannungs- Meßgerät	Rec out- Anschluß (R)	VR702	Maximale Trennung	IF BAND: SCHMAL (NARROW)
6	Signalstärke	98 MHz	FMSSG	98 MHz	15 dB µ	aus	Antennenan- schluß			VR703	Aufleuchten der 1.LED	IF BAND: BREIT (WIDE)


### MW & LW ABGLEICH

• MW & LW ( ): Modelle für U.S.A. und Kanada.


1	Zwischen- frequenz	<del>-</del>	ZF Sweep	_	Eingangs- signalstärke läßt AGC nicht ansprechen	-	Antennenan- schluß	AM 2F Sweep	C765	T706	Max. Höhe und beste Symmetriekurve	Funktion: MW Mittellinie der Kurve: 450 kHz
	Gleichlauf- Optimierung	603 kHz (600)	AM SSG	603 kHz (600)	Eingangssignal- stärke läßt AGC nicht ansprechen	400 Hz 30%	Antennen- schleife	Audio V.T.V.M.	Rec out- Anschluß (L)	T705	Höchstwert	Funktion: MW
'	MW	1404 kHz (1500)	AM SSG	1404 kHz (1500)	Eingangssignal- stärke läßt AGC nicht ansprechen	400 Hz 30%	Antennen- schleife	Audio V.T.V.M.	Rec out- Anschluß (L)	TC701	Höchstwert	Funktion: MW

### ANSCHLUSS DER MESSINSTRUMENTE


### UKW

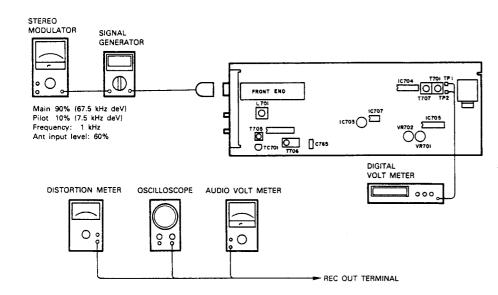


### AM (MW)

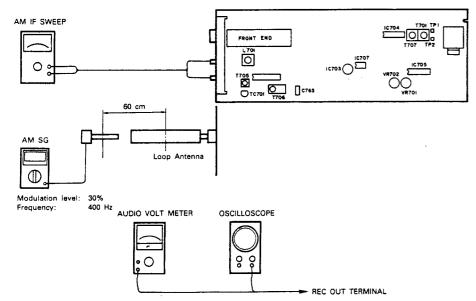

### BLOCK/PEGEL-DIAGRAMM (DRA-935R)

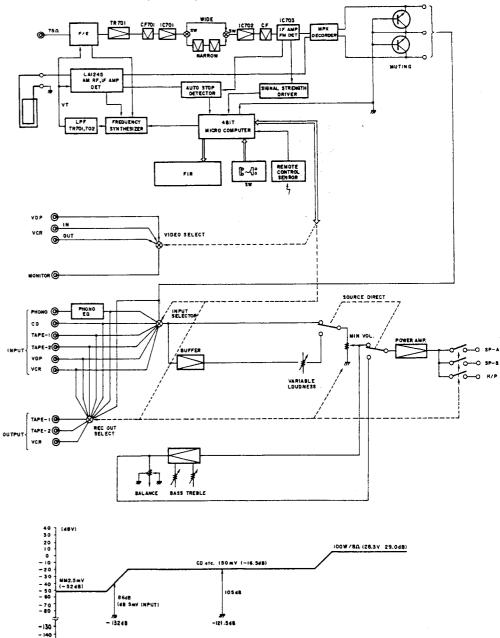

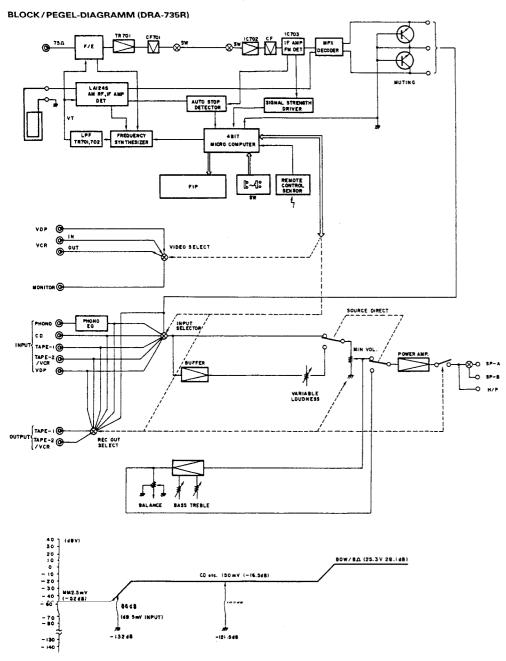


### ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit " @ " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit f
  ür Versorgung daf
  ür m
  öglicherweise lang
  ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "1" @ deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "\*" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte nicht aufgenommen.
- In den folgenden Tabellen finden Sie die Codes für die in der Ersatzteil-Liste angegebenen Widerstände und Kondensatoren.

### Widerstände

Bsp.: RN 14K TYP Form und Leistung	Leistung V	82 G Vider- Zul. tand Fehler	FR Sonstige
RD: Kohle RC: Messe RS: Metallschicht RW: Wicklung RN: Metallfilm RK: Metallmischung	28: 1/8 W 2E: 1/4 W 2H: 1/2 W 3A: 1 W 3D: 2 W 3F: 3 W 3H: 5 W	F: ±1% G: ±2% J: ±5% K: ±10% M: ±20%	P: Impulsresistenter Typ NL: Geräuscharmer Typ NB: Nichtbrennbarer Typ FR: Sicherungswiderstand F: Anschlußdrehtformung

### • Kondensatoren

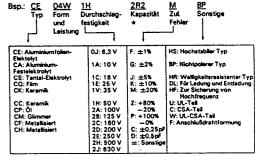

+ Kapazitāt 2 R 2 ⇔ 2.2 ω

2,2 µr - 1 - stellige effektive Zahl, Dazimalpunkt durch R angezeigt. - 2 - stellige effektive Zahl, Dezimalpunkt durch R angezeigt.

\* Einheit: μF, (für P, pF (μμF))

Wenn die Durchschlagfestigkeit in AC angegeben wird, erscheint "AC" hinter dem Wert der Durchschlagfestigkeit.

### ELISTE DER PLATINE 226 VERSTÄRKER-TEIL (DRA-935R)

f. Nr.		eile Nı	:	Beschreibung	Hinweis
HALBLEIT					
31.502		0874			TLP521-1 (BL)
01~504		0055			2SK184C (GR)/(BL)
-05~508 -09~514		0235 0168			2SC1841 (E/F) 2SA1145 (O)/(Y)
15.516	271	0281	900	Transistor	2SC2705 (O)/(Y)
17,518				Transistor	2SC1815 (Y)
19,520				Transistor	2SD1763A (D)
21,522				Transistor	2S81186A (D)
23.524		0389		Transistor	2SC3855 LB (Q/P/Y) (Z)
25,526		0240		Transistor	2SA1491 LB (O/P/Y) (Z)
27,528	273	0389	031	Transistor	2SC3855 LB (O/P/Y) (Z)
29.530	271	0240	035	Transistor	2SA1491 LB (O/P/Y) (Z)
101				Transistor	2SC1815 (BL)
;02		0102			2SA1015 (Y)
:03	274	0136	012	Transistor	2SD1913 (R/S)
304	272	0093	010	Transistor	2SB1274 (R/S)
:05,806	2/5	0043	946	Transistor	2SK381 (C)
11~510				Diode	1S2076A
1~514		0432			1SS270A
5.516		0049			1S2076A
7~522				Diode	1SS270A
)1		0424			4D4B42 (LC1)
12,803	276	0553	905	Diode	1SR35-200A (T93X)
501~504		0236		Zener Diode	HZ5C-1
303,804	276			Zener Diode rbonfilm ±5% 1/4W Typ)	HZ16-2
3~526	241	2378	822	Carbon 33 ohm 1/AW	RO14B2E330JNBS
17,528	241	2380	918	Carbon 33 ohm, 1/4W Carbon 1-3k ohm, 1/4W Carbon 82 ohm, 1/4W	RO14B2E132JNBS
9,530	241	2377	921	Carbon 82 ohm. 1/4W	RD14B2E820JNBS
19,550					RD14B2E181JNBS
i1~568	243	2039	029	Carbon 180 ohm, 1/4W Winding 0.22 ohm, 5W Metallic 22 ohm, 1W Chip 240 ohm, 1/10W	RW99-3HR22K
'3,574	244	2050	904	Metallic 22 ohm, 1W	,R\$14B3A220JST (S)
14	247	0005	992	Chip 240 ohm, 1/10W	RM73B241J
301,502		6077		Variable 5k ohm,	V06PB502(IM)
303,504	211	6077	983	Variable 47k ohm,	V06PB473(IM)
KONDEN					
)1~504 )5,506		4538			CC45SL1H101JT (DD-3)
75,508		4199 4260			CQ92M1H102JT (MRZ) CE04W1H4R7MT (SME)
)9,510		4537		Ceramic 27pF/50V	CC45SL1H270JT (DD-3)
19.520		1179		Ceramic 220pF/50V	CK45B1H221KT (DD-3)
25.526	254	4263	987	Electrolytic 10 uF/100V	CE04W2A100MT (SME)
27,528		4470			CC45SL2H100DT
29,530		1179		Ceramic 330pF/50V	CK45B1H331KT (DD-3)
31,532	255	4199	960	Film 0.022 uF/50V	CQ92M1H223JT (MRZ)
33,534	253	4537	982	Ceramic 56pF/50V	CC45SL1H560JT (DD-3)
35,536	254	4261	921	Electrolytic 100 µ F/50V	CE04W1H101MT (SME)
11.542		4199			CQ92M1H103JT (MRZ)
15.546		4263			CE04W2A100MT (SME)
35		4260			CE04W1H010MT (SME)
01.802 03,804		4260 4260			CE04W1H100MT (SME)
)5~808	254	4370	702	Electrolytic 1 µF/50V Electrolytic 8200 µF/63V	CE04W1H010MT (SME) CE04W1J822MC (DL)
)9		1042			CF93A2E104KT
10		4263		Electrolytic 2.2 µ F/100V	CE04W2A2R2MT (SME)
SONSTIG	E TEI	LE		,	(3,112)
201,002	205	0190			
		4778		3P EH-SCN CORD	
-		8218		5P EH CON CORD	
)	204	0333	010	6P EH-SCN CON CORD	)
				1	

# 1U-2223 EMPFÄNGER-EINHEIT (DRA-935R)

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
HALBLET	TER	W.L.	~	R743,744	247 0012 943	Chip 120k ohm, 1/10W	RM73B124J	C745	254 4254 941	Electrolytic 100 µF/16V	CE04W1C101MT (SME)
C701~703	263 0099 007	IC	TA-7060AP	R745,746	247 0012 927	Chip 100k ohm, 1/10W	RM73B104J	C746	257 0002 992	Ceramic-chip 20pF/50V	CC73SL1H200JT
IC704	263 0520 000	ic	LA1235	R747	247 0008 960	Chip 3.3k ohm, 1/10W	RM738332J	C747	255 4201 942	Film 390pF/50V	CQ93P1H391JT
IC705	263 0439 007	IC	LA3401	R748	247 0006 988	Chip 560 ohm, 1/10W	RM73B561J	C748	257 0004 961	Ceramic-chip 100pF/50V	CC73SL1H101JT
IC706	263 0145 003	IC	LA1245	R749	247 0005 905	Chip 100 ohm, 1/10W	RM738101J	C750	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µF/50V	CK73F1H103ZT
IC707	263 0237 005	IC	LA6358	R750	247 0008 960	Chip 3.3k ohm, 1/10W	RM73B332J	C751	257 0008 983	Ceramic-chip 0.001 µF/50V	CK73B1H102KT
IC708	262 0719 009	IC	LM7001	R751	247 0009 985	Chip 10k ohm, 1/10W	RM73B103J	C752,753	257 0012 982	Ceramic-chip 0.022 µF/50V	CK73F1H223ZT
IC709	263 0571 004	IC	NJM78M12FA	R752	247 0004 948		RM738560J	C754	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µF/50V	CK73F1H103ZT
			;	R753,754	247 0008 960	Chip 3.3k ohm, 1/10W	RM73B332J	C755	254 4260 935	Electrolytic 0.47 µ F/50V	CE04W1HR47MT (SME)
TR701	275 0074 902	Transistor	2SK211-Y/GR (TE85L)	R756	247 0012 927	Chip 100k ohm, 1/10W	RM73B104J	C756	254 4254 909		CE04W1C100MT (SME)
TR702	269 0114 906	Transistor	RN2402 (TE85L)	R757	247 0005 905	Chip 100 ohm, 1/10W	RM738101J	C757	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µF/50V	CK73F1H103ZT
TR703	269 0054 901	Transistor	DTC144EKT96	R758	247 0010 961	Chip 22k ohm, 1/10W	RM738223J	C758	257 0008 983	Ceramic-chip 0.001 µF/50V	CK73B1H102KT
TR704	269 0114 906	Transistor	RN2402 (TE85L)	R759	247 0018 905	Chip 0.0 ohm, 1/10W	RM7380R0K	C759,760	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µF/50V	CK73F1H103ZT
TR705	269 0054 901	Transistor	DTC144EKT96	R760	247 0008 928	Chip 2.2k ohm, 1/10W	RM73B222J	C761	254 4260 951	Electrolytic 2.2 µF/50V	CE04W1H2R2MT (SME
TR706,707	275 0075 901	Transistor	2SK209-Y/GR (TE85L)	R761	247 0005 989	Chip 220 ohm, 1/10W	RM73B221J	C762	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35V	CE04W1V4R7MT (SME
TR709,710	269 0066 902	Transistor	DTC323TKT96	R762	247 0005 947	Chip 150 ohm, 1/10W	RM73B151J	C763	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µF/50V	CK73F1H103ZT CK73B1H272KT
TR711	269 0114 906	Transistor	RN2402 (TE85L)	R763	247 0005 905	Chip 100 ohm, 1/10W	RM738101J	C764	257 0009 937	Ceramic-chip 0.0027 µF/50V Metallized 0.1 µF/50V	CF93A1H104JT
TR712	269 0088 906	Transistor	DTC114TKT96	R764	247 0009 927	Chip 5.6k ohm, 1/10W	RM73B562J	C765	256 1034 979		
TR713	273 0403 904	Transistor	2SC2712-Y/GR (TE85L)	R765	247 0012 927	Chip 100k ohm, 1/10W	RM73B104J	C766 C767	254 4254 938		CE04W1C470MT (SME CE04W1H010MT (SME
TR714	275 0075 901	Transistor	2SK209-Y/GR (TE85L)	R766	247 0005 989	Chip 220 ohm, 1/10W	RM73B221J RM73B152J	C767 C768,769	254 4260 948 257 0002 976	Ceramic-chip 16pF/50V	CC73SL1H160JT
TR715,716	273 0403 904	Transistor	2SC2712-Y/GR (TE85L)	R767	247 0007 987	Chip 1.5k ohm, 1/10W	1		257 0002 976		CC73SL1H331JT
TR717,718	269 0114 906	Transistor	RN2402 (TE85L)	R768	247 0007 903	Chip 680 ohm, 1/10W	RM73B681J	C770~772			CK73F1H103ZT
TR719	269 0054 901	Transistor	DTC144EKT96	R769	247 0005 905	Chip 100 ohm, 1/10W	RM738101J	C773	257 0012 966 254 4250 929		CE04W0J101MT (SME
					247 0010 929	Chip 15k ohm, 1/10W	RM73B153J	11			CE04W1C100MT (SME
D701,702	276 0432 903	Diode	1SS270A	R771,772	247 0009 985	Chip 10k ohm, 1/10W	RM73B103J	C781	254 4254 909		CE04W1E100MT (SME
D704	276 0432 903	Diode	1SS270A	R773	247 0004 980	Chip 82 ohm, 1/10W	RM73B820J	C782	254 4256 907	Electrolytic 10 µF/25V	CEU4WIE IUUMI (SME
D706~711	276 0432 903	Diode	1SS270A	R774	247 0008 960	Chip 3.3k ohm, 1/10W	RM73B332J	SONSTIC		,	
				R775	247 0009 969	Chip 8.2k ohm, 1/10W	RM73B822J	CD701,702		SVC321SPA-D-2	ŀ
ZD701	276 0467 910	<u> </u>	HZS9A-2TD	R776 R777	247 0012 927	Chip 100k ohm, 1/10W	RM73B104J	CF701	261 0085 002		i
		rbonfilm ±5% 1/4W Typ			247 0011 944	Chip 47k ohm, 1/10W	RM73B473J	CF702,703		C.F SFE10.7MS3G-A	
R701	247 0009 985		RM73B103J	R778 R779	247 0013 900 247 0014 967	Chip 220k ohm, 1/10W	RM73B224J RM73B105J	CF704		SFE10.7MM (25kHz)	•
R702	247 0010 929	Chip 15k ohm, 1/10W	RM73B153J	R780	247 0014 967	Chip 1m ohm, 1/10W	RM73B103J	CF705	261 0079 005		
R703	247 0005 905	Chip 100 ohm, 1/10W	RM73B101J	R781,782	247 0009 965	Chip 10k ohm, 1/10W Chip 47k ohm, 1/10W	RM73B473J	CF706	261 0031 001	1	
R704~706	247 0006 920	Chip 330 ohm, 1/10W	RM73B331J	R783	247 0011 944	Chip 100k ohm, 1/10W	RM73B104J	L701	231 1118 003	i	
R707	247 0005 905	Chip 100 ohm, 1/10W	RM73B101J	R784	247 0012 927	Chip 33k ohm, 1/10W	RM73B333J	T701	231 2073 008	1	
R708	247 0009 927	Chip 5.6k ohm, 1/10W	RM73B562J	R785.786	247 0007 945	Chip 1k ohm, 1/10W	RM73B102J	T702	232 0161 009		
R709	247 0007 945	Chip 1k ohm, 1/10W	RM73B102J	R787~789	247 0007 943	Chip 330 ohm, 1/10W	RM73B331J	T703,704	232 0085 004	i	
R710	247 0005 905	Chip 100 ohm, 1/10W	RM73B101J	11707 - 705	247 0000 320	Omp 330 dam, 17 1011	11187 350010	T705	231 1127 007	MW ANT TRANS	
R711,712	247 0006 920	Chip 330 ohm, 1/10W	RM73B331J	VR701,702	211 6077 938	Variable 100k ohm.	V06PB104 (IM)	T706	231 1132 005	1 '	<b>[</b>
R713	247 0005 905	Chip 100 ohm, 1/10W	RM73B101J	VR703	211 6082 907	Variable 200k ohm,	V06PB204 (IM)	T707	231 2072 009		
R715	247 0006 920	Chip 330 ohm, 1/10W	RM73B331J		SATOREN	Valiable 200K Olim,	7001 D204 (1141)	TG701		TRIMMER CONDENCER	
R716,717	247 0005 905	Chip 100 ohm, 1/10W	RM73B101J		,	To	0,42054140027	X7C1		X-TAL (7.2MHz)	
R718,719	247 0009 927	Chip 5.6k ohm, 1/10W	RM73B562J	C701~717	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µF/50V	CK73F1H103ZT		205 0233 045 205 0278 039	1	
R720,721	247 0006 920	Chip 330 ohm, 1/10W	RM73B331J	C718	254 4254 789	Electrolytic 1000 u F/16V	CE04W1C102MC (SME)	i <del>l</del>	205 0278 039 205 0321 083		
R722	247 0005 905	Chip 100 ohm, 1/10W	RM73B101J	C718~720 C722,723	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µF/50V	CK73F1H103ZT CE04W1H010MT (SME)	11	205 0321 083		
R723	247 0010 961	Chip 22k ohm, 1/10W	RM73B223J		254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	1				ļ
R724	247 0006 920	Chip 330 ohm, 1/10W	RM73B331J	C724 C725	257 0012 966 254 4260 951	Ceramic-chip 0.01 µF/50V Electrolytic 2.2 µF/50V	CK73F1H103ZT CE04W1H2R2MT (SME)			3P ANT.TERMINAL (DIN) FM FRONT END (U)	ĺ
R725	247 0011 960	Chip 56k ohm, 1/10W	RM73B563J	C726		1			210 00/9 003	LW LKON END (D)	
R726	247 0004 922	Chip 47 ohm, 1/10W	RM73B470J		254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT (SME)		1	1	ļ
R727	247 0010 945	Chip 18k ohm, 1/10W	RM73B183J	C727 C728	257 0012 966 254 4254 954	Ceramic-chip 0.01 µF/50V	CK73F1H103ZT CE04W1C221MT (SME)		İ		l
R728	247 0008 928	Chip 2.2k ohm, 1/10W	RM73B222J	C728		Electrolytic 220 µF/16V	CE04W1C220MT (SME)				
R729	247 0009 927	Chip 5.6k ohm, 1/10W	RM73B562J	C730	254 4254 912 254 4254 909	Electrolytic 22 u F/16V	CE04W1C100MT (SME)	1		ĺ	1
R730	247 0010 961	Chip 22k ohm, 1/10W	RM73B223J	C730		Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C220MT (SME)	1		•	
R731	247 0013 900	Chip 220k ohm, 1/10W	RM738224J	C731	254 4254 912 256 1034 937	Electrolytic 22 µF/16V Metallized 0.047 µF/50V	CF93A1H473JT				
R732	247 0009 985	Chip 10k ohm, 1/10W	RM73B103J	C732	254 4254 941	Metallized 0.047 µF/50V Electrolytic 100 µF/16V	CE04W1C101MT (SME)		1	1	
R733	247 0012 927	Chip 100k ohm, 1/10W	RM73B104J	C733	254 4254 941		CE04W1H010MT (SME)	il .	]		
R734	247 0007 945	Chip 1k ohm, 1/10W	RM73B102J	C735	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V Electrolytic 0.22 µF/50V	CE04W1HR22MT (SME)		1		
R735	247 0009 985	Chip 10k ohm, 1/10W	RM73B103J	C735	254 4260 919	Electrolytic 1.22 µF/50V	CE04W1H020MT (SME)	1	1		
R735	247 0010 932	Chip 16k ohm, 1/10W	RM73B163J	C736			CK73F1H103ZT	1		Ì	
0706	247 0012 927	Chip 100k ohm, 1/10W	RM73B104J RM73B332J	C737	257 0012 966 254 3056 917	Ceramic-chip 0.01 µF/50V		1	1	1	
	247 0000 000			137730	1 404 JUSB 917	Electrolytic 1 µF/50V	CE04D1H010M8PT (SME)	1	1	I .	1
R736 R737	247 0008 960	Chip 3.3k ohm, 1/10W	1				CK7751U2227T	1	i .	ĺ	i
R737 R738	247 0007 945	Chip 1k ohm, 1/10W	RM73B102J	C739	257 0012 982	Ceramic-chip 0.022 µF/50V	CK73F1H223ZT				
R737			1			Ceramic-chip 0.022 µF/50V Ceramic-chip 510pF/50V	CK73F1H223ZT CC73SL1H511JT CE04W1H010M (SME)				

### 1U-2224 MI-COM-EINHEIT (DRA-935R)

				IT (DRA-935R)	
Ref. Nr.		ile N		Beschreibung	Hinweis
HALBLET					
		1467			TMP47C870N-4345
TR901		0026		Transistor	RN2202 (10k-10k)
TR902	269	0029	907	Transistor	RN1204 (47k-47k)
				Diode	1SS270A
D915				Diode	1SS270A
D917				Diode	1SS270A
			903	Diode	1SS270A
KONDEN					
C901				Ceramic 10pF/50V	CC45SL1H100DT
C902	254	4195	932	Electrolytic 22 µ/35V	CE04W1V220MT (SRA)
~905					
	254	4213	937	Electrolytic 100 µ/6.3V	CE04W0J101MT (SRA)
C908				Ceramic 0.01 µ/50V	CK45F1H103ZT
C909			944	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT (SRA)
SONSTIG				r	·
				TACT SWITCH-TA (ALPS)	
SW927,928				TACT SWITCH-TA (ALPS)	
SW931				TACT SWITCH-TA (ALPS)	
XL901				CST 4.00 MG	
				3P KR-DA CORD	
	203	4/89	010	3P KR-DA CON CORD 3P KR CON BASE (L)	
	205	0355	033	4P KR CON BASE (L)	
					]
	200	0322	075	6P KR CON BASE (L) 7P KR CON BASE (L)	
				8P KR CON BASE (L)	i
				8P KR CON BASE (RD)L	
	203	4118	000	FIP16DM8 (FLD)	}
	393	4110	007	FIF IODMO (FLD)	
İ				·	
1					
-					
			ĺ		
			i		
					1
			- 1		
			- 1		
				1	
ļ					
(			- (	1	(
/			Ì	\	

### 1U-2229 STEUER-EINHEIT (DRA-935R)

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
HALBLET				C233	253 1181 904	Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)
IC101	263 0775 004	IC	RC2068DDC (RAY)	C234,235	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100MT (SME)
IC102	262 0699 006	IC	TC9164N	C236	254 4252 927	Electrolytic 47 µF/10V	CE04W1A470MT (SME)
IC103	262 0698 007	IC	TC9163N	C281	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT (SME)
IC104	262 1107 005	IC	TC9162N	C282	253 1148 905	Ceramic 0.022 µF/50V	CK45F1H223ZT
IC105	263 0711 000	IC	M5218AP	C307,308	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT (SME)
IC201	263 0775 004	IC	RC2068DDC (RAY)	C317	253 4536 909	Ceramic 10pF/50V	CC45SL1H100DT (DD-3
IC202	263 0476 002	IC .	LB1639	C318,319	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT (SME)
IC301	263 0775 004	lic	RC2068DDC (RAY)	C320	254 4260 980	Electrolytic 10 µF/50V	CE04W1H100MT (SME)
1C302	263 0711 000	ic	M5218AP	C321	253 1181 904	Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)
IC303	263 0772 007	IC	RC2082DD (RAY)	C322	253 4538 949	Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101JT (DD-3
IC401	262 0628 006	IC	HD14052BP	C323	254 4260 993	Electrolytic 22 µF/50V	CE04W1H220MT (SME)
				C324	253 1181 904	Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)
TR101~104	269 0107 900	Transistor	RN1241 (A/B)	C325.326	253 4538 949	Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101JT (DD-3
TR105	269 0025 901	Transistor	RN1202 (10k-10k)	C329	254 4260 948	Electrolytic 1 µ F/50V	CE04W1H010MT (SME
TR106	269 0026 900	Transistor	RN2202 (10k-10k)	C331,332	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100MT (SME
TR107,108	269 0025 901	Transistor	RN1202 (10k-10k)	C351,352	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT (SME)
		1			!	f .	
TR308,309	273 0317 906	Transistor	2SC2458 (BL)	C353,354	253 4538 949	Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101JT (DD-3
TR310	273 0235 923	Transistor	2SC1841 (E/F)	C355,356	254 4260 948	Electrolytic 1 µ F/50V	CE04W1H010MT (SME)
TR311	269 0026 900	Transistor	RN2202 (10k-10k)	C357,358	255 1200 904	Film 0.001 پ F/50V	CQ93M1H102JT
TR401	273 0198 918	Transistor	2SC1815 (BL)	C359,360	256 1034 995	Metallized 0.15 µF/50V	CF93A1H154JT
TR403	273 0198 918	Transistor	2SC1815 (BL)	C361,362	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT (SME)
		·		C363,364	255 1203 901	Film 0.0018 µF/50V	CQ93M1H182JT
D231,232	276 0432 903	Diode	1SS270A	C365,366	255 1213 904	Film 0.012 µF/50V	CQ93M1H123JT
D306~310	276 0432 903	Diode	1SS270A	C395,396	256 1034 953	Metallized 0.068 µF/50V	CF93A1H683JT
		į.	1	C397,398	254 4260 935	Electrolytic 0.47 µF/50V	CE04W1HR47MT (SME
ZD401,402	276 0460 917	Zener Diode	HZS5C-2TD	C401,402	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100MT (SME
		rbonfilm ±5% 1/4W Typ)		C403,404	254 4252 969	Electrolytic 470 µF/10V	CE04W1A471MT (SME)
			RS1483A682JST./S)	C406	254 4254 941	Electrolytic 100 µF/16V	CE04W1C101MT (SME
ΔR349.	244 2052 957	Metallic 8 8k ohm (tW-) Metallic 3 8k ohm (tW-)	RS14B3A58ZJST /ST	C408	254 4254 941	Electrolytic 100 µF/16V	CE04W1C101MT (SME
		Metallic 220 odm, 1W-		C451	254 4260 948	Electrolytic 1 µF/50V	CE04W1H010MT (SME
ESCHOLIE EN TOUR	1241276224624		P. L. R. L. II. C. L. T. L. R. L.		253 1025 002	Ceramic 0.022 µF/50V	CK45F1H223Z
VR204	211 0698 009	Variable 50k ohm	V1620V35FA503R	SONSTI		Cordina dieta pri root	011101 1112202
VR201,202 301,302	211 0699 008	Variable	V1604V20F	L101~104	235 9003 002	FTZ CHOKE COIL	T
	SATOREN	1,70,000	1110011201	RL302,303	214 0127 003	RELAY (RY-12W)	Į.
C103,104	253 4537 966	Ceramic 47pF/50V	CC45SL1H470JT (DD-3)	SW203	212 1061 007	1P PUSH SWITCH	1
	253 4337 900			341203	001 0112 030		
C105,106	1	Ceramic 150pF/50V	CK45B1H151KT (DD-3)	İ		VINYL WIRE	
C107,108	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100MT (SME)	1	203 0386 022	1P SIN CON ASS'Y	1
C111,112	254 4250 932	Electrolytic 220 µF/6.3V	CE04W0J221MT (SME)	İ	203 0475 001	1P CONTACT ASS	
C113,114	255 4199 999	Film 0.024 µ F/50V	CQ92M1H243JT (MRZ)	,	203 0475 014	1P CONTACT ASS	
C115,116	255 1210 907	Film 0.0068 µ F/50V	CQ93M1H682JT	1	203 4632 086	3P KR-DA CON CORD	
C117,118	254 4254 909	Electrolytic 10 µ F/16V	CE04W1C100MT (SME)	i	203 4799 000	3P EH-SCN CON CORD	+
C119,120	254 4260 948	Electrolytic 1 µ F/50V	CE04W1H010MT (SME)		203 4800 009	3P KR-DS CON CORD	1 :
C122	254 4260 948	Electrolytic 1 µ F/50V	CE04W1H010MT (SME)		203 8310 003	5P EH-SCN CON CORD	
C123,124	253 4538 949	Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101JT (DD-3)		204 0343 000	6P EH-SCN CON CORD	
C125~128	253 1180 921	Ceramic 0.001 µF/50V	CK4581H102KT (DD-3)	1	204 2481 009	8PKR-DS CON CORD	
C129	254 4260 948	Electrolytic 1 µ F/50V	CE04W1H010MT (SME)	i	204 8266 008	4P PIN JACK (S-GND)	
C131~136	253 4537 966	Ceramic 47pF/50V	CC45SL1H470JT (DD-3)	1	204 8268 006	4P PIN JACK (S-GND)	]
C139,140	253 4537 966	Ceramic 47pF/50V	CC45SL1H470JT (DD-3)		204 8278 009	6P PIN JACK (S-GND)	
C14,1443	253 4537 966	Ceramic 47pF/50V	CC45SL1H470JT (DD-3)		204 8382 005	4P PIN JACK (S-GND)	1
C152~154	254 4260 948	Electrolytic 1 µ F/50V	CE04W1H010MT (SME)	İ	205 0233 032	3P EH CONNECTOR BASE	1
	(					i	1
C155~160	253 1181 904	Ceramic 0.01 µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)			5P EH CONNECTOR BASE	1
C163	253 1179 987	Ceramic 470pF/50V	CK45B1H471KT (DD-3)		205 0277 030	3P EH CON BASE (RD)	
C166	253 1180 921	Ceramic 0.001 µF/50V	CK45B1H102KT (DD-3)		205 0277 069	6P EH CON BASE (RD)	[
C171,172	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100MT (SME)		205 0343 032	3P CONN. BASE (KR-PH)	f
C173,174	253 4537 9 <del>6</del> 6	Ceramic 47pF/50V	CC45SL1H470JT (DD-3)		205 0343 074	7P CONN. BASE (KR-PH)	1
C175,176	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CE04W1C100MT (SME)		205 0343 087	8P CONN. BASE (KR-PH)	
C177,178	253 4538 949	Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101JT (DD-3)		205 0666 007	10P CONN. BASE (9130)	
C179~184	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16V	CED4W1C100MT (SME)	l	205 0667 006	10P CONN. BASE-L (9130)	I
C195~197	256 1034 979	Metallized 0.1 µF/50V	CF93A1H104JT	]	499 0150 008	SBX1610-52	
C209,210	253 4457 907	Ceramic 750pF/50V	CC45SL1H751JT			(REMOTE SENSOR)	1
G211,Z12	236 1034 911	Metallized 0.033 µ F/50V	GF93A1H333JT	!	1 .		1
0047 D40	254 4260 948	Electrolytic 1 pF/50V	CEDAWIHOTOMT (SME)		1		
			1 1	I	I	1	I .
C217,218		Caramin SBoE/EOU	CC45SI 1H690 IT (DD 21)	1		i	
C217,218 C219,220 C221,222	253 4538 907 254 4254 909	Ceramic 68pF/50V Electrolytic 10 µF/16V	CC45SL1H680JT (DD-3) CE04W1C100MT (SME)				

D.4 31	<del></del>	71 - 8*	т	9	Hinweis
Ref. Nr.		ile Nr	·	Beschreibung	Hinweis
HALBLEIT					
IC801.802		0072		IC	ICP-N10
IC803		0560		ic	NJM7815FA
IC805		0561	· t	IC	NJM7915FA
IC807		0793	- 1	IC	NJM7806FA (S)
1C808	263	0423	000	IC	M51953B
TR601.602	273	0235	923	Transistor	2SC1841 (E/F)
TR603		0107		Transistor	RN1241 (A/B)
TR604,605	273	0317	906	Transistor	2SC2458 (BL)
TR606		0191		Transistor	2SA1048 (GR)
TR607		0235		Transistor	2SC1841 (E/F)
TR608		0131		Transistor	2SA988 (E/F)
TR609~612		0235		Transistor	2SC1841 (E/F)
TR613		0107		Transistor	2SB1328 (P)T105
TR618~620		0026		Transistor	RN2202 (10k-10k)
TR811		0093		Transistor	2SB1274 (R/S)
TR812		0136		Transistor	2SD1913 (R/S)
TR813	1	0317		Transistor	2SC2458 (BL)
TR814		0191		Transistor	2SA1048 (GR)
TR815		0317		Transistor	2SC2458 (BL)
TR816,817		0025		Transistor	RN1202 (10k-10k)
TR818.819		0317		Transistor	2SC2458 (BL)
TR822		0131		Transistor	2SA988 (E/F)
TR824		0235		Transistor	2SC1841 (E/F)
TR825		0025		Transistor	RN1202 (10k-10k)
TB826		0026		Transistor	RN2202 (10k-10k)
TR831		0317		Transistor	2SC2458 (BL)
711021	2.0		000	, ranolotoi	
D601,602	276	0432	903	Diode	1SS270A
D605~607	276	0432	903	Diode	1SS270A
D621,622	276	0432	903	Diode	1SS270A
D804~808	276	0553	905	Diode	1SR35-200A (T93X
D809,810	276	0432	903	Diode	1\$\$270A
D811	276	0049	011	Diode	1S2076A
D812,813	276	0553	905	Diode	1SR35-200A (T93X
D814		0432		Diode	1SS270A
	l				
ZD601		0465		Zener Diode	HZS7B-3TD
ZD620		0477		Zener Diode	HZS16-2TD
ZD801		0467		Zener Diode	HZS9A-2TD
ZD806,807	·	0478			HZS18-1TD
WIDERS	766	E (ohr 2300 2350 2051 043	DAG	Compatible Shim Straw	ROMAROFORDINAS
AR611.612	271	2380	950	Carbon 2k onm. 1/4W	RO1482EZ0ZUNBS
NR38-842	杨数	2057	<b>520</b>	Metallic 820 ohto SW	ASTABBARZI ST
ARRIA RE	100	47624	140	Metallic 22c opin TW	48.76 \$ 22.55
	154	经把	1	Carbon 4.7 ohms WAWE	APER IN ME
N861 662			Machiel Co.	Mary Committee of the C	
1 R66 1 6627	逐	70.7	737	Metallic 10 dnm IW	FRST4BULTOWER
1 R661 662 1 R663 664 1 R665 - B68	24		937	Metallic 10 onm 1W Metallic 220 ohm TW	PS 4534 f0CFC
1 R661 652 1 R663 664 1 R665 - 868	24		980 980	Carbon 26 bm. 14W Carbon 26 bm. 14W Metallic 20 bm. 14W Metallic 27 bm. 14W Metallic 27 bm. 14W Metallic 20 bm. 14W Metallic 20 bm. 14W Metallic 220 bm. 14W	dice.
1 R661 662 1 R663 664 1 R665 668 1 R602	24.4		937 960 940	Metallic 10 dnm IV Metallic 220 ohm IV Carbon 4.7 ohm IV	<b>新红春季 机加</b> 春
18661652 18663664 18665-868 18602			957 968 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140	Metallic 10 ding 10 Metallic 220 chm 10 Carbon 2 din Carbon 2 ding 20	
1861680 186364 1866566 18802 18802 1883			937 988 949 949 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95	Metallic 220 phm, W Metallic 220 phm, W Carboo 4. dipp. W Carboo 5. dipp. W Metallic 150 phm, W Metallic 150 phm, W	
1 R66 L6607 1 R66 L664 1 R66 L668 1 R602 1 R802 1 R803 1 R83 1 R83 1 KONDEN	SATO	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	940 940 940 954 954	Metallic 220 ohm W Carbon 47 dim W Carbon 47 dim W Carbon 47 dim W Metallic 150 ohm W Metallic 150 ohm W	eisi alue is
AR865 768 AR802 4 AR829.850 AR831 4 AR883 KONDEN C601.602	244 244 SATO 253	2052 2387 2055 2055 DREN 1181	960 940 940 954 954 954	Metallic 220 chri. W Carbon 47 chri. Carbon 47 chri. Metallic 30 chri. W Metallic 150 chri. W	CK45F1H103ZT (DD-
AR865 768 AR802 4 AR829.850 AR831 4 AR883 KONDEN C601.602 C603	244 244 244 SATO 253 254	2387 2387 2055 2055 DREN 1181 4250	940 940 954 954 964 904 945	Metallic 220 chm. W Carbot 3 chm. W Carbot 3 chm. W Metallic 50 chm. W Ceramic 0.01 u/50V Electrolytic 330 u/6.3V	CK45F1H103ZT (DD-CE04W0J331MT (SM
AR865 768 AR802 4 AR829.850 AR831 4 AR883 KONDEN C601.602	244 244 254 253 254 254	2387 2387 2387 2055 2055 2055 2055 2055 2055 2055 205	940 940 954 954 954 904 945 930	Metallic 22 ohn TV Carbon TV Carbon TV Carbon TV Carbon TV Metallic 150 ohn TV Ceramic 0.01 u/50V Electrolytic 330 u/6.3V Electrolytic 100 u/10V	CK45F1H103ZT (DD- CE04W0J331MT (SM CE04W1J301MT (SM
AR865 768 AR802 4 AR829.850 AR831 4 AR883 KONDEN C601.602 C603	244 244 254 253 254 254	2387 2387 2055 2055 DREN 1181 4250	940 940 954 954 954 904 945 930	Metallic 220 chm. W Carbot 3 chm. W Carbot 3 chm. W Metallic 50 chm. W Ceramic 0.01 u/50V Electrolytic 330 u/6.3V	CK45F1H103ZT (DD- CE04W0J331MT (SM CE04W1A101MT (SM CE04W1A20MT (SM
AR866 568 AR802 4 AR829 850 AR833 4 AR883 KONDEN C601.602 C603 C604	244 244 253 254 254 254 254	2387 2387 2387 2055 2055 2055 2055 2055 2055 2055 205	940 940 954 954 904 945 930 901	Metallic 22 ohn TV Carbon TV Carbon TV Carbon TV Carbon TV Metallic 150 ohn TV Ceramic 0.01 u/50V Electrolytic 330 u/6.3V Electrolytic 100 u/10V	CK45F1H103ZT (DD- CE04W0J331MT (SM CE04W1A101MT (SM CE04W1A20MT (SM
AR665 568 AR602 AR602 AR633 AR	244 244 253 254 254 254 253 255	7052 287 286 2055 2055 2055 2055 1181 4250 4252 4252 1181 1216	940 940 954 954 954 945 930 901 917 901	Metallic 22 ohn TV Carbon 7 ohn Metallic 150 ohn TV Ceramic 0.01 u/50V Electrolytic 330 u/6.3V Electrolytic 100 u/10V Electrolytic 22 u/10V Ceramic 0.022 u/50V Film 0.022 u/50V	CK45F1H103ZT (DD- CE04W0J331MT (SM CE04W1A101MT (SM CE04W1A20MT (SM
AR665 568  AR602 44  AR602 45  AR603 46  AR603 60  C601.602  C603  C604  C605  C606	244 244 253 254 254 254 253 255	2052 286, 2055 2055 2055 2055 2055 2055 2055 205	940 940 954 954 954 945 930 901 917 901	Metallic 22 ohn TV Carbon 7 ohn Metallic 150 ohn TV Ceramic 0.01 u/50V Electrolytic 330 u/6.3V Electrolytic 100 u/10V Electrolytic 22 u/10V Ceramic 0.022 u/50V Film 0.022 u/50V	CK45F1H103ZT (DD- CE04W0J331MT (SM CE04W1A101MT (SM CE04W1A20MT (SM CE04W1A220MT (SM CK45F1H223ZT (DD-
AR865 568 AR862 860 AR863 8 6 AR863	244 244 244 253 254 254 254 254 255 255	7052 287 286 2055 2055 2055 2055 1181 4250 4252 4252 1181 1216	960 940 954 954 954 964 945 930 901 917 901 906	Metallic 22 ohn TV Carbon 7 ohn Metallic 150 ohn TV Ceramic 0.01 u/50V Electrolytic 330 u/6.3V Electrolytic 100 u/10V Electrolytic 22 u/10V Ceramic 0.022 u/50V Film 0.022 u/50V	CK45F1H103ZT (DD- CE04W0J33TMT (SM CE04W1A101MT (SM CE04W1A20MT (SM CK45F1H223ZT (DD- CO93M1H223JT CO93M1H472JT
AR865 868  AR802 4  AR803 600  AR83 600  C601.602  C603  C604  C605  C606  C621.622  C623~626	241 241 243 254 254 254 254 255 255 255 253	2052 2387 2387 2055 2055 PREN 1181 4250 4252 4252 1181 1216 1208	960 940 954 954 954 904 945 930 901 917 901 906 961	Metallic 20 chm Carboo 54 chm Carboo 54 chm Wetallic 150 chm Wetallic 150 chm Wetallic 150 chm Wetallic 150 chm Wetallic 150 chm Wetallic 150 chm Electrolytic 100 µ/10V Electrolytic 20 µ/10V Ceramic 0.022 µ/50V Film 0.022 µ/50V Film 0.0047 µ/50V	CK45F1H103ZT (DD- CE04W0J331MT (SM CE04W1A101MT (SM CE04W1A101MT (SM CK45F1H223ZT (DD- CC93M1H223JT

### 1U-2226 VERSTÄRKER-TEIL (DRA-735R)

D-4 No.	-	-1- At-		Beschreibung		Ref. Nr.		eile Nr.	_	Beschreibung	Hinweis
Ref. Nr.		nile Nr.	-	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Hinweis			ente rer.		pescurannung	riniweis
C627,628		1179 9	- 1	Ceramic 330pF/50V	CK45B1H331KT (DD-3)	HALBLEIT					
C676		4260 9		Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)	IC501,502	262	0874 (	)09	IC	TLP521-1 (BL)
C811.812		8003 7		Ceramic 0.0047 µ/400V/V AC	CK45E2GAC472MC	TR501~504	075	0055	اءا	Transistor	20K1040 (OB)((B) )
C813,814		4260 9		Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)	TR505~508		0235		Transistor	2SK184C (GR)/(BL)
C821,822		1181 9		Ceramic 0.022 µ/50V	CK45F1H223ZT (DD-3) CE04W1V332M (SME)	TR509~514		0131 9		Transistor	2SC1841 (E/F) 2SA988 (E/F)
C823.824		4259 0		Electrolytic 3300 µ/35V		TR515,516		0235		Transistor	2SC1841 (E/F)
C825 C826~828		1181 9		Ceramic 0.01 µ/50V Electrolytic 100 µ/50V	CK45F1H103ZT (DD-3) CE04W1H101MT (SME)	TR517,518		0198 (		Transistor	2SC1841 (E)F)
1					CE04W1H100MT (SME)	TR519.520		0151		Transistor	2SD2004 (P)
C831,832		4260 9 4254 9		Electrolytic 10 µ/50V Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME)	TR521,522		0107		Transistor	2SB1328 (P) T105
C835		4254 9	1	Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME)	TR523,524		0400		Transistor	2SC3854LB3 (O/P/Y)_[Z]
C840		1181 9	- 1	Ceramic 0.022 µ/50V	CK45F1H223ZT (DD-3)	TR525,526		0249		Transistor	2SA1490L33 (O/P/Y) (Z)
C841		4260 9		Electrolytic 10 µ/50V	CE04W1H100MT (SME)	TR527,528		0400	- 1	Transistor	2SC3854LB3 (O/P/Y) (Z)
C842		4254 9		Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME)	TR529,530	271	0249	007	Transistor	2SA1490L83 (O/P/Y) (Z)
C844	259	0007 7	702	0.00=8µ/V	SB CAP822-C	TR801	273	0198	918	Transistor	2SC1815 (BL)
C845,846		4260 9		Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)	TR802	271	0102	908	Transistor	2SA1015 (Y)
C848	254	4261 9	918	Electrolytic 47 µ/50V	CE04W1H470MT (SME)	TR803	274	0136	012	Transistor	2SD1913 (R/S)
C857	254	4254 9	909	Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME)	TR804	272	0093	010	Transistor	2SB1274 (R/S)
C861	256	1042 9	903	Metallized 0.1 µ/250V	CF93A2E104KT	TR805,806	275	0043	946	Transistor	2SK381 (C)
C881		1034 9	979	Metallized 0.1 µ/50V	CF93A1H104JT						
SONSTIC						D501~510		0049		Diode	1S2076A
ΔF801000	206	1015	38 A	FUSE (1.25A)		D511~514		0432		Diode	1SS270A
					Linear Tari	D515,516		0049		Diode	1S2076A
L601,602		0068		INDUCTOR (1MH)		D517~522		0432		Diode	1SS270A
LD201		9434 9		SEL1210S (TP2)		D801		0424		Diode	4D4B42 (LC1)
LD801		9454 (		TLR112		D802,803	2/6	0553	905	Diode	1SR35-200A (T93X)
RL601,602		0129 (		RELAY (DH2TU)		20E01 - E04	276	0000	024	Zana Siada	u750 t
RL603 ARL801		0127 (		RELAY (RY-12W)	e canada do caracidado e	ZD501~504 ZD803.804		0236		Zener Diode Zener Diode	HZ5C-1 HZ16-2
									_	rbonfilm ±5% 1/4W Typ)	11210-2
SC601		0016		SFOR 1 A42 (TPE2)	E Case at Children Contrata and the	A harma statement	400	Table Street	All All	AND DESCRIPTION OF THE PERSON AND PARTY.	HENCERSE STOLLERS
SW929.930	l l	5604	- 1	TACT SWITCH-TA (ALPS)		AR527.528	7	230	楚		HD7482E132JNBS
311323,300		0022 (		FUSE HOLDER		ΔR529.530 - 63	200	25.7		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BBD#4B2E820JMBS
		0482 (		1P SIN CON CORD		∆R549.540 ±	20	2378	504	Tree - Tree of	REN ABZETANINES
		0482		1P SIN CON CORD		△R561-568	244	2043	982	Melana 022 on a 1444	ASTABBARZZUST (S)
	203	0482 (	023	1P SIN CON CORD		ΔR573.874 E	244	2050	904	Metallie 22 onno W	RS14B3A220JST (S)
	203	0483 (	006	1P SIN CON ASS'Y							
	203	3942 (	007	AC OUTLET (E2)		VR501,502	211	6077	941	Variable 5k ohm,	V06PB502 (IM)
	203	4791 (	800	3P EH-SCN CON CORD		VR503,504		6077	983	Variable 47k ohm,	V06PB473 (IM)
		4792 (	- 1	3P PH-SAN CON CORD		KONDEN					
		4793 (		3P SCN-SCN CON CORD		C501~504	253			Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101JT (DD-3)
	1	4794 (		3P PH-PH CON CORD		C505,506		4199		Film 0.001 µ/50V	CQ92M1H102JT (MRZ)
		6357		4P PH-PH CON CORD		C507,508		4260		Electrolytic 4.7 µ/50V	CE04W1H4R7MT (SME)
	3	6359 (	- 1	4P EH-EH CON CORD		C509,510		4537		Ceramic 27pF/50V	CC45SL1H270JT (DD-3)
		0307		6P KR-KR CON CORD		C519,520		1179		Ceramic 220pF/50V	CK45B1H221KT (DD-3)
	1	0344 (		8P EH-EH CON CORD		C525,526 C527,528		4263		Electrolytic 10 µ/100V Ceramic 15pF/500V	CE04W2A100MT (SME)
		2370 (		8P KR-KR CON CORD 7P KR-KR CON CORD		C527,528 C529,530		4538		Ceramic 100pF/50V	CC45SL2H150J1 CC45SL1H101JT (DD-3)
		2480 (		8P KR-KR CON CORD		C529,530 C531,532		4199		Film 0.022 µ/50V	CQ92M1H223JT (MRZ)
		3260 (		MINI JACK		C533,534		4538		Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101JT (DD-3)
		8354 (		HEAD PHONE JACK	Black	C535,536		4261		Electrolytic 100 µ/50V	CE04W1H101MT (SME)
		8355 (		HEAD PHONE JACK	Gold	C541,542		4199		Film 0.01 µ/50V	CQ92M1H103JT (MRZ)
		0233		3P EH CONNECTOR BASE		C545,546		4263		Electrolytic 10 µ/100V	CE04W2A100MT (SME)
		0233 (		4P EH CONNECTOR BASE		C585		4260 9		Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)
		0233 (		5P EH CONNECTOR BASE		C801,802		4260		Electrolytic 10 µ/50V	CE04W1H100MT (SME)
		0233 (		6P EH CONNECTOR BASE		C803,804		4260 9		Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)
	205	0277	069	6P EH CON BASE (RD)		C805~808	254	4398	700	Electrolytic 5600 µ/63V	CE04W1J562MC (DL)
	205	0343	045	4P CONN. BASE (KR-PH)		C809	256	1042 9	903	Metallized 0.1 µ/250V	CF93A2E104KT
	205	0343 0	061	6P CONN. BASE (KR-PH)		C810	254	4263 9	958	Electrolytic 2.2 µ/100V	CE04W2A2R2MT (SME)
		0343 (		8P CONN. BASE (KR-PH)		SONSTIG					
		0395		3P KR CON BASE (L) RED	Ì	TP001,002		0190		3P NH CONNECTOR BASE	
	205	0484 (	201	8P SP TERMINAL		1		4778		3P EH-SCN CORD	
	206	1015:	20	ale are elementariaelia	77.4			8218		5P EH CON CORD	
				AC CORPONEH BENGOC	BENEFIT OF MINE		204	0333 (	110	6P EH-SCN CON CORD	
4. 不是我们是人们的				LOOP ANTENNA							

# 1U-2219 EMPFÄNGER-EINHEIT (DRA-735R)

U-2219 EN		r	<del></del>			December 16 mars	Manuala
Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis RM738221J
HALBLET		,		R766 R767	247 0005 989 247 0007 987	Chip 220ohm, 1/10W Chip 1.5kohm, 1/10W	RM73B2213
IC703	263 0099 007	IC	TA-7060AP LA1235	R768	247 0007 987	Chip 680ohm, 1/10W	RM73B681J
IC704	263 0520 000 263 0439 007	IC IC	LA3401	R769	247 0005 905	Chip 100ohm, 1/10W	RM73B101J
IC705	263 0439 007	IC IC	LA1245	B770	247 0010 929	Chip 15kohm, 1/10W	RM738153J
1C706 1C707	263 0237 005	ic	LA6358	R771,772	247 0009 985	Chip 10kohm, 1/10W	RM73B103J
IC708	262 0719 009	IC	LM7001	R773	247 0004 980	Chip 82ohm, 1/10W	RM738820J
IC709	263 0571 004	ic	NJM78M12FA	R774	247 0008 960	Chip 3.3kohm, 1/10W	RM738332J
10.03	250 55.1			R775	247 0009 969	Chip 8.2kohm, 1/10W	RM738822J
TR701	275 0074 902	Transistor	2SK211-Y/GR (TE85L)	R776	247 0012 927	Chip 100kohm, 1/10W	RM73B104J
TR709,710	269 0066 902	Transistor	DTC323TKT96	R777	247 0011 944	Chip 47kohm, 1/10W	RM738473J
TR711	269 0114 906	Transistor	RN2402 (TE85L)	R778	247 0013 900	Chip 220kohm, 1/10W	RM73B224J
TR712	269 0088 906	Transistor	DTC114TKT96	R779	247 0014 967	Chip 1mohm, 1/10W	RM73B105J RM73B103J
TR713	273 0403 904	Transistor	2SC2712-Y/GR (TE85L)	A780	247 0009 985	Chip 10kohm, 1/10W	RM738473J
TR714	275 0075 901	Transistor	2SK209-Y/GR (TE85L)	R781,782	247 0011 944	Chip 47kohm, 1/10W Chip 100kohm, 1/10W	RM73B104J
TR715,716	273 0403 904	Transistor	2SC2712-Y/GR (TE85L)	R783	247 0012 927 247 0011 902	Chip 33kohm, 1/10W	RM73B333J
TR717,718	269 0114 906	Transistor	RN2402 (TE85L)	R785,786	247 0011 902	Chip 1kohm, 1/10W	RM73B102J
TR719	269 0054 901	Transistor	DTC144EKT96	R787~789	247 0006 920	Chip 330ohm, 1/10W	RM73B331J
	276 0432 903	Diode	1SS270A	1	1247 0000 320	Chip Goddini, 11 1011	
D708~711	2/6 0432 903	Diode	10021Un	VR701	211 5077 938	Variable 100kohm,	V06PB104 (IM)
ZD701	276 0467 910	Zenar Diode	HZS9A-2TD	VR703	211 6082 907	Variable 200kohm,	V06PB204 (IM)
		rbonfilm ±5% 1/4W Typ)		KONDE	NSATOREN		
R701	247 0009 985		RM738103J	C701~704	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µ/50V	CK73F1H103ZT
R702	247 0010 929	1 '	RM738153J	C714~717	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µ/50V	CK73F1H103ZT
R703	247 0005 905	Chip 100ohm, 1/10W	RM73B101J	C718	254 4254 789	Electrolytic 1000 µ/16V	CE04W1C102MC (SME)
R704	247 0006 920	Chip 330ohm, 1/10W	RM73B331J	C718~720	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µ/50V	CK73F1H103ZT
R720,721	247 0006 920	Chip 330ohm, 1/10W	RM738331J	C722,723	254 4260 948	Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)
R722	247 0005 905	Chip 100ohm, 1/10W	RM73B101J	C724	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µ/50V	CK73F1H103ZT
R724	247 0006 920		RM738331J	C725	254 4260 951	Electrolytic 2.2 µ/50V	CE04W1H2R2MT (SME)
A725	247 0011 960		RM738563J	C726	254 4260 948	Electrolytic 1 µ/50V	1
R726	247 0004 922		RM73B470J	C727	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µ/50V	CK73F1H103ZT CE04W1C221MT (SME)
R727	247 0010 945		RM73B183J	C728 C729	254 4254 954 254 4254 912	Electrolytic 220 µ/16V Electrolytic 22 µ/16V	CE04W1C220MT (SME)
R728	247 0008 928		RM738222J RM73B562J	C730	254 4254 909		CE04W1C100MT (SME)
R729	247 0009 927		RM73B223J	C731	254 4254 912	1 '	CE04W1C220MT (SME)
R730	247 0010 961		RM73B224J	C732	256 1034 937	Metallized 0.047 µ/50V	CF93A1H473JT
R732	247 0013 900		RM738103J	C733	254 4254 941	Electrolytic 100 µ/16V	CE04W1C101MT (SME)
R732	247 0012 927	1 ' '	RM73B104J	C734	254 4260 948	Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)
R734	247 0007 945	1 '	RM73B102J	C735	254 4260 919	Electrolytic 0.22 u/50V	CE04W1HR22MT (SME)
R735	247 0009 985	1 '	RM738103J	C736	254 4260 948	Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)
R735	247 0010 932		RM73B163J	C737	257 0012 966	Ceramic-chip 0.01 µ/50V	CK73F1H103ZT
A736	247 0012 927	Chip 100kohm, 1/10W	RM738104J	C738	254 3056 917	Electrolytic 1 µ/50V	CE0401H010MBPT (SME)
R737	247 0008 960	Chip 3.3kohm, 1/10W	RM738332J	C739	257 0012 982	1 '	CK73F1H223ZT
R738	247 0007 945		RM738102J	C740,741	257 0006 930		CC73SL1H511JT
R741	247 0011 915		RM738363J	C742	254 4260 045		CE04W1H010M (SME) CE04W1V4R7MT (SME)
R742	247 0012 927		RM73B104J	C743,744 C745	254 4258 905 254 4254 941	Electrolytic 4.7 µ/35V Electrolytic 100 µ/16V	CEO4W1C101MT (SME)
R743,744	247 0012 943		RM738124J	C745	257 0002 992	1 .	CC73SL1H200JT
R745,746	247 0012 927		RM738104J RM738332J	C746	255 4201 942		CQ93P1H391JT
R747 R748	247 0008 960 247 0006 988		RM73B561J	C748	257 0004 961	Ceramic-chip 100pF/50V	CC73SL1H101JT
B750	247 0008 960	1 .	RM738332J	C750	257 0012 966		CK73F1H103ZT
R751	247 0009 985	1	RM738103J	C751	257 0007 900		CC73SL1H102JT
R752	247 0004 948		RM738560J	C752,753	257 0012 982		CK73F1H223ZT
R753,754	247 0008 960	1 '	RM738332J	C754	257 0012 966	1 '	CK73F1H163ZT
R756	247 0012 927		RM73B104J	C755	254 4260 935	Electrolytic 0.47 µ/50V	CE04W1HR47MT (SME)
R757	247 0005 905		RM738101J	C756	254 4254 909		CE04W1C100MT (SME)
R758	247 0010 961	Chip 22kohm, 1/10W	RM738223J	C757	257 0012 966		CK73F1H103ZT
R759	247 0018 905		RM7380R0K	C758	257 0007 900		CC73SL1H102JT
R760	247 0008 928	1 '	RM73B222J	C759,760	257 0012 966		CK73F1H103ZT
R761	247 0005 989	1	RM738221J	C761	254 4260 951	Electrolytic 2.2 µ/50V	CE04W1H2R2MT (SME)
R762	247 0005 947		RM738151J	C762 C763	254 4258 905 257 0012 966	Electrolytic 4.7 µ/35V Caramic-chip 0.01 µ/50V	CE04W1V4R7MT (SME) CK73F1H103ZT
R763	247 0005 905		RM738101J RM738562J	C763	257 0012 966	Ceramic-chip 0.0027 µ/50V	CK73B1H272KT
R764 R765	247 0009 927		RM73B104J	C765	256 1034 979		CF93A1H104JT
	1 33.2			L	1		

Ref. Nr.

C766

C767

C773 C774

C781

C782

CF701

CF704

CF705

CF706

L701

T701

T702

T705

T706

T707

TC701

X701

T703,704

HALBLEITER

Teile Nr.

254 4254 938 Electrolytic 47 µ/16V

254 4260 948 Electrolytic 1 µ/50V

257 0012 966 Ceramic-chip 0.01 µ/50V

254 4250 929 Electrolytic 100 µ/6.3V

254 4254 909 Electrolytic 10 µ/16V

254 4256 907 Electrolytic 10 µ/25V

261 0064 007 SFT10.7MS2

261 0064 007 SFT10.7MS2

261 0079 005 CSB456F11

261 0031 001 BFU450C4 (C.F)

231 1118 003 MW OSC COIL

231 2073 008 IF DET TRANS (S)

232 0161 009 ANTI BIRDIE FILTER

231 1127 007 MW ANT TRANS

231 1132 005 AM IFT (SFL450J3)

231 2072 009 IF DET TRANS (P)

399 0075 003 X-TAL (7.2MHz) 205 0233 045 4P EH CONNECTOR BASE 205 0278 039 3P EH CON BASE (BK) 205 0321 083 8P CONNE.BASE (RED) 205 0343 032 3P CONN.BASE (KR-PH) 205 0433 007 3P ANT. TERMINAL (DIN) 216 0079 005 FM FRONT END (U) 417 9010 008 RADIATOR

213 0041 034 TRIMMER CONDENCER

C768,769 257 0002 976 Geramic-chip 16pF/50V

CD701,702 276 0302 004 SVC321SPA-D-2

232 0085 004 LPF

C770~772 257 0005 986 Ceramic-chip 330pF/50V

Beschreibung

Hinweis

CE04W1C470MT (SME)

CE04W1H010MT (SME)

CE04W0J101MT (SME)

CE04W1C100MT (SME) CE04W1E100MT (SME)

CC73SL1H160JT

CC73SL1H331JT

CK73F1H103ZT

Ref. Nr.	Teile N	r.	Beschreibung	Hinweis	Ref. Nr.	Te	eile Nr.	Beschreibung	Hinweis
HALBLEIT	ER				C307,308	254	4260 948	Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME
IC101	263 0775	004	IC ·	RC2068DDC (RAY)	C317	253	4536 909	Ceramic 10pF/50V	CC45SL1H100DT (DD-
IC102	262 0699	006	IC	TC9164N	C318,319	254	4260 948	Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME
IC103	262 0698	007	IC .	TC9163N	C320	254	4260 980	Electrolytic 10 µ/50V	CE04W1H100MT (SME
IC105	263 0711	000	IC .	M5218AP	C321	253	1181 904	Ceramic 0.01 µ/50V	CK45F1H103ZT (DD-3
IC201	263 0775	004	IC	RC2068DDC (RAY)	C322	253	4538 949	Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101JT (DD-
IC202	263 0476	002	IC	LB1639	C323	254	4260 993	Electrolytic 22 µ/50V	CE04W1H220MT (SME
IC301	263 0775	004	IC:	RC2068DDC (RAY)	C324	253	1181 904	Ceramic 0.01 µ/50V	CK45F1H103ZT (DD-3
IC302	263 0711	000	IC	M5218AP	C325,326	253	4538 949	1	CC45SL1H101JT (DD-
IC303	263 0772		IC	RC2082DD (RAY)	C329		4260 948		CE04W1H010MT (SME
IC401	262 0628		IC	HD14052BP	C331,332		4254 909		CE04W1C100MT (SME
					C351,352	254	4260 948		CE04W1H010MT (SM
TR101~104	269 0107	900	Transistor	RN1241 (A/B)	C353,354		4538 949		CC45SL1H101JT (DD
TR105	269 0025		Transistor	RN1202 (10k-10k)	C355,356	1	4260 948		CE04W1H010MT (SM
TR106	269 0026		Transistor	RN2202 (10k-10k)	C357,358		1200 904		CQ93M1H102JT
TR107,108	269 0025		Transistor	RN1202 (10k-10k)	C359,360	i .	1034 995	1	CF93A1H154JT
TR308,309	273 0317		Transistor	2SC2458 (BL)	C361,362	1	4260 948		CE04W1H010MT (SM
	273 0317		Transistor				1203 901		1
TR310 TR311	269 0026		Transistor	2SC1841 (E/F) RN2202 (10k-10k)	C363,364 C365,366		1213 904		CQ93M1H182JT CQ93M1H123JT
	1			1		1			ł
TR401	273 0198 273 0198		Transistor	2SC1815 (BL)	C395,396 C397,398		1034 953 4260 935		CF93A1H683JT
TR403	273 0198	918	Transistor	2SC1815 (BL)		1			CE04W1HR47MT (SM
					C401,402	1	4254 909		CE04W1C100MT (SM
D231,232	276 0432		Diode	1SS270A	C403,404		4252 969	1	CE04W1A471MT (SM
D306~309	276 0432	903	Diode	1SS270A	C406		4254 941	1	CE04W1C101MT (SM
					C408		4254 941	1	CE04W1C101MT (SM
ZD401,402	276 0460		Zener Diode	HZS5C-2TD	C451		4260 948	Electrolytic 1-µ/50V	CE04W1H010MT (SM
			rbonfilm ±5% 1/4W Typ)		SONSTI				
R333	244, 2051		Metallic 4.7k ohm, 1W	RS14B3A472JST (S)	L101~104		9003 002		
R349	244 2051	2013/01/2015	Metallic 4.7k ohm, 1W	RS14B3A472JST (S)	RL302,302	1	0127 000		
R403,404	244 2052	960	Metallic 220 ohm, 1W	RS14B3A221JST (S)	SW203	1	1061 007		
			*			1	0112 030	1	
VR204	211 0698		Variable 50k ohm	V1620V35FA503R			0386 022	1	
VR201,202 301,302	211 0699	800	Variable	V1604V20F			0475 001	1	
KONDEN	SATOREN					203	0475 014	1P CONTACT ASS	
C103,104	253 4537		Ceramic 47pF/50V	CC45SL1H470JT (DD-3)			4632 086	1	
C105,106	253 1179		Ceramic 150pF/50V	CK45B1H151KT (DD-3)		1	4799 000		
C107,108	254 4254	909	Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME)		203	4800 009	3P KR-DS CON CORD	
C111,112	254 4250		Electrolytic 220 µ/6.3V	CE04W0J221MT (SME)			8310 003		
C113,114	255 4199		Film 0.024 µ/50V	CQ92M1H243JT (MRZ)		204	2481 009	8PKR-DS CON CORD	
C115,116	255 1210	907	Film 0.0068 µ/50V	CQ93M1H682JT		204	8266 008	4P PIN JACK (S-GND)	
C117,118	254 4254	909	Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME)		204	8278 009	6P PIN JACK (S-GND)	
C119,120	254 4260	948	Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)		204	8382 005	4P PIN JACK (S-GND)	The second second
C122	254 4260	948	Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)		205	0233 032	3P EH CONNECTOR BASE	
C123,124	253 4538	949	Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101JT (DD-3)		205	0233 058	5P EH CONNECTOR BASE	
C125~128	253 1180	921	Ceramic 0.001 µ/50V	CK45B1H102KT (DD-3)		205	0277 069	6P EH CON BASE (RD)	
C131~136	253 4537	966	Ceramic 47pF/50V	CC45SL1H470JT (DD-3)		205	0343 032	3P CONN.BASE (KR-PH)	
C139,140	253 4537	966	Ceramic 47pF/50V	CC45SL1H470JT (DD-3)			0343 074		
C152~154	254 4260		Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)			0343 087		
C155~160	253 1181		Ceramic 0.01 µ/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)		1	0666 007		
C163	253 1179		Ceramic 470pF/50V	CK45B1H471KT (DD-3)		-	0667 006	1	
C166	253 1180		Ceramic 0.001 µ/50V	CK45B1H102KT (DD-3)		1	0150 008		
C171,172	254 4254		Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME)		400	0100 000	SBX1610-52 (REMOTE SENSOR)	
C171,172	253 4537		Ceramic 47pF/50V	CC45SL1H470JT (DD-3)					
C173,174 C175,176	254 4254		Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME)					
	1					1			
C177,178	253 4538		Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101JT (DD-3)					
C179~184	254 4254		Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME)					
C195~197	256 1034	1	Metallized 0.1 µ/50V	CF93A1H104JT					
C209,210	253 4457		Ceramic 750pF/50V	CC45SL1H751JT					
C211,212	256 1034		Metallized 0.033 µ/50V	CF93A1H333JT					
C217,218	254 4260	1	Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME)					
C219.220	253 4538	907	Ceramic 68pF/50V	CC45SL1H680JT (DD-3)					
C221,222	254 4254	309	Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME)					
0000	253 1181	904	Ceramic 0.01 µ/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)		1			
C233									
C233 C234,235	254 4254	909	Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME)					

### 1U-2220R MI-COM-EINHEIT (DRA-735R)


Ref. Nr.	Teile Nr		Beschreibung	Hinweis
HALBLEIT				
IC901	262 1467 0	004	IC	TMP47C870N-4345
TR901	269 0026 9	900	Transistor	RN2202 (10K-10K)
TR902	269 0029 9	907	Transistor	RN1204 (47k-47k)
	276 0432 9			1SS270A
	276 0432 9			1SS270A
D921,922	276 0432 9	903	Diode	1SS270A
KONDEN	ISATOREN		_	
C901			Ceramic 10pF/50V	CC45SL1H100DT
			Electrolytic 22 µ/35V	CE04W1V220MT (SRA)
0906,907	254 4213 9	937	Electrolytic 100 µ/6.3V	CE04W0J101MT (SRA)
2908			Ceramic 0.01 µ/50V	CK45F1H103ZT
2909		944	Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SRA
SONSTIC				
			TACT SWITCH-TA (ALPS)	
3W919~924	212 5604 9	910	TACT SWITCH-TA (ALPS)	
			TACT SWITCH-TA (ALPS)	
W931			TACT SWITCH-TA (ALPS)	
(L901			CST 4.00 MG 3P KR-DA CORD	
			3P KR CON BASE (L)	
			4P KR CON BASE (L)	
			6P KR CON BASE (L) 7P KR CON BASE (L)	
			8P KR CON BASE (L)	
	205 0355 0	200	8P KR CON BASE (RD) L	
			FIP11BSM7 (FLD)	
	393 4117	JUO	FIFTI DOMY (FLU)	
				•
-				
		1		
1			Ì	

1U-2273 SP & P. VERSORGUNGS-EINHEIT (DRA-735R)


Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
HALBLEIT	ER	the second secon		C821,822	253 1181 917	Ceramic 0.022 µ/50V	CK45F1H223ZT (DD-3)
C801,802	268 0072 906	IC	ICP-N10	C823,824	254 4259 014	Electrolytic 3300 µ/35V	CE04W1V332M (SME)
IC803	263 0560 002	1C	NJM7815FA	C825	253 1181 904	Ceramic 0.01 µ/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)
C805	263 0561 001	iC	NJM7915FA	C826~828	254 4261 921	Electrolytic 100 µ/50V	CE04W1H101MT (SME
IC807	263 0793 002	IC	NJM7806FA (S)	C831,832	254 4260 980	Electrolytic 10 µ/50V	CE04W1H100MT (SME
IC808	263 0423 000	IC	M51953B	C833	254 4254 909	Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME
				C835	254 4254 909	Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME
TR601,602	273 0235 923	Transistor	2SC1841 (E/F)	C840	253 1181 917	Ceramic 0.022 µ/50V	CK45F1H223ZT (DD-3)
TR603	269 0107 900	Transistor	RN1241 (A/B)	C841	254 4260 980	Electrolytic 10 µ/50V	CE04W1H100MT (SME
TR604,605	273 0317 906	Transistor	2SC2458 (BL)	C842	254 4254 909	Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME
TR606	271 0191 906	Transistor	2SA1048 (GR)	C843	253 1181 917	Ceramic 0.022 µ/50V	CK45F1H223ZT (DD-3)
TR607	273 0235 923	Transistor	2SC1841 (E/F)	C844	259 0007 702	0.00=8 µ/V	SB CAP==822=C
TR608	271 0131 924	Transistor	2SA988 (E/F)	C845,846	254 4260 948	Electrolytic 1 µ/50V	CE04W1H010MT (SME
TR609,610	273 0235 923	Transistor	2SC1841 (E/F)	C848	254 4261 918	Electrolytic 47 µ/50V	CE04W1H470MT (SME
TR613	271 0131 924	Transistor	2SA988 (E/F)	C857	254 4254 909	Electrolytic 10 µ/16V	CE04W1C100MT (SME
TR618	269 0026 900	Transistor	RN2202 (10k-10k)	C861	256 1042 903	Metallized 0.1 µ/250V	CF93A2E104KT
TR811	272 0093 010	Transistor	2SB1274 (R/S)	C881	256 1034 979	Metallized 0.1 µ/50V	CF93A1H104JT
TR812	274 0136 012	Transistor	2SD1913 (R/S)	SONSTIG	E TEILE		
TR813	273 0317 906	Transistor	2SC2458 (BL)	ΔF801	206 1015 074	FUSE 3.15A - 1 19 7 1 1	KIN AN A LESS
TR814	271 0191 906	Transistor	2SA1048 (GR)	ΔF804,805	206 1015 016	FUSE (1.25A)	entgrank i err
TR815	273 0317 906	Transistor	2SC2458 (BL)	L601,602	235 0068 004	INDUCTOR (1MH)	
TR816	269 0025 901	Transistor	Europe only RN1202 (10k-10k) Europe only	LD801	393 9454 009	TLR112	
TR817	269 0025 901	Transistor	RN1220 (10k-10k)	RL601	214 0129 001	RELAY (DH2TU)	
TR818,819	273 0317 906	Transistor	2SC2458 (BL)	RL801	214 0142 004	RELAY (TV-5)	Europe only
TR822	271 0131 924	Transistor	2SA988 (E/F)	∆S801	212 9534 002	POWER SW (PUSH)TV-8	
TR824	273 0235 923	Transistor	2SC1841 (E/F)	SC601	279 0016 904	SF0R1A42 (TPE2)	ACTION AND DESCRIPTION OF A POST OF
TR825	269 0025 901	Transistor	RN1202 (10k-10k)		202 0022 008	FUSE HOLDER	-
TR826	269 0026 900		RN2202 (10k-10k)		203 0482 007	1P SIN CON CORD	
TR831	273 0317 906		2SC2458 (BL)		203 0482 010	1P SIN CON CORD	
Inosi	273 0317 900	Transistor	2002-100 (02)		203 0482 023	1P SIN CON CORD	
D601,602	276 0432 903	Diode	1SS270A		203 0483 006	1P SIN CON ASS'Y	
D601,602	276 0432 903	Diode	1SS270A		203 3942 007	AC OUTLET	Europe only
	276 0432 903		1SS270A		203 4791 008	3P EH-SCN CON CORD	
D621,622	276 0432 903	Diode	1SR35-200A (T93X)		203 4793 006	3P SCN-SCN CON CORD	auropo om,
D804~808 D809	276 0432 903		1SS270A Europe only		203 4794 005	3P PH-PH CON CORD	
D809 D810	276 0432 903		1SS270A Europe only		203 6356 001	4P SCN-SCN CON CORE	
D811	276 0049 011	Diode	1S2076A		203 6357 000	4P PH-PH CON CORD	
D812,813	276 0553 905		1SR35-200A (T93X)		203 6359 011	4P EH-EH CON CORD	
D814	276 0432 903	Diode	1SS270A		204 0307 033	6P KR-KR CON CORD	
D816	276 0432 903	Diode	1SS270A		204 0344 009	6P EH-EH CON CORD	
					204 2370 042	8P KR-KR CON CORD	
ZD601	276 0465 925		HZS7B-3TD		204 2426 019	7P KR-KR CON CORD	
ZD620	276 0477 913		HZS16-2TD		204 2480 000	8P KR-KR CON CORD	
ZD801	276 0467 910		HZS9A-2TD		204 8260 004	MINI JACK HEAD PHONE JACK	Black
ZD806,807	276 0477 913		HZS16-2TD		204 8355 003	HEAD PHONE JACK	Gold (Europe only)
		arbonfilm ±5% 1/4W Typ			205 0233 032	3P EH CONNECTOR BASE	Europe only
4R607,608	241. 2380 950		RD14B2E202JNBS		205 4791 008	3P EH CONNECTOR BASE	Australia only
SR611,612	241 2380 950 244 2043 908		RD14B2E202UNBS RS14B3A681JST (S)		205 0233 045	4P EH CONNECTOR BASE	
4R641,642 . 4 4R661,662 . 4	241 2387 940		RD14B2E4R7JNBS	l	205 0233 058	5P EH CONNECTOR BASE	
18663,664	244 2043 937		RS14B3A100JST (S)		205 0233 061	6P EH CONNECTOR BASE	
AR665~668	244 2052 960	Metallic 220 ohm, 1W	RS14B3A221JST (S)		205 0277 069	6P EH CON BASE (RD)	
NR802	241 2387 940		RD14B2E4R7JNBS		205 0343 045	4P CONN.BASE (KR-PH)	
LR829,830	241 2387 940	Carbon 4.7 ohm, 1/4W	RD14B2E4R7JNBS		205 0343 061	6P CONN.BASE (KR-PH)	
16881	244 2055 954	Metallic 150 ofm, 1W	RS14B3A151JST (S) (Europe only) RS14B3A151JST (S)		205 0343 087	8P CONN.BASE (KR-PH)	Europe only
AB883		Metallic 150 ofm, 1W	(Europer only)		205 0484 001	8P SP TERMINAL 8P SP TERMINAL	Australia only
KONDEN	ISATOREN			and the same of th	206 1015 029	FUSE 1A T	Europe only
C601,602	253 1181 904		CK45F1H103ZT (DD-3)		206 2063 009	AC CORD WITH PLUG	Europe only
C603	254 4250 945		CE04W0J331MT (SME)	A. Carrier	206 2025 005	AC CORD	Australia only
C604	254 4252 930		CE04W1A101MT (SME)		212 4689 004	2P PUSH SWITCH	
C605 C606	254 4252 901		CE04W1A220MT (SME)		231 1129 005	LOOP ANTENNA	The same street and the same street
C606 C621,622	253 1181 917 255 1216 901		CK45F1H223ZT (DD-3) CQ93M1H223JT	Δ	233 5870 000	POWER TRANS	Europe only
C621,622 C623~626	255 1218 906		CQ93M1H472JT	Δ	233 5871 009	POWER TRANS	Australia only
C627,628	253 1179 961	Ceramic 330pF/50V	CK45B1H331KT (DD-3)	diameter and the second	1		
C811	253 8003 713	Ceramic 0.0047 µ/400V AC	CK45E2GAC472MC (Europe only)	1	1		
C812	253 8003 713						
C816	(254 4260 948	Electrospile 1 1/50V	(CEO4W1HO1OMT (SME)	1	(	(	
		I Electrolytic TW/50V				1	1

### PLATINE


1U-2226 VERSTÄRKER-TEIL (DRA-935R/735R)

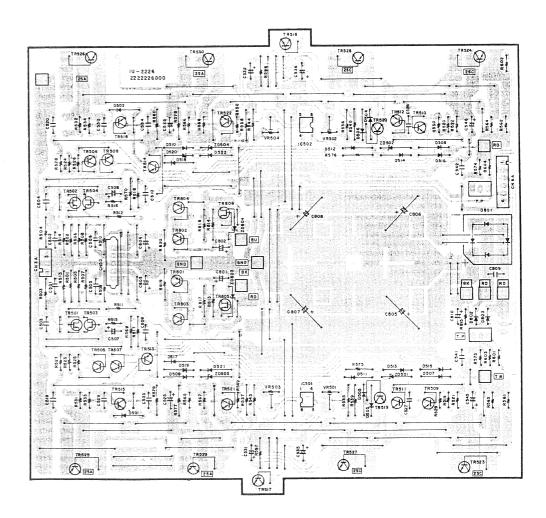


### 1U-2223 EMPFÄNGER-EINHEIT (DRA-935R)

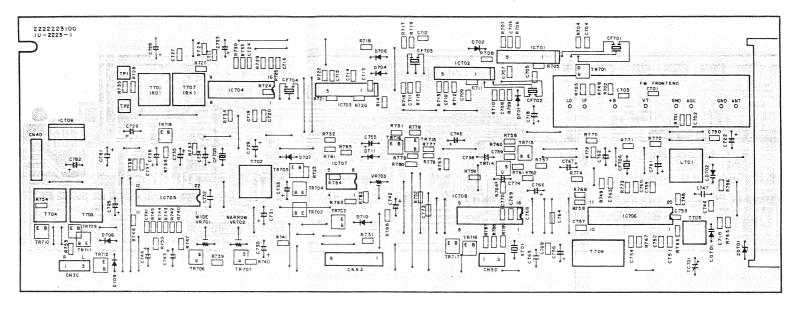


### 1U-2219 EMPFÄNGER-EINHEIT (DRA-735R)

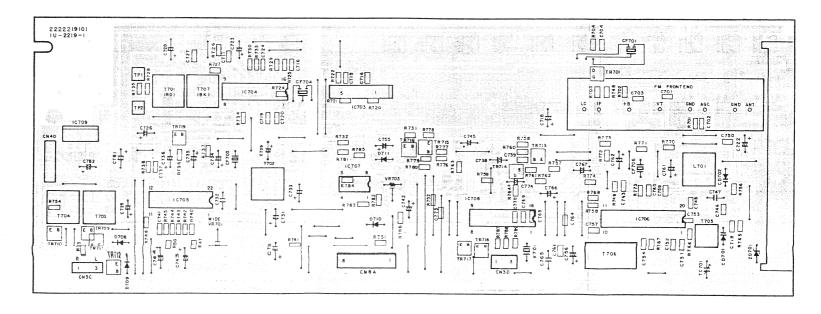



### 1U-2224 MI-COM-EINHEIT (DRA-935R)

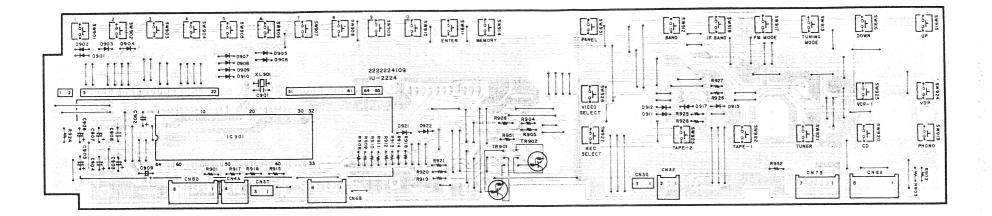


### 1U-2220 MI-COM-EINHEIT (DRA-735R)

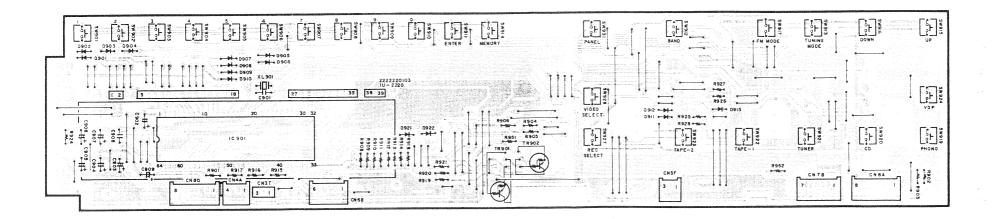

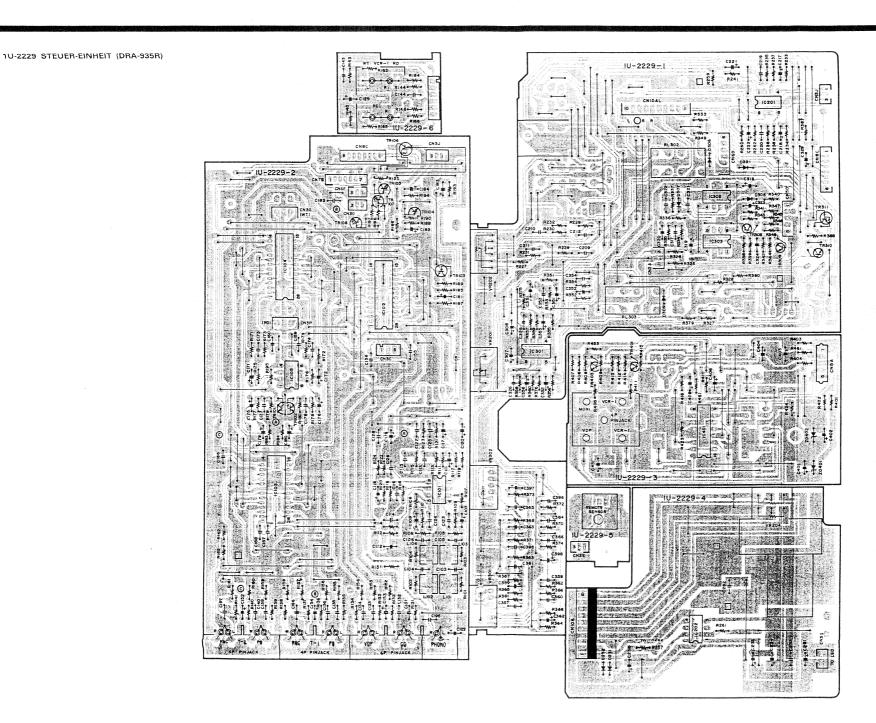

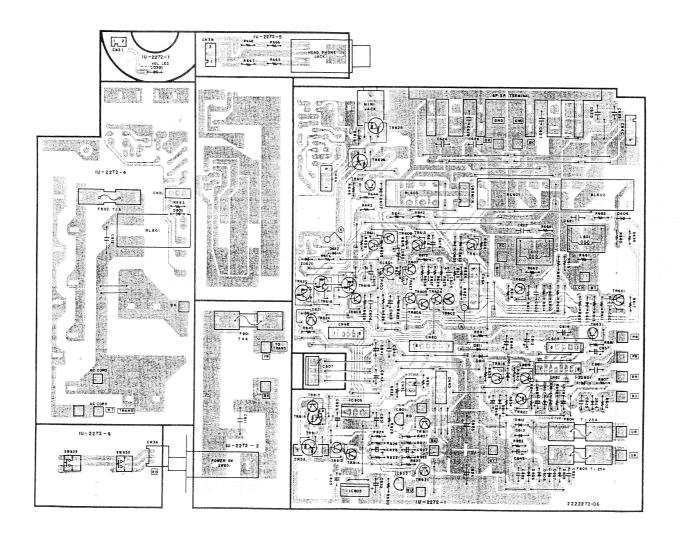


### 1U-2273 SP & P. VERSORGUNGS-EINHEIT (DRA-735R)

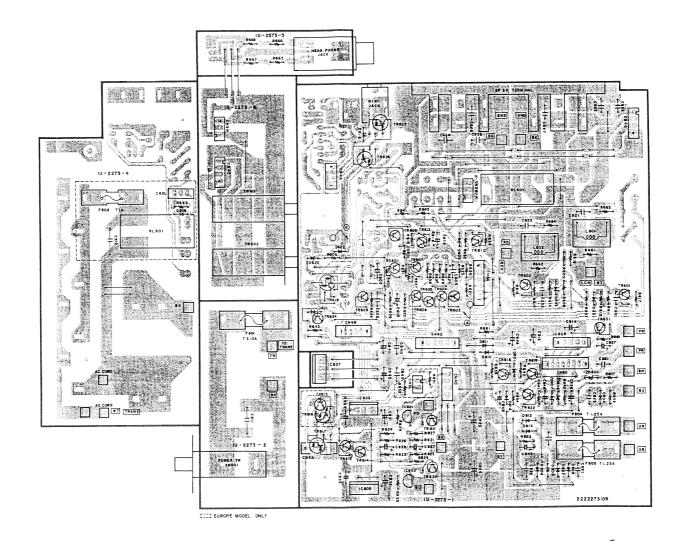

40

### SCHALTPLAN (RC-137)

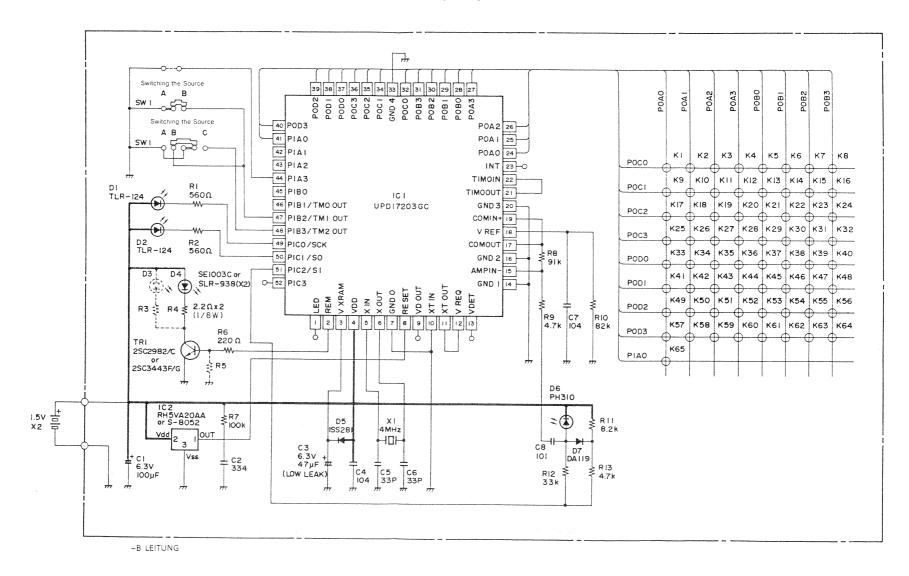

### ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit \* 
   gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür
- möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.

  Bei der Teilebestellung "1" und "1" (i) deutlich angeben um
- Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.

### ACHTUNG:

Mit 🛆 🚃 markierte Teile haben kritische Eigenschaften

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht

# TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG (DRA-935R Europa Sechwarz und Gold Ausführung)

Re	ef. Nr.	Teile N	r.	Beschreibung	Hinweis	Men ge	R	ef. Nr.		Teile	Nr.	Beschreibung	Hinweis	Men
•	1	1U-2226	K	Verstärker-Einheit		1		42	1	12 05	59 103	VR Knob Ass'y	Black	1
(6)	2-1	1U-2223	K	Empfänger-Einheit		1		42	1	12 05	69 161	VR Knob Ass'y	Gold	1
۰	3	1U-2224		Mi-Com-Einheit		1		43			-	_		1.
•	4	1U-2229	K	Steuer-Einheit		1		44			005	Rubber Sheet		2
1 ,	- 4-1		1	Steuer-Einheit		-	İ	45		61 05		Rubber Sheet		2
	4-2		1	Eingangs-Einheit				46		02 90		Top Cover	Black	1
-	4-3			Video-Einheit			0	46	1	02 90	27 115	Top Cover	Gold	1
4	4-4		1	Lautstärkeregler-Einheit				47	2	205 04	33 007	Ant Terminal (DIN)		1
	4-5			Fernbedienungs-Einheit				48	1 2	216 00	79 005	FM. Front End (U)		11
- 1	4-6			VCR-1 Video-Rekorder-Einheit				49	- 1		-	_		
<u>a</u>	5	1U-2272	ĸ l	SP&P. Versorgungs-Einheit	Black	1	Δ.	50	1 2	206 10	15 016	Fuse (1.25A)		2
Ť	- 5-1	10 2272	.,	SP&P. Versorgungs-Einheit			Δ.	51	12	206 10	15 087	Fuse (4.0A)		1
1	5-2						Δ	52	1 :	212 95	34 002	Power SW (Push) TV8		1
	3-2			Netzschalter-Einheit				53			_			
	5-4							54	1 :	204 83	54 004	Head Phone Jack		1
				Wechselstrom-Ausgang				54		204 83		Head Phone Jack		11
	5-5			H/P Einheit			Δ	55			42 007	AC Outlet	I service the	1
	5-6			Taktschalter (SP) Einheit			-	56			84 001	8P Speaker Terminal		
. '	5-7			Lautstärke LED-Anzeige		١.					15 029	Fuse (1.0A)	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	1
۰	5	1U-2272	2L	SP&P. Versorgungs-Einheit	Gold	1	Δ	57		206 10	15 029	ruse (LUA)	Europe 2015	-
	5-1			SP&P. Versorgungs-Einheit				58				_		
	5-2			Netzschalter-Einheit				59	- 1		_			1.
-	-			_			11	60			04 910			3
_	5-4			Wechselstrom-Einheit			li	61		204 82	60 004	Mini Jack		
	5-5			H/P Einheit			H	62	-		_			-
	5-6			Taktschalter (SP) Einheit			H	63		204 80	82 005	4P Pin Jack (S-GND)		
	5-7			Lautstärke LED-Anzeige			H	64		204 82	78 009	6P Pin Jack (S-GND)		
	6			- Lautotaine LED-Alizeige			11	65		204 8	68 006	4P Pin Jack (S-GND)		
<b>a</b>	7	411 9056	352	Trans Chassis		1	11	66			66 008			
<b>9</b>	8	412 9160		Trans Bracket		1	11	67			61 007	1P Push Switch		
•	-	412 9100	209	Irans bracket		Ι'	11	68			99 008		VR301	-
	9					4		69	1		98 009		VR201	
	10	415 9032		P.C.B. Holder (T)		1 '							V11201	-
•	11	411 9057		Side Chassis		1	H	70			50 008			-
•	12	105 0951	140	Back Panei		1	1	71			18 007			
Δ.	13	206 2063	009	AC Cord		1	11	72			889 031		Transistor	
•	14	411 1078	202	Front Chassis Ass'y		1		73		271 0:	240 035	2SA 1491 LB (O/P/Y) (Z)	Transistor	
Δ.	15	445 0056	008	Cord Bush		1		74	- 1		_			
	16	146 0925	009	Ant, Holder		1		75		412 3	82 109	Radiator Bracket		
*	17	412 2197		Card Stand (H=18)		1		76		415.0	234 007	Insulating Sheet		
	18			_				77	-	477 0	96 007	Push Rivet		
	19	412 2741	007	P.W.B. Holder (H=8)		3		79			_	· —		
•	20	417 0394		Power Radiator		2		80	-		-	_		
<u>a</u>	21	412 3280		P.W.B. Bracket		1		81	- 1	254 4	370 702	Electrolytic Cap. 8200 # F/63V	CE04W1J822MC (DL)	c
•	22	415 0605		Protector Sheet		2	IΔ	83			42 00		BL 801	o to la
						2	1	85		214 0			RL601.602	
9	23	412 3030		Suppoet Bracket			1						RL302,303,603	
(0)	24	146 1237		Inner Panel Ass'y	Black	1	1	86 SCHR			27 003	neiay (MT-12VV)	1110002,000,000	
	24	146 1237		Inner Panel Ass'y	Gold	1	1				007 009	V 0 - 0 2×12		-
	25	113 1427		Push Knob (Function)	Black	1		101	- 1				1	
	25	113 1427		Push Knob (Function)	Gold	1	H	102			002 018			
	26	146 1428	000	Push Knob (Pre-Set)	Black	1		103			004 003			1
	26	146 1428	013	Push Knob (Pre-Set)	Gold	1		104			003 004	F. Tapping Screw 3×8 (S	9)	
	27	146 1429	.106	Push Knob (Tuning)	Black	1		105	- 1		015 018			1
	27	146 1429	122	Push Knob (Tuning)	Gold	1	H	106	- 1		006 02	Lapping Screw 3×10 (S)   Black		- [
*	28	412 2814		Card Speacer (L=6)		4		107	1	473 7	002 005	Tapping Screw 3×6 (S)		-
	29	146 1356		Push Knob (Maru)	Black	1		108		473 3				1
	29	146 1356		Push Knob (Maru)	Gold	1		109			501 00			-
	30	112 0632		Knob (Maru) S Ass'y	Black	4	11	110	1		263 00		Black	- 1
						4	11	110	- 1	.,	263 018		Gold	-
-	30	112 0632		Knob (Maru) S Ass'y	Gold	1			- 1				3014	-
9	31	144 2110		Front Panel Ass'y	Black	1	-	111 VEDD			064 10	Fixing Screw EHÔR (ohne EXPLOSIONSZ	FICHNEING)	
9	31	144 2110		Front Panel Ass'y	Gold	1	1						LIOTHY OIVG/	
	32	113 1430		Push Knob (Speaker)	Black	1		201			006 019			
	32	113 1430		Push Knob (Speaker)	Gold	1	1	202	- 1	511 2	171 000	Inst Manuai		
<b>*</b> @	33	412 2549	021	Blacket (C)		1	11	203			_	-		
<b>#</b> @	34	412 2549	034	Blacket (D)		1		204			129 00			
	35	412 2814	028	Card Spacer (L=10)		1	11	205			019 009			- 1
•	36	105 0894	207	Bottom Cover		1	11	206		529 0	079 00	FM Ant. Adapter		- 1
-	37	104 0194		Foot Ass'y	1	4	II	207	- 1	499 0				- 1
<b>a</b>	38	146 1239		Side Plate (L)	Black	1		208			102 00:	Stylen Paper		- 1
<i>3</i>	38	146 1239			Gold	1		209			102 01			
<b>.</b>				Side Plate (L)		1								
9	39	146 1240		Side Plate (R)	Black	11		210			092 06			- 1
•	39	146 1240		Side Plate (R)	Gold	1		211			327 009			-
Δ	40		006		Raymon Authorities	[1	11	213			511 021			- 1
	41	113 1054	128	Power Button Ass'y	Black	1	11	214			389 00			
			404	Power Button Ass'y	Gold	1 1	11	215	- 1	513 1	349 00-	Thermal Carbon Film	I	- 1

DRA-935R/735F

# TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG (DRA-735R Europa Sechwarz und Gold Ausführung)

Re	f. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Men-	P	Ref. Nr.	Te	ile Nr.		Beschreibung	Hinweis M
in e	1	1U-2226R	Verstärker-Einheit		1		42	112	0569 15	8	VR Knob Ass'y	Gold
-	2-1	1U-2219R	Emplänger-Einheit		1		43		-	- 1	-	
•	3	1U-2220R	Mi-Com-Einheit		1		44	461	0501 00	)5 F	Rubber Sheet	
	4	1U-2229R	Steuer-Einheit		1		45	461	0573 00	04 F	Rubber Sheet	
٠		1U-2229H	Steuer-Einheit		1 1		46		0460 10		Top Cover	Black
1	- 4-1						46	102	0460 11		Top Cover	Gold
1 1	4-2		Eingangs-Einheit		1		47		0433 00		Ant Terminal (DIN)	
Ч	4-3		Video-Einheit		1 1		48		0079 00		FM. Front End (U)	
1	4-4		Lautstärkeregler-Einheit				49	210	0075 0	33	TW. Trom End (e)	
į	- 4-5		Fernbedienungs-Einheit			1.0		000	1015 0	10	Core of OEAL	1 4 A
•	5	1U-2273R	SP&P. Versorgungs-Einheit	Black	11	Δ	50		1015 0		Fuse (1.25A)	100 000 000 000 000
Ι,	5-1		SP&P. Versorgungs-Einheit		1 1	Δ			1015 0		Fuse (3.15A)	
1	5-2		Netzschalter-Einheit			Δ.	52	212	9534 0	02	Power SW (Push) TV8	
	_		_				53		_	İ		
1	5-4		Wechselstrom-Ausgang				54	204	8354 0		Head Phone Jack	Black
-			H/P Einheit			1	54	204	8355 0	103	Head Phone Jack	Gold
- 1	5-5		H/P Ellinett			Δ.	. 55	203	3942 0	07	AC Outlet	
			_			-	56				8P Speaker Terminal	
	-		_		1	A	57	206			Fuse (1.0)	
	5-8		Lautsprecher-Tasten-Einheit		1	1 2	58	200	10.0			
۰	5	1U-2273S	SP&P, Versorgungs-Einheit	Gold	1					-		
1.	5-1		SP&P. Versorgungs-Einheit		1	11	59					
	5-2		Netzschalter-Einheit		1	11	61		8260 0		Mini Jack	
	_		-		1		62	1	1000		2P Push Switch	
	5-4		Wechselstrom-Einheit			11	63		0000		4P Pin Jack (S-GND)	
-	5-5		H/P Einheit		1	-	64	204	8278 0	100	6P Pin Jack (S-GND)	
	3-3		THE Entitled		1	11	66		8266 0		4P Pin Jack (S-GND)	1
	_	1	1 -		1		67		1061		1P Push Switch	
	-	1	_	1		11	68	211			Variable	
	5-8		Lautsprecher-Tasten-Einheit			11		211	0000		Variable 50k ohm	
	6		-		1	11	69					
	7	411 9056 35	2 Trans Chassis		1	11	70		0150		Ramote Sensor (SBX1610-52)	
•	8	412 9160 20			1		71		3 4117 (		FLD (FIP11BSM7)	
•	9	_	_			11	72	273	0400 0	004	2SC 3854 LB3 (O/P/Y) (Z)	Transistor
	10	415 9032 00	6 P.C.B. Holder (T)		4		73	271	0249 (	007	2SA 1490 LB3 (O/P/Y) (Z)	Transistor
_					1	11	7.4	1	-			
۹	11	411 9057 50			1,	1	75	415	3282	109	Radiator Bracket	
۰	12	105 0952 12		- PROPERTY SHAPE	- horse		76		0234		Insulating Sheet	
Α.	13	205, 2063, 00		to the state of the second second		41			5 0603 1		Insulating Sheet	
۰	14	411 1081 20	2 Front Chassis Ass'y		1	.11	78	415	, 0003	307	misulating Sheet	
Δ	15	445 ,0056 ,00	8 Cord Bush	والاعتقالات المساولية	11	-11	79		1400		-	
	16	146 0925 00	9 Ant. Holder		1	11	80	e e		- 1	Electrolistic Can	CE04W1J562MC
*	17	412 2197 04	6 Card Stand (H=18)		1	11	81		4 4398		Electrolytic Cap. 5600 µ F / 63V	CE04W1J562MC (DL)
_	18				1.	LA	83	214	0142	004	Relay (TV5)	HL801
	19	412 2741 00	7 P.W.B. Holder (H=8)		3		85	214	4 0129	001	Relay (DH2TU)	RL601
		417 0394 15			2		86		4 0127		Relay (RY-12W)	RL302,303
•	20				1		SCHRAL			-	A	
۰	21	412 3280 10							3 8007	nna	Cup Screw 3×12	
	22	415 0605 00			2		101		3 7002		Tapping Screw 3×8 (S)	
۰	23	412 3030 10	2 Suppoet Bracket		2	11	102					
۰	24	146 1237 31	4 Inner Panel Ass'y	Black	1	11	103		3 7004		Tapping Screw 4×8 (S)	
•	24	146 1237 33	0 Inner Panel Ass'y	Gold	1	11	104	1	3 7003		F. Tapping Screw 3×8 (S	>)
407	25	146 1427 01		Black	1	11	105		3 7015		F. Tapping Screw 3×8 (S Tapping Screw 3×8 (S) Black Tapping Screw 3×10 (S) Black	
	25	146 1427 04		Gold	1	11	106	473	3 7006	027	Tapping Screw 3×10 (S) Black	
	25 26	146 1427 04		Black	1	11	107		3 7002		Tapping Screw 3×6 (5)	
				Gold	1 ;	11	108		3 3806			
	26	146 1428 01			1	11	109		3 7501			
	27	146 1429 11		Black	1 .		110		7 0263			Black
	27	146 1429 13		Gold	1							Gold
*	28	412 2814 04	4 Card Speacer (L=6)		4	11	110		7 0263			1 3310
	29	146 1356 00	4 Push Knob (Maru)	Black	1	1	111	47		107	Fixing Screw	EICHNIINC)
	29	146 1356 01		Gold	1	IL	VERPA	CKUN	G und Z	JBE	HÖR (ohne EXPLOSIONSZ	EICHNUNG)
	30	112 0646 00		Black	4	1	201		5 8006			
	30	112 0646 01		Gold	4	. 11	202	51	1 2171	000	inst Manual	
-				Black	1		203				-	
	31	144 2110 12		Gold	,	1	204	23	1 1129	005	Loop Antenna	
۰	31	144 2112 11	5 Front Panel Ass'y	3010	-   '	11	204		5 0019			1
	32	-	-	1	-		200			800	FM Ant. Adaptor	1
*(	34	412 3333 00			1		206	52	9 0079	JUE	I M AIII. Adaptor	1
	35	412 2814 02	8 Card Spacer (L=10)		1	11	207		-		Remote Control Unit	
۰	36	105 0894 10	0 Bottom Cover		1	11	207			001	Remote Control Unit RC-136	
	37	104 0194 00			- 4	11	208	50	4 9102	003	Stylen Paper	
•	38	146 1241 10		Black	1		209	50	5 9102	019		
•		146 1241 11	1	Gold	- 1 -	11	210			060		
(2)	38	1		Black	- 1	11	211		3 0927			
۰	39	146 1242 10	Side Plate (R)	3		1)	212	100	1 1512	010	Carton Case	1
•	10	בחחם בסיח חר	O Davier Trans	Contract of the second	1	11	214	51	3 1389			
• •	COME THE	1223 5870 OC	O POWO! JURIUS.		المهاسد	41						1
• •	40			Black	- 1 1	111	215	51	3 1349	004	Thermal Carbon Film	
• <u>A</u>	41	113 1054 13	O FOWER DULLOR ASS Y									
2	41			Gold	1	Ш						
• • • •		113 1054 13 113 1054 13 112 0569 14	Power Button Ass'y		1							

DRA-935R/735R

# TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG (DRA-735R Australien Sechwarz Ausführung)


R	ef. Nr.	Tei	le Nr.	T	Beschreibung	Hinweis	ge	Ref. Nr.		ile N		Beschreibung	Hinweis	Men- ge
<u> </u>	1		2226R	-	Verstärker-Einheit		1	63	204	8382		4P Pin Jack (S-GND)		1
<u>•</u>	2-1		2219R		Empfänger-Einheit		1	64	204	8278	009	6P Pin Jack (S-GND)		1
•	3		2220R		Mi-Com-Einheit		1	66	204	8266	008	4P Pin Jack (S-GND)		2
<u> </u>	4		2229R		Steuer-Einheit		1	67	212	1061	007	1P Push Switch		1
۳	r 4-1	10-	222311		Steuer-Einheit		- 11	68	211	0699	800	Variable		1
	4-2				Eingangs-Einheit		- 11	69	211	0698	009	Variable 50k ohm		1
	4-3				Video-Einheit			70	499	0150	800	Remote Sensor (SBX1610-52)		1
	4-4				Lautstärkeregler-Einheit		- 11	71	393	4117	800	FLD (FIP11BSM7)		1
	4-5	1			Fernbedienungs-Einheit		- 11	72	273	0400	004	2SC 3854 LB3 (O/P/Y) (Z)	Transistor	4
	5	111	2273T		SP&P. Versorgungs-Einheit		1	73		0249		2SA 1490 LB3 (O/P/Y) (Z)	Transistor	4
Ÿ	5-1	10-	22131		SP&P. Versorgungs-Einheit			74						
					Netzschalter-Einheit		- 1	75	412	3282	109	Radiator Bracket		2
. 1	5-2				Netzschalter-Einnen			76		0234		Insulating Sheet		8
	l -							78		0603		Insulating Sheet		1
. L	5-4			1	Wechselstrom-Ausgang		- 1	79	110			_		1
	5-5	1			H/P Einheit		ı	80				_		
	-				-			81	254	4398	700	Electrolytic Cap. 5600 µ F / 63V	CE04W1JS62MC (DL)	4
	-	1		- 1	-		İ		234	4330	100	5600 F / 63V	(DL)	1
	5-8			- 1	Lautsprecher-Tasten-Einheit			83				_		1
1	6		-		-		,	84	01.	0400	004	Relay (DH2TU)		1
•	7		9056	352	Trans Chassis		1	85					RL302,303	2
۱	8	412	9160	209	Trans Bracket		1	86		0127	003	nelay (HT-12VV)	112302,303	1_5
•	9			-	-			SCHRAU		0007	000	O C 2V12	1	8
	10	415	9032		P.C.B. Holder (T)		4	101		8007				11
•	11	411	9057	500	Side Chassis		1	102		7002				
•	12	105	0952	149	Back Panel	and the second s	1	103		7004				13
Δ.	13		2025	005	AC Cord	ente establishe de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de l La contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la co	.1	104		7003		F. Tapping Screw 3×8 (S	1	7
	14		1081	202	Front Chassis Ass'y		1	105		7015		Black		4
	15		0056		Cord Bush		1	106		7006		F. Tapping Screw 3X8 (S Tapping Screw 3X8 (S) Black Tapping Screw 3X10 (S) Black		11
1	16		0925		Ant. Holder		1	107	473	7002	005	Tapping Screw 3X6 (5)		1
	17		2197		Card Stand (H=18)		1	108	473	380€	014	Tapping Screw 3×8 (S)		1
	18			0.0	_			109	473	7501	001	Tapping Screw 3×10 (S)		1
	19	412	2741	007	P.W.B. Holder (H=8)		3	110	477	0263	005	3P Swelling Screw		1
	20		0394		Power Radiator		2	111	477	0064	107	Fixing Screw		1
	21		3280		P.W.B. Bracket		1	VERPAC	KUN	und	ZUBE	HÖR (ohne EXPLOSIONSZI	ICHNUNG)	
	22		0605		Protector Sheet		2	201				Envelope		1
1	23		3030		Suppoet Bracket		2	202				Inst Manual		1
							1	203		_				
	24		1237		Inner Panel Ass'y		1	204	231	1129	005	Loop Antenna		1
1	25		1427		Push Button (Function)		1	205		0019				1
	26		1428		Push Button (Pre-Set)		1	206		0079			1	1
	27		1429		Push Button (Tuning)		4	207		0199				
*	28		2814		Card Speacer (L=6)		1	208		910				-
	29		1356		Push Button (Maru)		4	200		910				-
1	30		0646		Maru Knob (S)									
•	31	144	2110	128	Front Panel Ass'y		1	210		009				
	32	i	***	ļ	-		١.	211		092				
	34	412	3333	003	Blacket		1	213		151				
1	35	412	2814	028	Card Spacer (L=10)		1	214		138				1.
	36	105	0894	100	Bottom Cover		1	215	513	134	9 004	Thermal Carbon Film	1	1
	37	104	0194	001	Foot Ass'y		4							
	38		1241		Side Plate (L)		1	11						
	39	146	1242	105	Side Plate (R)	The Control of the Park At Mark The Control	1	II	1					
A	<b>40</b>	223	5871	003	Power Trans		1.1	11						
112990	41		1054		Power Button Ass'y		1							į
	42		0569		VR Knob Ass'y		1							
1	43	1				1								
1	44	461	0501	005	Rubber Sheet		2						1	
	45		0573		Rubber Sheet		2	l <del>l</del>	1			6		1
	45 46		0460		Top Cover		1							-
	46 47		0480		Ant Terminal (DIN)		1							-
1					FM. Front End (U)		1	11						
	48	216	0079	005	rw. Front Ello (U)		1'	1						
beam	49	endourer	5983W	VACE OF		CHARACTURE STREET	2							1
Δ	50 ⊕				Fuse (1.25A)	10 Tar. 10 Tar	15	11	1					-
	Sept. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	206			Fuse (3.15A)	NAME OF THE PERSON OF THE PERS			1					
Δ	which shows in buch	100000000000000000000000000000000000000		002	Power SW (Push) TV8		H.F	H	İ					1
(5867-55	51 52	212	2004				1	H	1					
(5867-55	<b>52</b> 53				-			H	1					-
0.807.55	52				Head Phone Jack		1							
(5867-55	52 53 54 55	204	8354 —	004	Head Phone Jack		1	OCCUPATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P						
(5867-55	52 53 54	204		004	-		1							
0.807.55	52 53 54 55 56	204	8354 —	004	Head Phone Jack		1 1							
(5867-55	52 53 54 55 56 57	204	8354 —	004	Head Phone Jack		1 7	And the second of the second o						
0.807.05	52 53 54 55 56 57 58	204	8354 —	004	Head Phone Jack		1	And the second s						The second secon
0.807.05	52 53 54 55 56 57	204	8354 	004 013	Head Phone Jack		1	on the accordance of the contract of the contr	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN					The second secon

EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHÄUSE (DRA (103) A 40 85) (107) 1000 **-109** (8) 46) (105) (03) -(103) 103 103 (B) (D2) **103 (05)** (110) (8) (P)—(108) 903) A (51) (110) (52) (A) 14 (105) (105) (105) (05) A -(04) 105 Q] 34)

(105)

Q--(05)


33

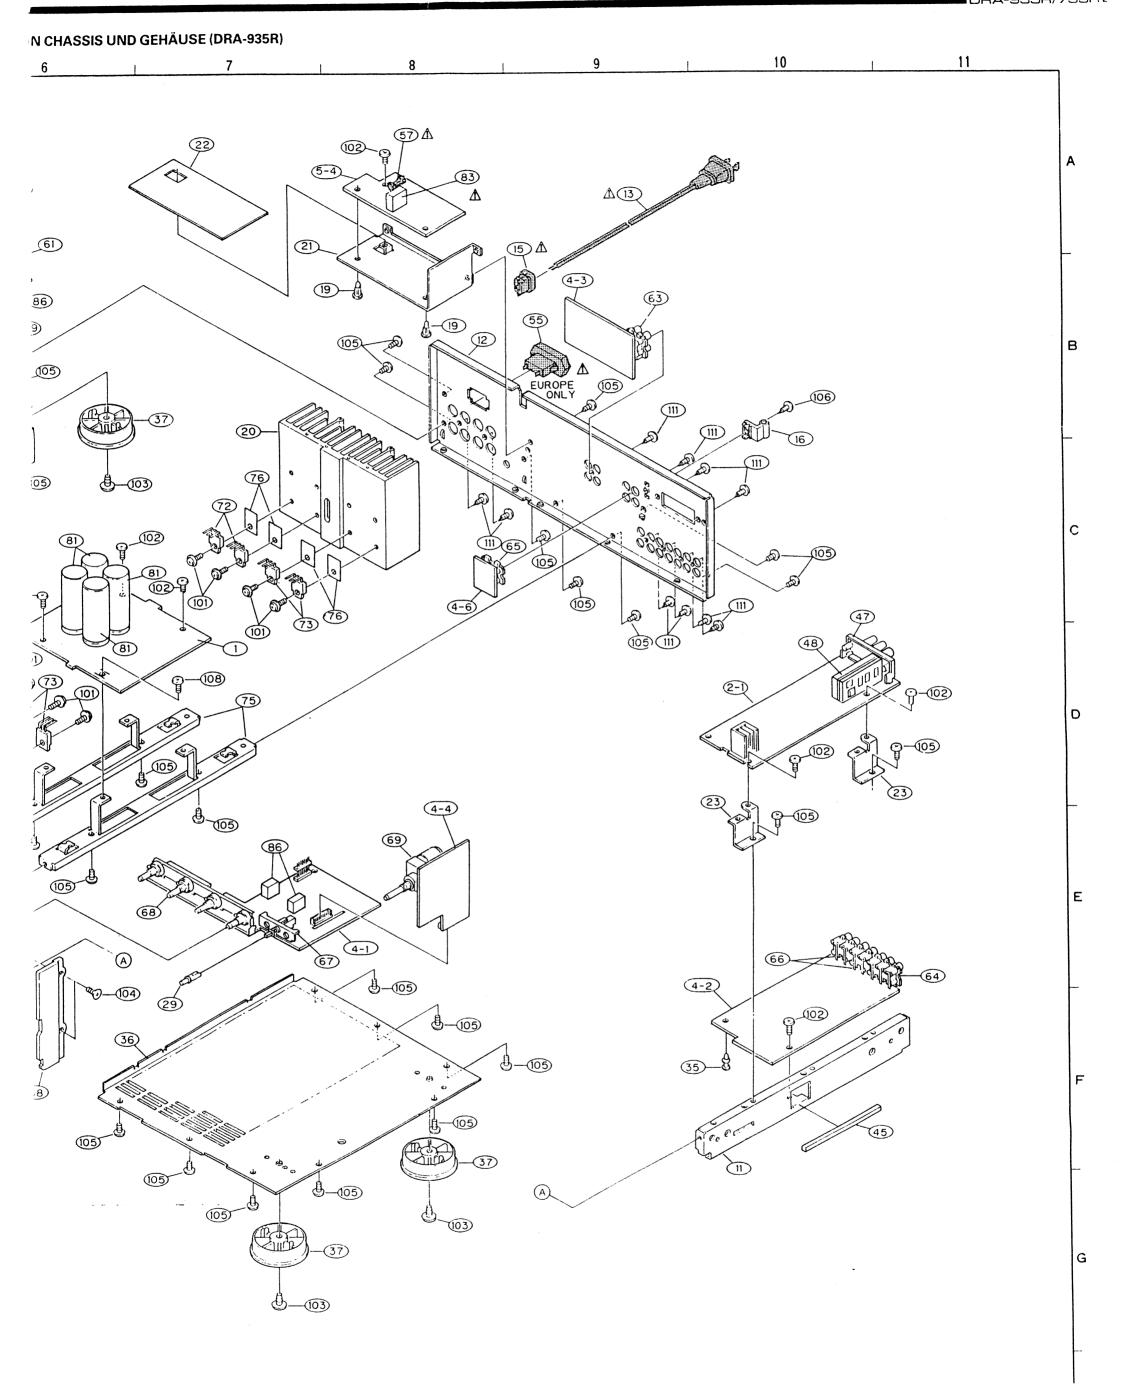

ACHTUNG:
Mit A markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.


6 103) ₫40 1 50 107) (03)-**9-109** 5-1 110 (105) 10 110 (102) **(63)** 6 **103 A** (51) 110 (52) (A) (05) 79 (195) 12 (78) (05) **(2)** P-105 G


Н

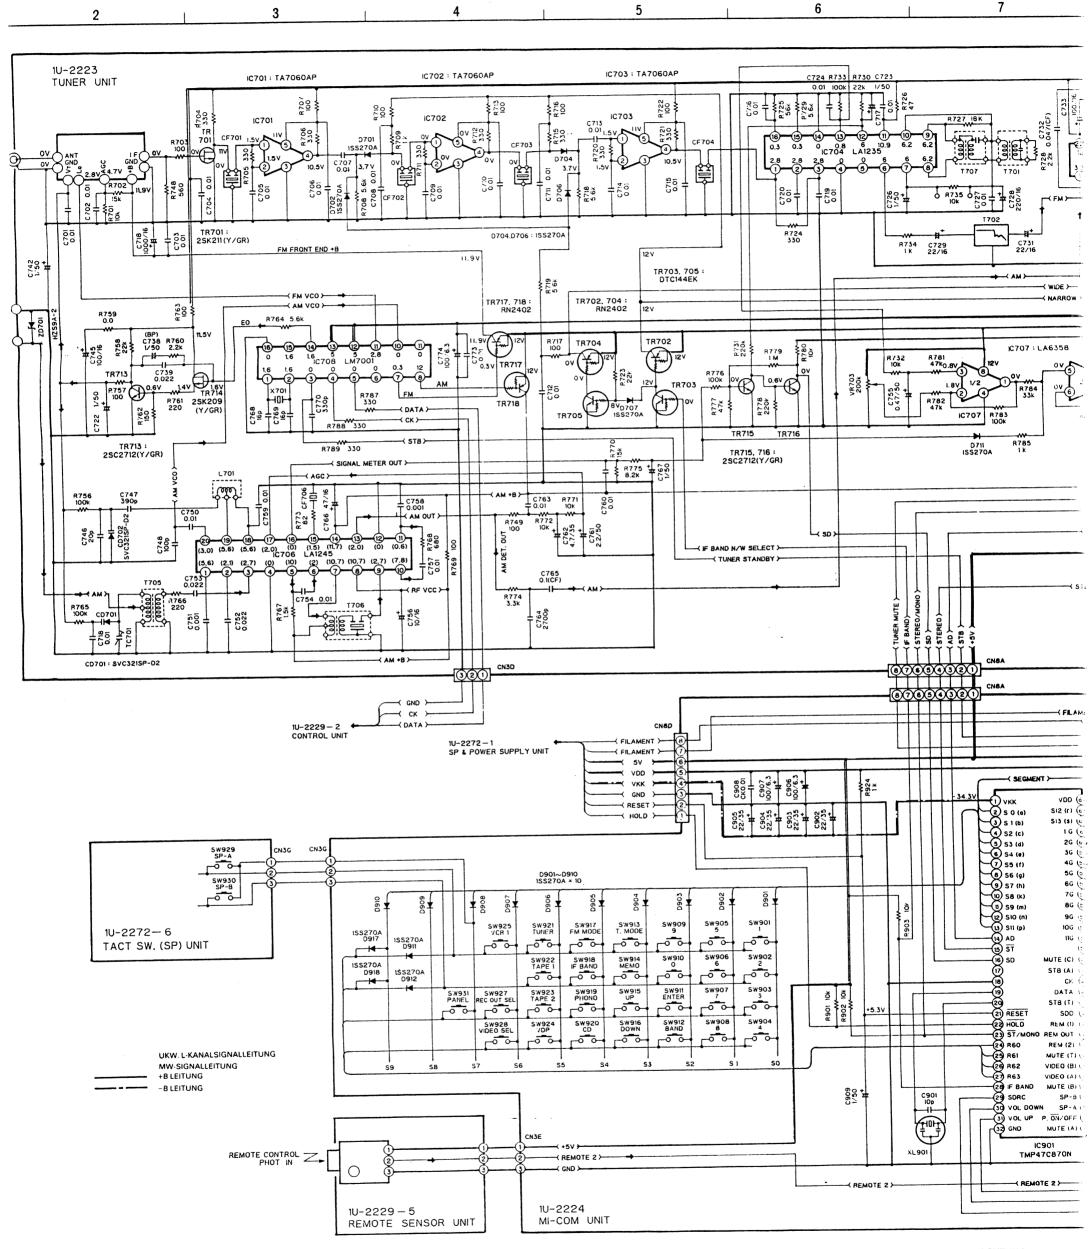


Anmerkungen:
Alle Widerstandswerte in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm
Alle Kapazitätswerte in Mikrofarad, P=Picofarad
Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.
Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

ACHTUNG:
Mit markierte Te ausgetauscht werden.
SICHERHEITSHINWEIS
Vor der Rückgabe des Gezwischen Netz und Chasweniger als 240 Kiloohm

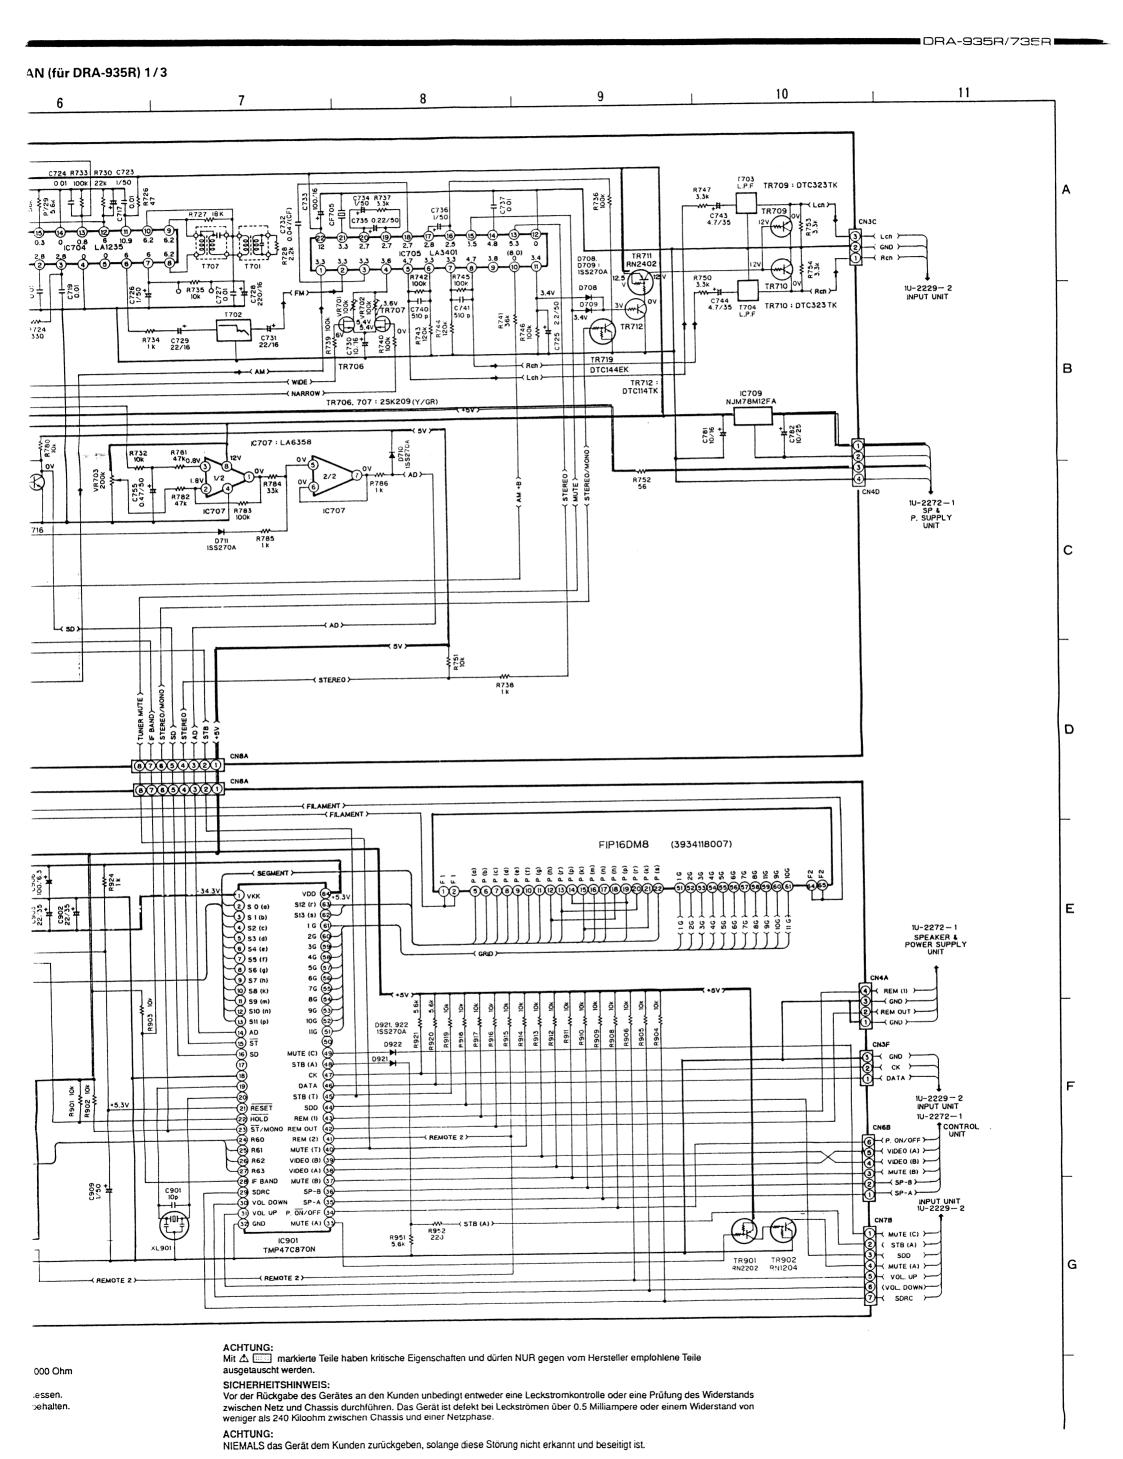

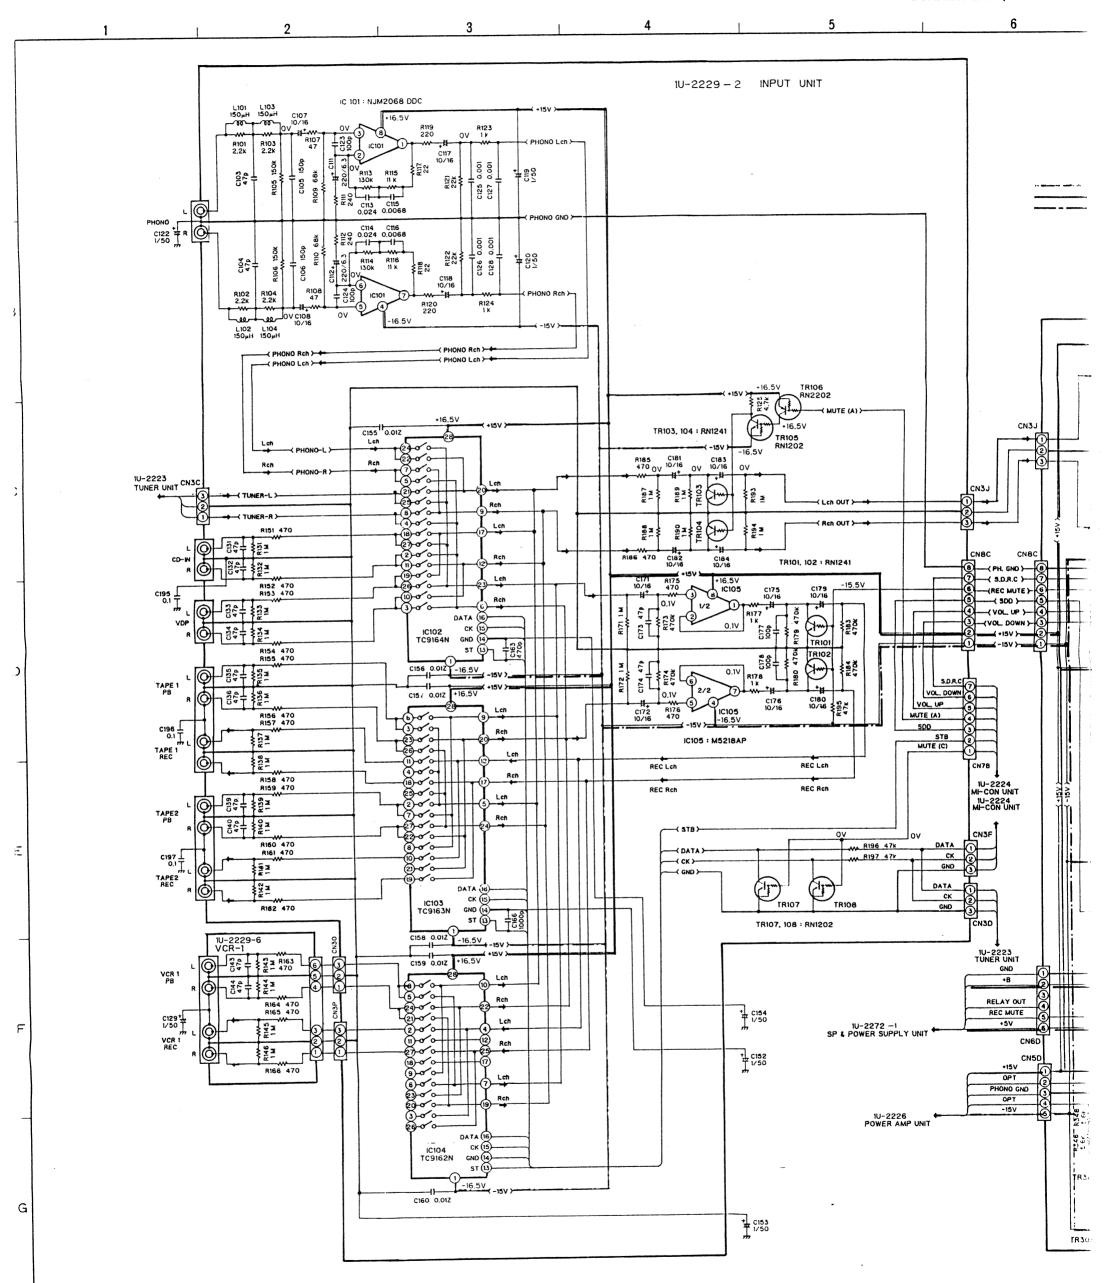

Anmerkungen:
Alle Widerstandswerte in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm
Alle Kapazitätswerte in Mikrotarad, P=Picofarad
Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.
Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

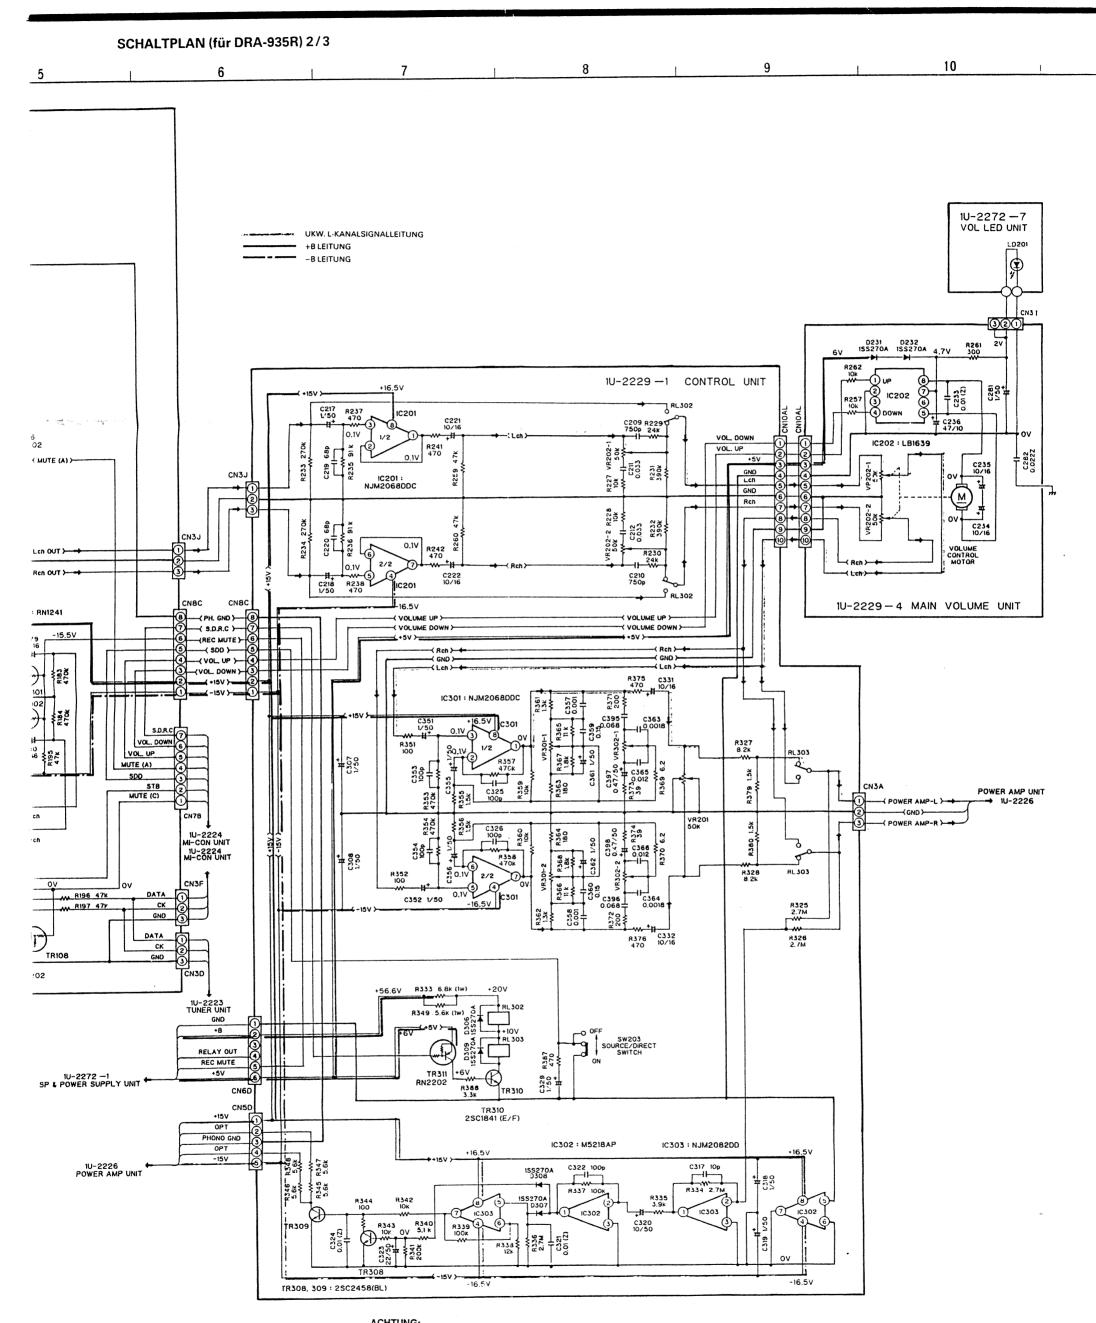

te in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm in Mikrofarad, P=Picofarad d Ströme ohne Eingangssignal gemessen. ch Schaltung und Bauelemente vorbehalten. ACHTUNG:
Mit Δ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.


# SICHERHEITSHINWEIS:

Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine Prüfung des Widerstands zwischen Netz und Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Leckströmen über 0.5 Milliampere oder einem Widerstand von weniger als 240 Kiloohm zwischen Chassis und einer Netzphase.

## ACHTUNG:

Anmerkungen:
Alle Widerstandswerte in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm
Alle Kapazitätswerte in Mikrotarad, P=Picotarad
Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.
Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

ACHTUNG:
Mit A market ausgetauscht werd sicher Rückgabet zwischen Netz und weniger als 240 kd.
ACHTUNG:
NIEMALS das Ger.

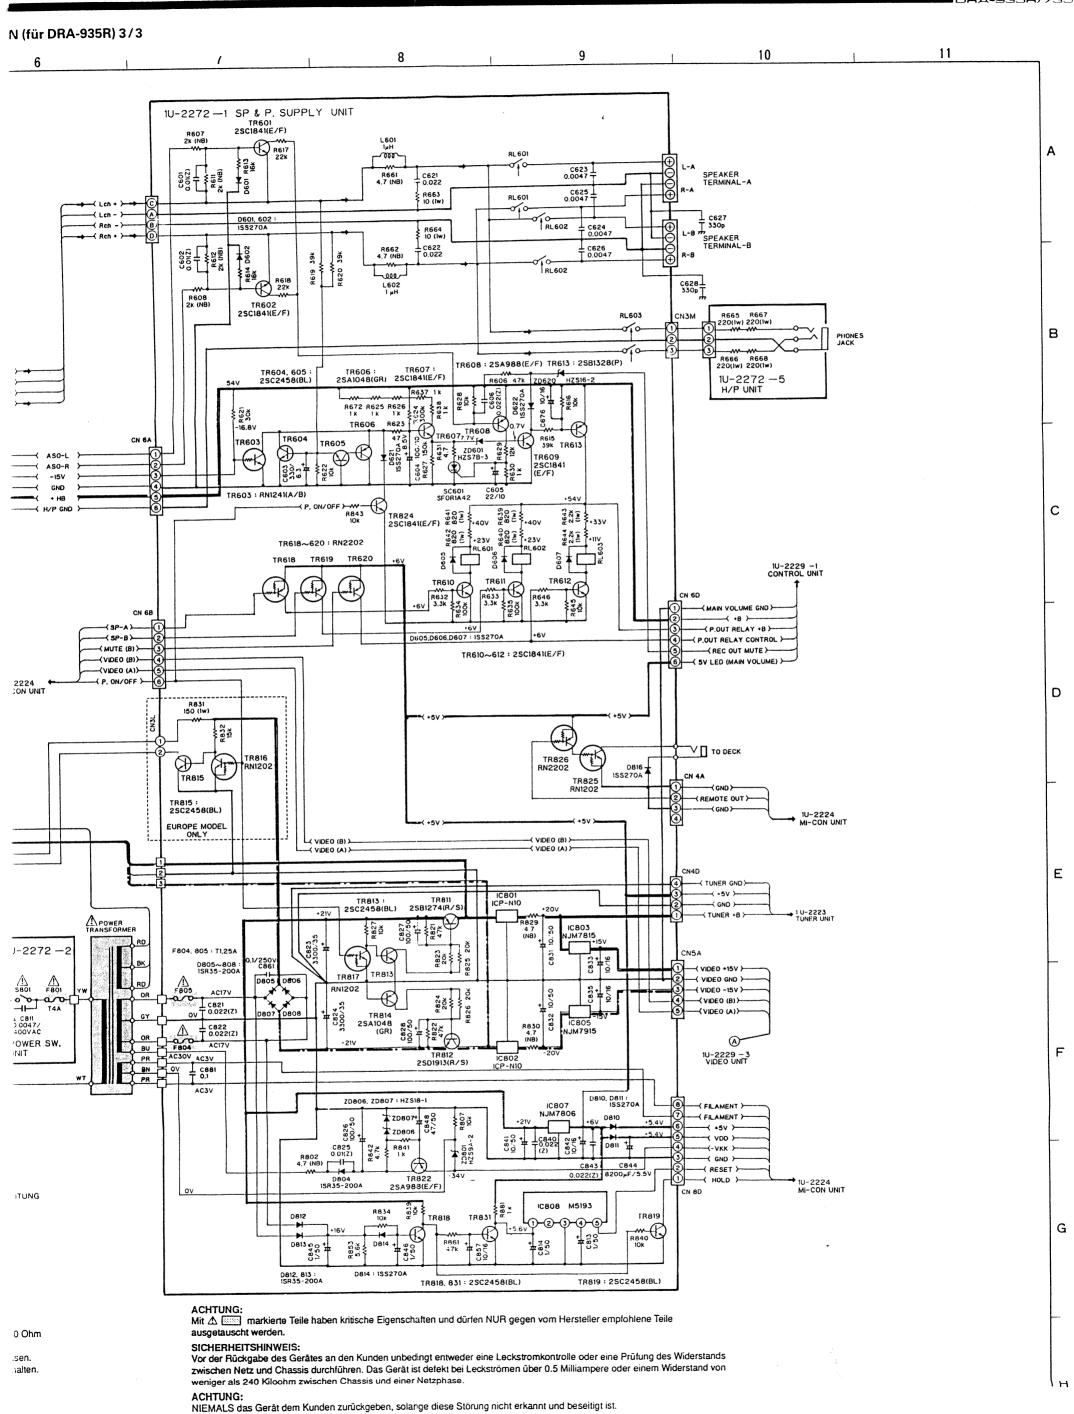

REMOTE CONTROL PHOT IN

1U-2229 -- 5

REMOTE SENSOR UNIT


G

Anmerkungen:
Alle Widerstandswerte in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm
Alle Kapazitätswerte in Mikrotarad, P=Picotarad
Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.
Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

( REMOTE 2 )----

-- REMOTE 2 >--- GND >-----

1U-2220 MI-COM UNIT

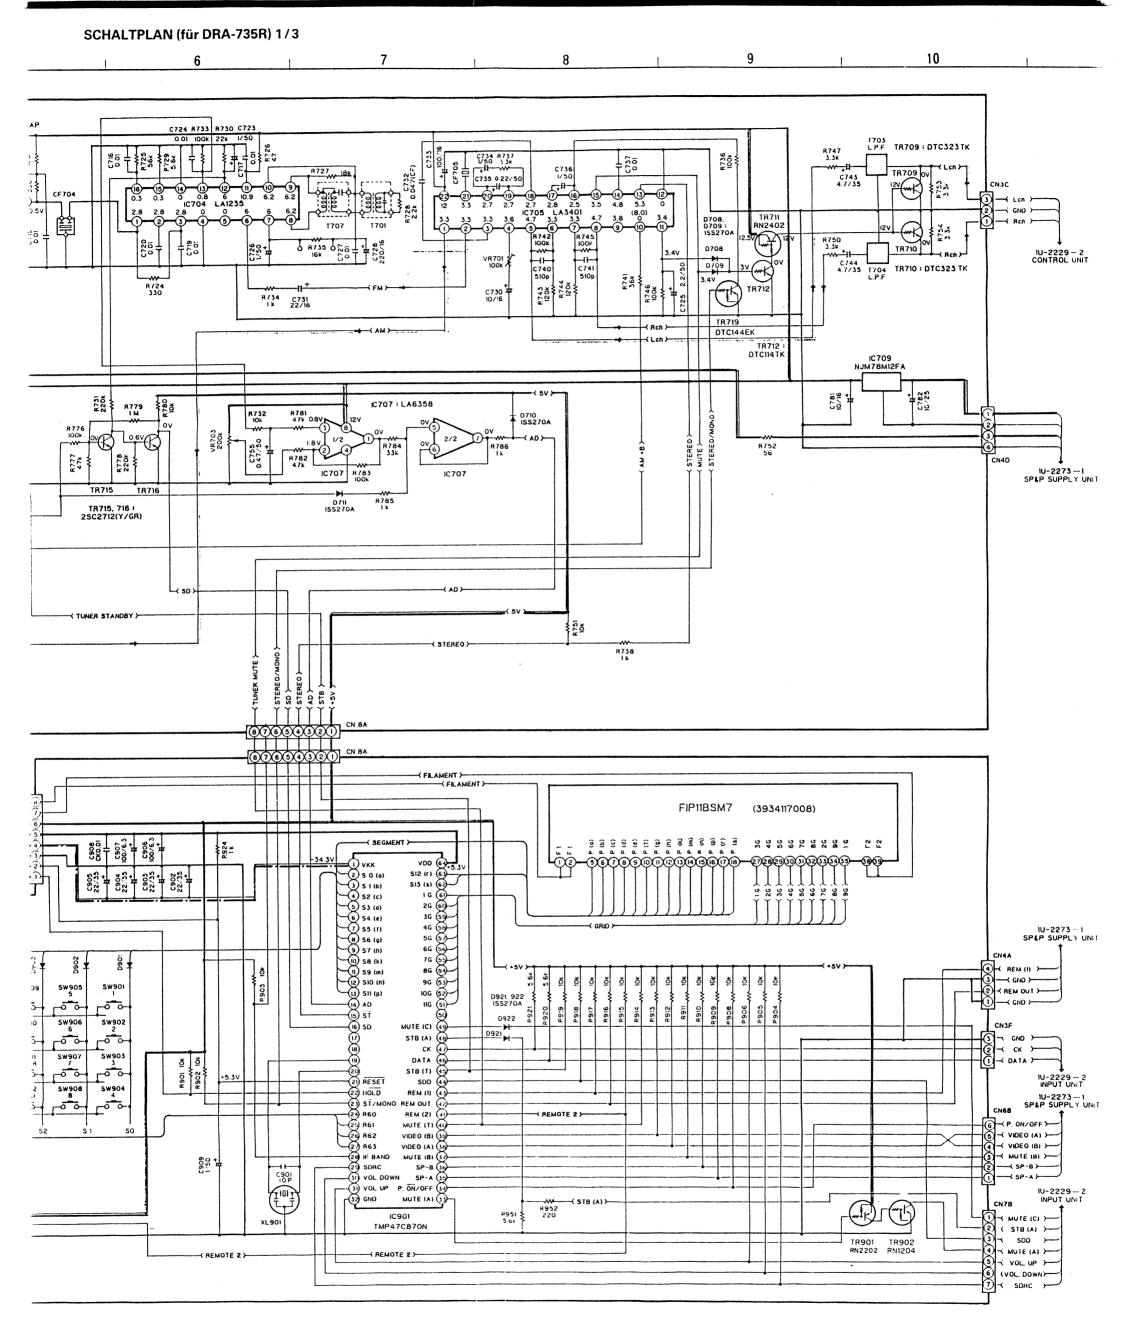

, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm rad, P=Picofarad ohne Eingangssignal gemessen. ing und Bauelemente vorbehalten.

**ACHTUNG:** 

Mit 🛆 🧰 markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile

#### ausgetauscht werden. SICHERHEITSHINWEIS:

Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine Prüfung des Widerstands zwischen Netz und Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Leckströmen über 0.5 Milliampere oder einem Widerstand von weniger als 240 Kiloohm zwischen Chassis und einer Netzphase.

5 6 7 1U-2229 -2 INPUT UNT IC 101 : NJM2068 DDC L101 L103 150µH 150µH +16.5V ٥V 150p R105 C125 E 0 C113 C115 C114 C116
20 0.024 0.0068
20 R114 R116
130k 11 k 0.001 RIIO 68K C126 C106 1 R124 OV P120 220 --عف ----L102 L104 150µH 150µH ≺ PHONO Lch >→ → PHONO Lch >→ +16.5V TR106 RN2202 şŢ R233 270K +16.5V C155 0.01Z +16.5V CN3J IC201: NJM2068DD TR103, 104 : RM1241 OV 10/16 Rch ov ER UNIT C220 68 R236 91 K SE NE COM R193 -- TUNER-L 2/2 0.10 Lch RI51 470 R194 R238 470 CNBC CNBC R186 470 C184 10/16 TR101, 102 : RN1241 - ✓ S.D.R.C >-C171 10/16 -(REC MUTE) C195 T Rch -( SDD }-0 0.1V £ [ --( VOL. UP }--TRIOI VDP -(VOL. DOWN) CK (15) IC102 TC9164N GND (14) RI54 470 RI55 470 ST (3) TR102 826 502 R178 C174 47p (C157 0.012 S.D.R.C 2/2 C159 1 0.01Z VOL.DOWN R351 VOL. UP R176 470 C105 R156 470 R157 470 MUTE (A) 1488 1884 C196 T <u>-3</u>-6 SOD Rch -16.5V IC105 : M5218AP ¥3.7 ×× STB MUTE (C) TAPE 1 ov REC Lch REC Lch R158 470 R159 470 REC Rch REC Rch MI-CON UNIT 1U-2220 Ş ₹23° 1U-2220 MI-CON UNIT TAPE2 Rch R352 100 -≺ STB M R196 47k DATA C3: M R197 47K CK --< ck ≻ GND -≺ GND > TAPE2 DATA DATA (6) СК CK (15) IC103 TC9163N R162 470 GND (14) TR107, 108 : RN1202 CN3D -16.5V C158 0.01Z C160 0.01Z C152 OND C153 RELAY OUT REC MUTE 1U-2273
SP & POWER SUPPLY UNIT + +57 S.D.R.C PHONO GND UKW. L-KANALSIGNALLEITUNG +B LEITUNG 1U-2226 POWER AMP UNIT -15V -B LEITUNG

Anmerkungen:
Alle Widerstandswerte in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm
Alle Kapazitätswerte in Mikrofarad, P=Picofarad
Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.
Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

ACHTUNG:
Mit & \_\_\_\_ m.
ausgetauscht w.
SICHERHEITS.
Vor der Rückg.
zwischen Netz.
weniger als 24.
ACHTUNG:
NIEMALS das

TR308, 309 : 2SC2458(BL)

В

С


D

E

F

G

6 7 8 9 10 11

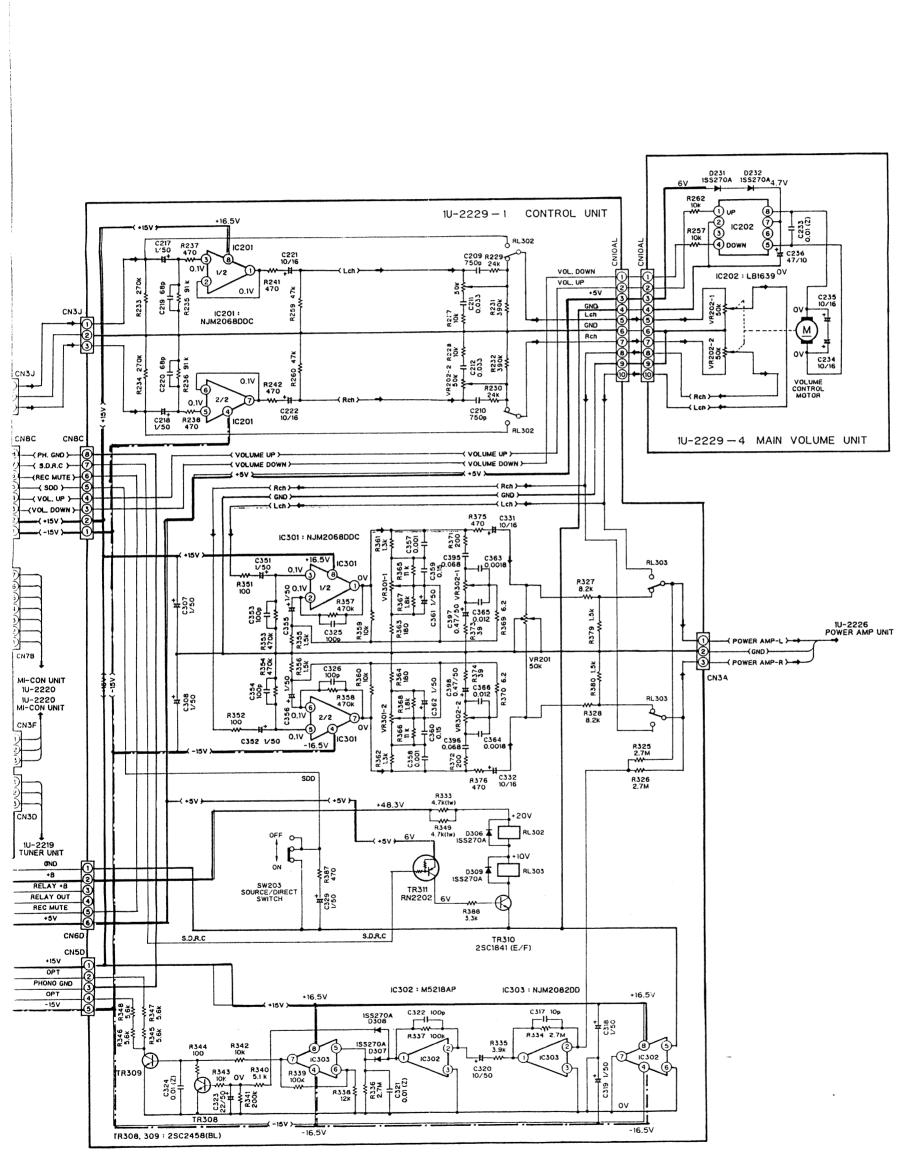

ACHTUNG

 $\mathsf{Oh} \mathbf{m}$ 

lten.


Mit  $\triangle$  markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.


## SICHERHEITSHINWEIS:

Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine Prüfung des Widerstands zwischen Netz und Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Leckströmen über 0.5 Milliampere oder einem Widerstand von weniger als 240 Kiloohm zwischen Chassis und einer Netzphase.

## ACHTUNG:

Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen. Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

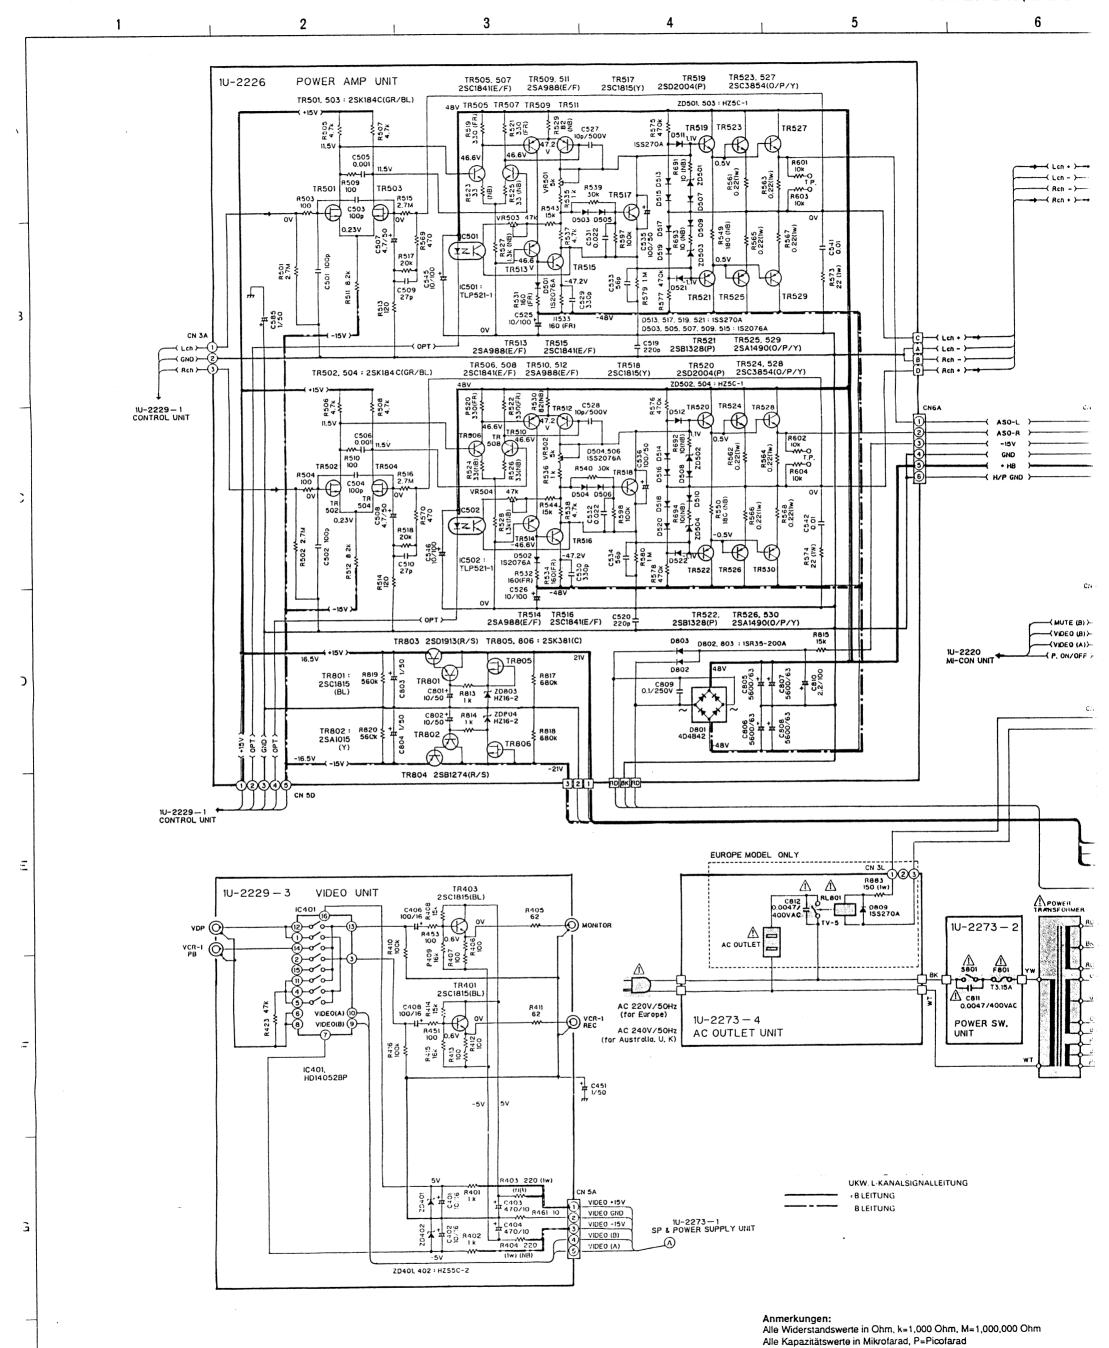

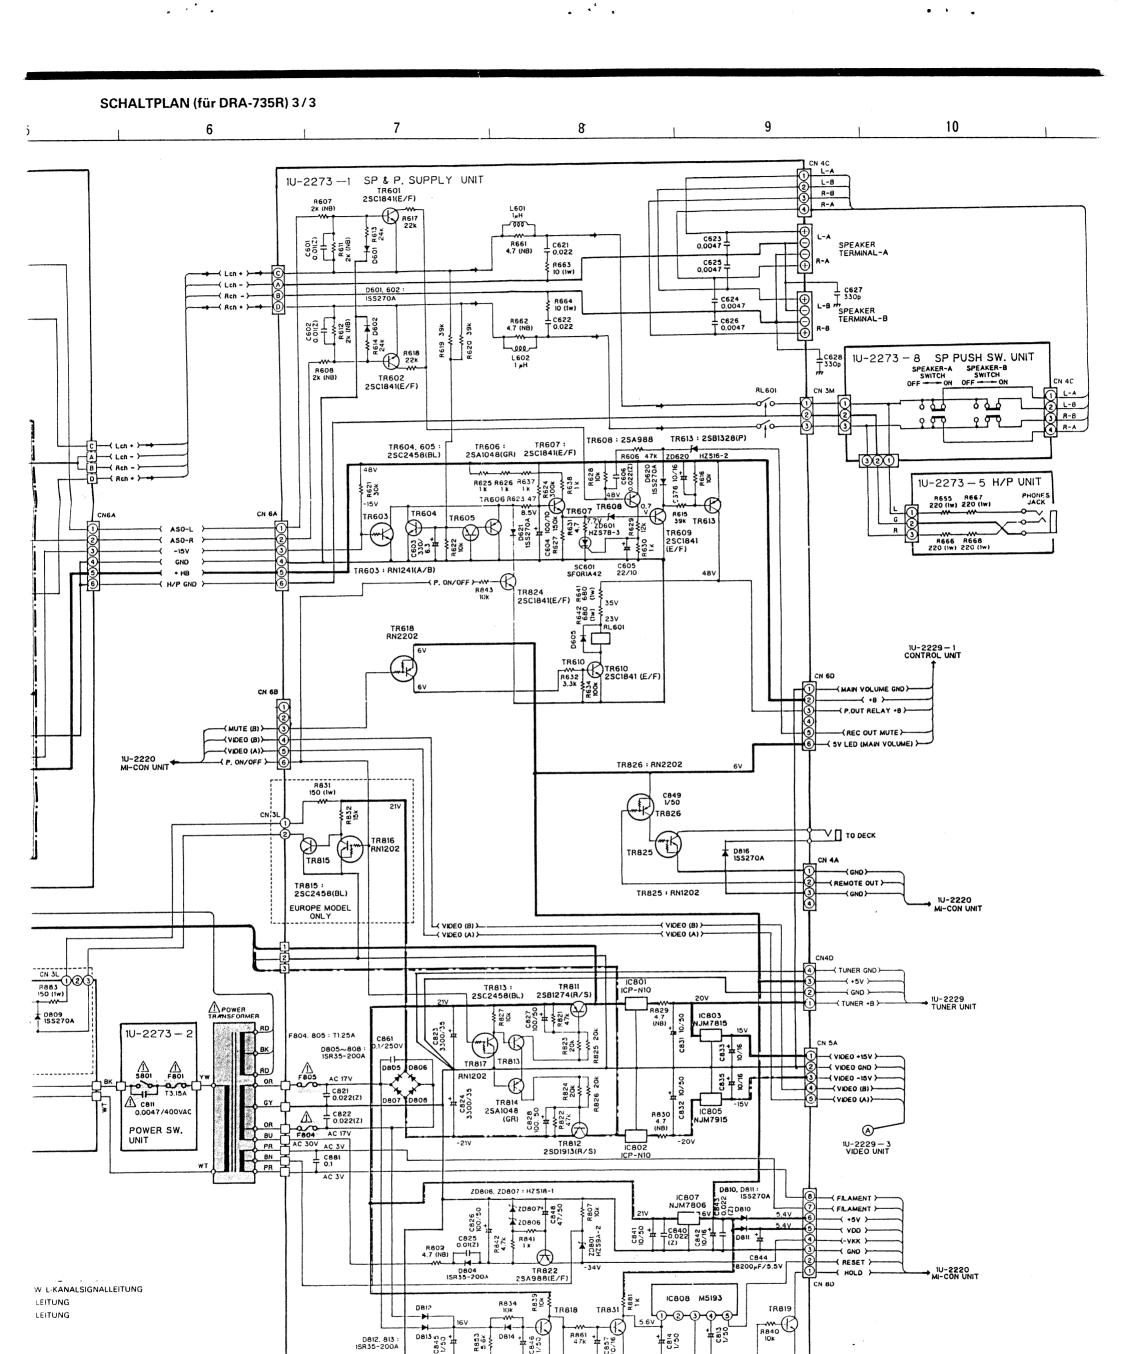

in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm

Mikrofarad, P=Picofarad

Ströme ohne Eingangssignal gemessen. Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

ausgetauscht werden.

TR818, 831: 2SC2458(BL)

## SICHERHEITSHINWEIS:

D614 : ISS270A

Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine Prüfung des Widerstands zwischen Netz und Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Leckströmen über 0.5 Milliampere oder einem Widerstand von weniger als 240 Kiloohm zwischen Chassis und einer Netzphase.


TR819 : 2SC2458(BL)

## **ACHTUNG:**

#### **VERDRAHTUNGSPLAN**


	DRA	-935R	DRA-735R						
	Eur	ropa	Eu	Austlalien					
	Schwarz	Gold	Schwarz	Gold	Schwarz				
VERSTÄRKER-EINHEIT	1U-2226K	1U-2226K	1U-2226R	1U-2226R	1U-2226R				
EMPFÄNGER-EINHEIT	1U-2223K-1	1U-2223K-1	1U-2223R-1	1U-2219R-1	1U-2219R-1				
MI-COM-EINHEIT	1U-2224K	1U-2224K	1U-2224R	1U-2220R	1U-2220R				
STEUER-EINHEIT EINGANGS-EINHEIT VIDEO-EINHEIT LAUTSTÄRKEREGLER-EINHEIT FERNBEDIENUNGS-EINHEIT VCR-1 VIDEO-RECORDER EINHEIT	1U-2229K-1 1U-2229K-2 1U-2229K-3 1U-2229K-4 1U-2229K-5 1U-2229K-6	1U-2229K-1 1U-2229K-2 1U-2229K-3 1U-2229K-4 1U-2229K-4	1U-2229R-1 1U-2229R-2 1U-2229R-3 1U-2229R-4 1U-2229R-5	1U-2229R-1 1U-2229R-2 1U-2229R-3 1U-2229R-4 1U-2229R-4	1U-2229R-1 1U-2229R-2 1U-2229R-3 1U-2229R-4 1U-2229R-5				


	DRA	D: Europa			
	Eur				
	Schwarz	Gold	Schwarz		
SP & P. VERSORGUNGS-EINHEIT	1U-2272K-1	1U-2272L-1	1U-2273R-1	10	
NETZSCHALTER-EINHEIT	1U-2272K-2	1U-2272L-2	1U-2273R-2	10	
	_	_	_		
WECHSELSTROMAUSGANG	1U-2272K-4	1U-2272L-4	1U-2273R-4	10	
H/P EINHEIT	1U-2272K-5	1U-2272L-5	1U-2273R-5	10	
TAKTSCHALTER (SP) EINHEIT	1U-2272K-6	1U-2272L-6			
LAUTSTÄRKE LED-ANZEIGE	1U-2272K-7	1U-2272L-7	_		
LAUTSPRECHER-TASTEN-EINHEIT	_	_	1U-2273R-8	10	

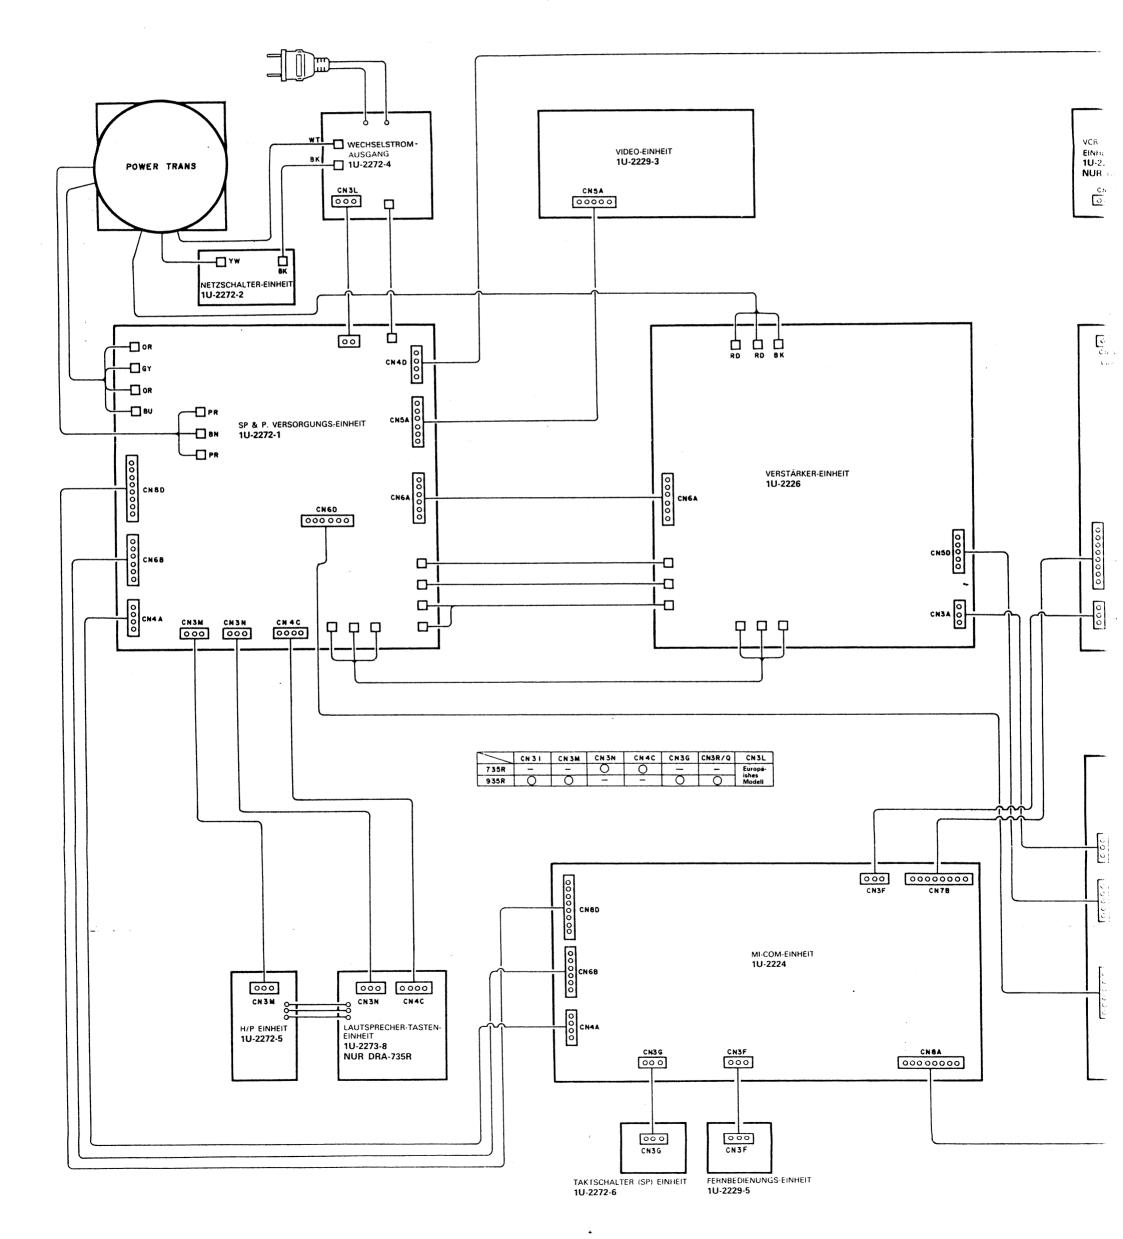


DRA-	935R	DRA-735R								
Eur	opa	Eur	Austlalien							
Schwarz	Gold	Schwarz	Gold	Schwarz						
1U-2272K-1	1U-2272L-1	1U-2273R-1	1U-2273S-1	1U-2273T-1						
1U-2272K-2	1U-2272L-2	1U-2273R-2	1U-2273S-2	1U-2273T-2						
	_	_		_						
1U-2272K-4	1U-2272L-4	1U-2273R-4	1U-2273S-4	1U-2273T-4						
1U-2272K-5	1U-2272L-5	1U-2273R-5	1U-2273S-5	1U-2273T-5						
1U-2272K-6	1U-2272L-6	_	_	_						
1U-2272K-7	1U-2272L-7	_	_							
	_	1U-2273R-8	1U-2273S-8	1U-2273T-8						

e \* \* •

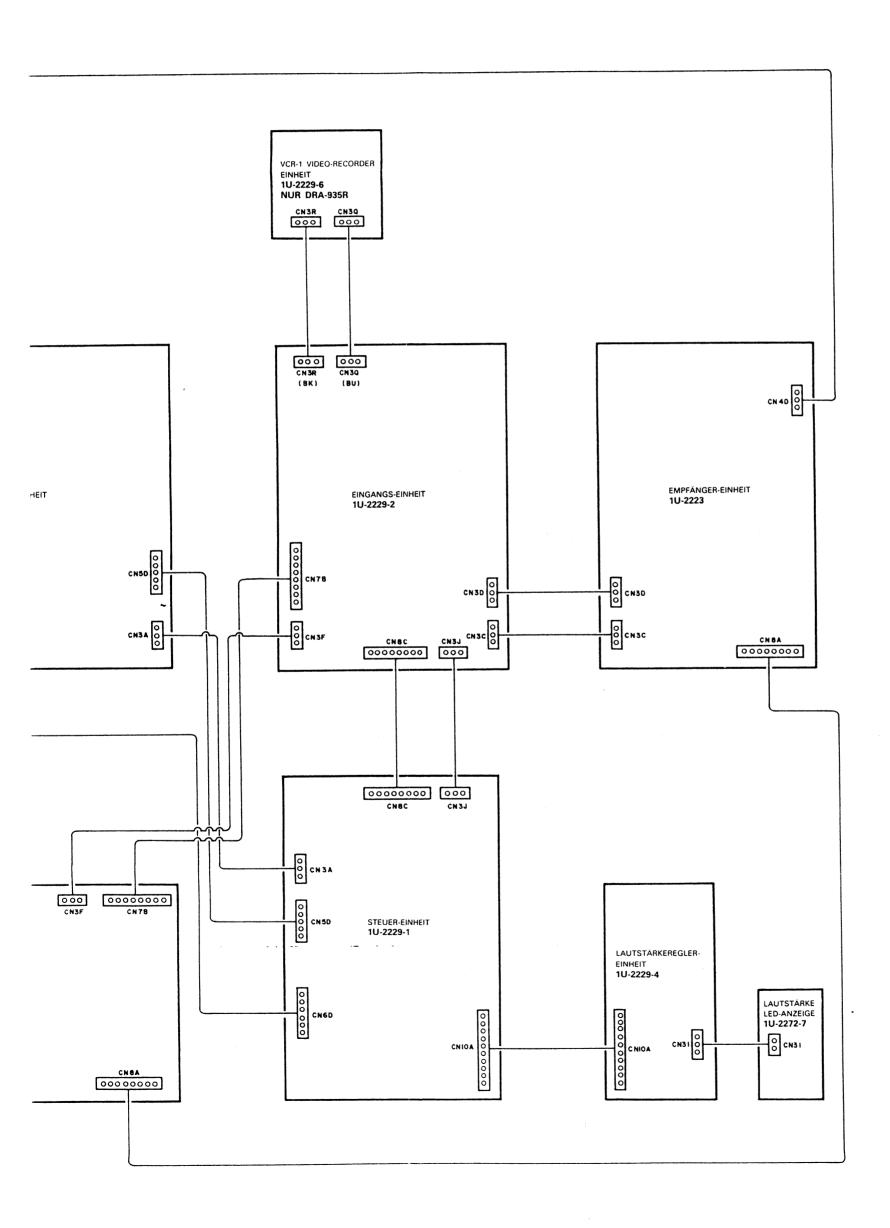

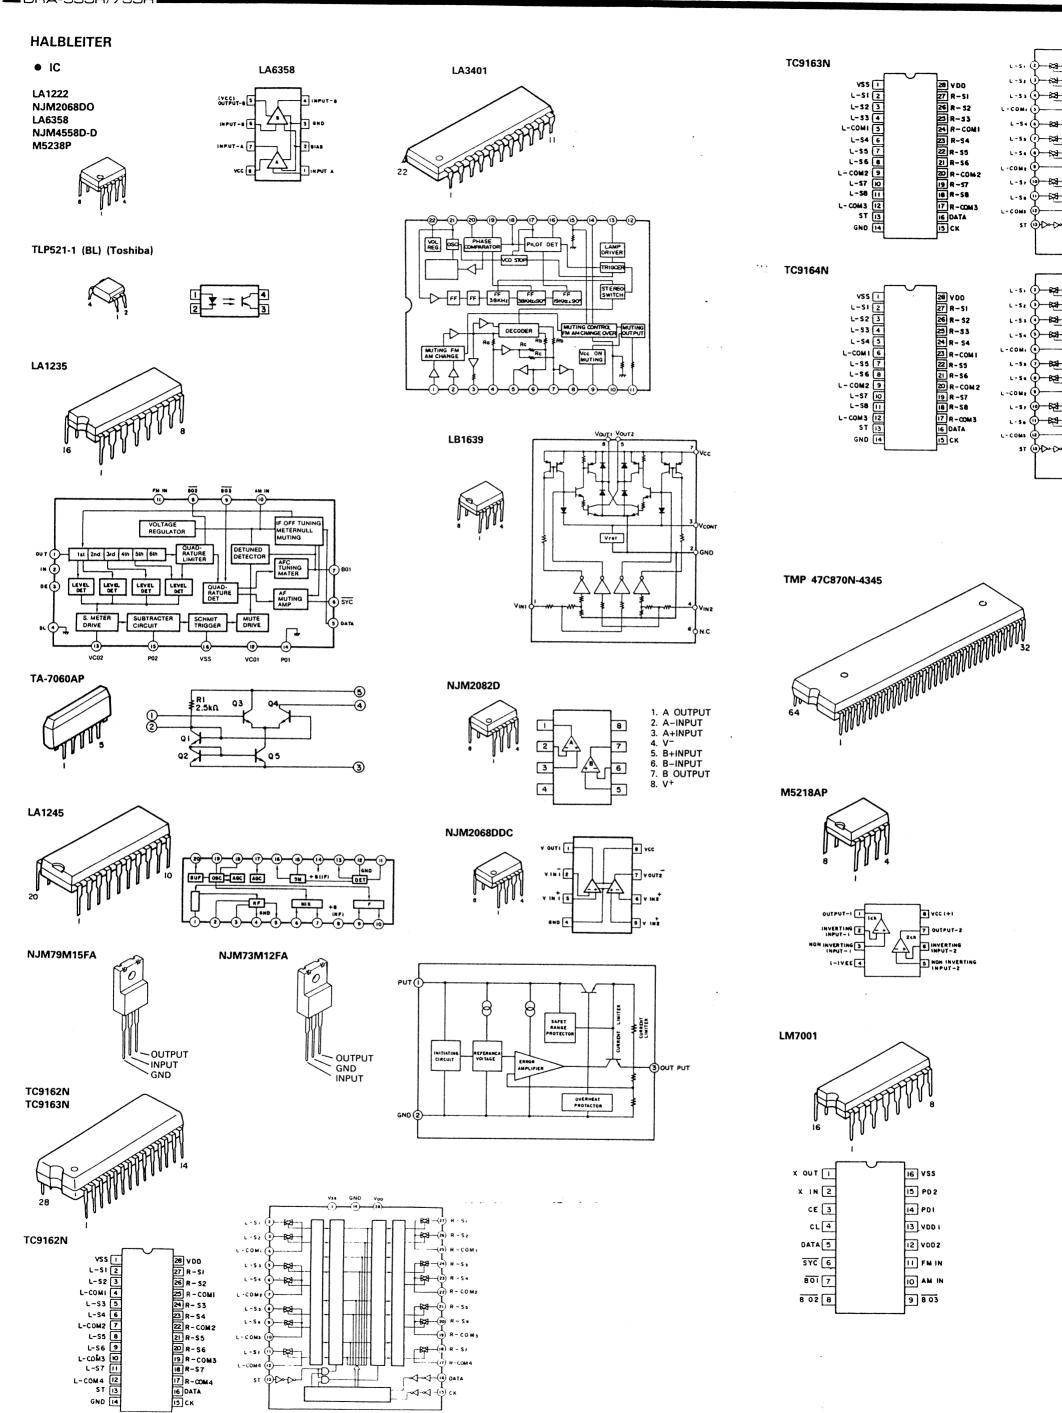


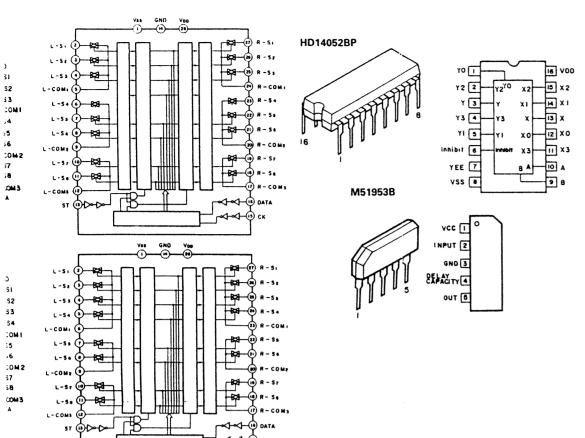


VKK --PCO(SO) ---PC2(S2) ---PC3(S3) ---


PC3(S3) —
P40(S4) —
P41(S5) —
P42(S6) —
P43(S7) —
R50(S8) —
R52(SK) —
R53(S1) —
KO0(CINO) —
KO1(CIN1) —
KO2(CIN2) —

KO3(CIN3) -
KO3(CIN3) -
TEST -
XIN -
XOUT -
RESET -
POOLIKEO! -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES -
RES --

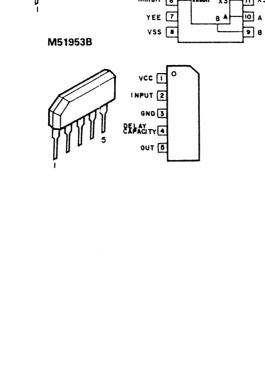

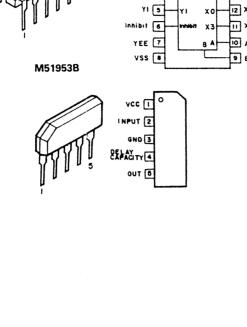




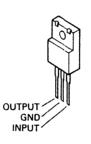

## • TRANSISTOREN



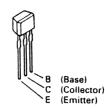







2SK184 (GR/(BL)

RN1202 (10K-10K) NPN RN2202 (1CK-10K) PNP RN1204 (4.7K-4.7K)

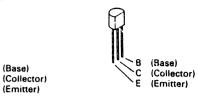


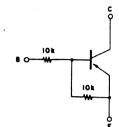

	R1	R2
RN2202	10kΩ	10kΩ
RN2204	47kΩ	47kΩ
RN-1202	10kΩ	10kΩ


2SA1491 (O/P/Y)(Z) 2SC3855 (O/P/Y) (Z)

2SK369 (BL) / (GR)-C

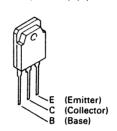

(Source) (Gate)


**D** (Drain)

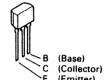


RN1241 (A/B)

(Source)


(Gate)

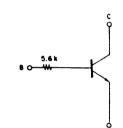

2SB1274 (R/S)-LA 2SD1913 (R/S)-LA

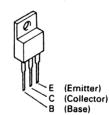



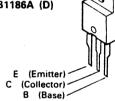


2SC2705 (O/Y) 2SA1145 (O/Y)

2SK 221 y/RG

1: Gate

2: Drain

3: Source

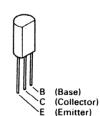

RN-2402 2SC2712 Y/RG

1: Emitter

2: Base

## **Digital Transistor** (Includes Resistors)




- 1: GND/Emitter 2: Out/Collector
- 3: In/Base


## DTC323TK DTA144EK

# (Chip) Thyrister SFOR1A42

DTC114TK

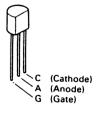


• DIODEN

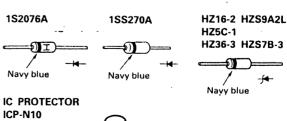

# 1SR35-200A



## FLD [FIP11BSM7] DRA-935R

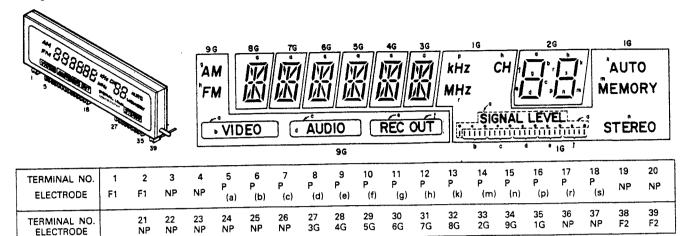

G: Grid Notes F: Filament

P: Anode


NP: No Pin

#### ANMERKUNG:

- Die Details der Anzeigeart entsprechen der von Ihnen beigestellten Block-Kopie. (5 Größen) Farbkodierung: Orange wird für "STEREO", MUTING benutzt, grün für alle Stellen, die nicht orange sind.

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb

- Als Stromversorgung für die Kathodenheizung sollte eine Wechselspannung benutzt werden. Die Verwendung von Gleichspannung kann zu einer ungleichmäßigen Intensität führen, die von der [Nummer] abhängt.
- Die Tafel besteht ganz aus Glas und sollte sehr vorsichtig behandelt werden.
- Vermeiden Sie starkes Ziehen oder Biegen an der Stelle, an der sich die Leiter befinden. Bei der Befestigung der Tafel am Gerät vermeiden Sie den Teil mit der Entlüftung und benutzen Sie eine andere Oberfläche.

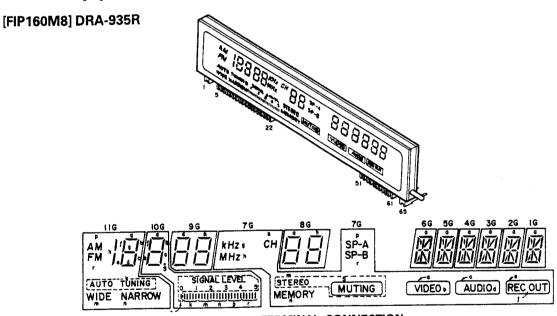

### TERMINAL CONNECTION

TERMINAL NO.	1 F1	2 F1	3 NP	4 NP	5 P (a)	6 P (b)	7 P (c)	8 P (d)	9 P (e)	10 P (f)	11 P (g)	12 P (h)	13 P (r)							
TERMINAL NO. ELECTRODE	14 P (o)	15 P (k)	16 P (m)	17 P (n)	18 P (h)	19 P (o)	20 P (r)	21 P (k)	22 P (s)	23 NP	24 NP	25 NP	26 NP	27 NP	28 NP	29 NP	30 NP	31 NP	32 NP	33 NP
TERMINAL NO. ELECTRODE	34 NP	35 NP	36 NP	37 NP	38 NP	39 NP	40 NP	41 NP	42 NP	43 NP	44 NP	45 NP	46 NP	47 NP	48 NP	49 NP	50 NP	51 1G	52 2G	53 3G
TERMINAL NO. ELECTRODE									54 4G	55 5G	56 6G	57 7G	58 8G	59 11G	60 9G	61 10G	62 NP	63 NP	64 F2	65 F2
		Notes	F: Fil	ament	G	: Grid	Р	: Anod	le	NP: N	lo Pin	IC	Interr	nally Co	onnec	ted Pin	ı			

#### ANMERKUNG:

Notes F: Filament

1. Die Details der Anzeigeart entsprechen der von Ihnen beigestellten Block-Kopie. (5 Größen) Da jedoch der Abstand von 9 G a und b, c und d, e und f nur 0,26 mm beträgt, wurde die Umgebung oberhalb und unterhalb des Rahmens auf (), 5 mm vergrößert.

2. Farbkodierung: Nur "STEREO" ist orangefarbig, alles andere ist grün.